

AVer テレビ会議システム ツールソフト

Screen Share ユーザーガイド

Screen Share はテレビ会議システムと PC をワイヤレスで接続し、コンテンツ共有を可能にするソフトウェアです。

製品 URL <http://jp.communication.aver.com/model/ScreenShare>




・ テレビ会議システム側 セットアップ

Screen Share をご利用いただく前に、テレビ会議システム本体の「設定」→「一般設定」→「アドミン」の項目へ進み、「VCLink / ScreenShare を有効にする」の項目に☑をつけて下さい。
※☑を外した状態では VC Link をご利用いただけません。




項目チェック後、「VCLink / ScreenShare 用パスワードの変更」という選択肢が新たに表示されます。こちらの項目から、任意のパスワードに設定・変更が可能です。(デフォルト時のパスワード：1234)
※アドミンパスワードとは別に、パスワードの設定が可能です。

・スクリーンシェアの使い方

1.  をクリックして使用するテレビ会議システムの登録を行います。



2. 任意のProfile Title・テレビ会議のIPアドレスとパスワード（デフォルトは1234）を入力しOKを選択して下さい。

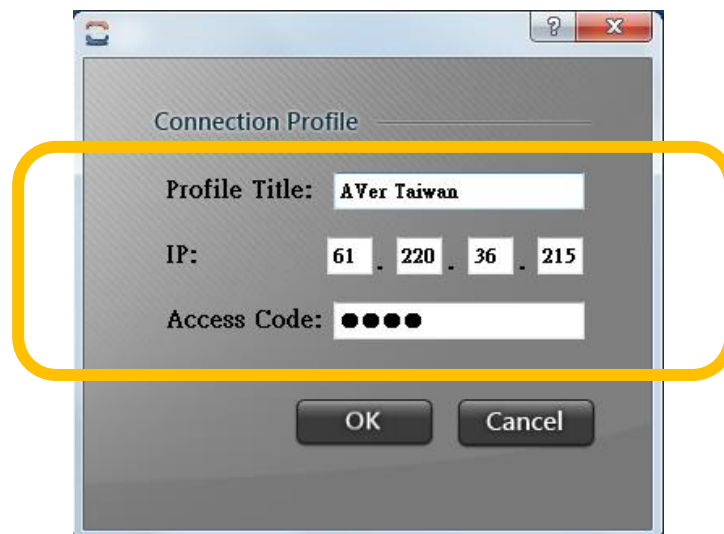

3. 登録したProfileを選択し、Log In アイコンをクリックして下さい。
[注意] AVer テレビ会議は他拠点と接続してある必要があります。

- 共有したい画面でShare ボタンをクリックして下さい。
共有を中止する場合はSTOPボタンをクリックして下さい。



- テレビ会議への接続を終了する場合、右下のLog Out ボタンを押し終了します。

