


# AVer VCPlayer

## ユーザーガイド


VCPlayerはテレビ会議システムで録画した動画の再生や動画のファイル形式変更が行えます。

### 最小動作条件


- Intel® Pentium® 4 、 AMD Athlon® XP 、 Intel core 2 duo 以上
- Windows XP 、 Windows Vista 、 Windows 7 、 Windows 8
- メモリー512MB RAM 以上

1. スタートボタン>すべてのプログラム> AVer VCplayer > VCplayer, と進むか デスクトップ上にある  アイコンをクリックして下さい。

2.  アイコンを選択し\*vc ファイルを選択して下さい。

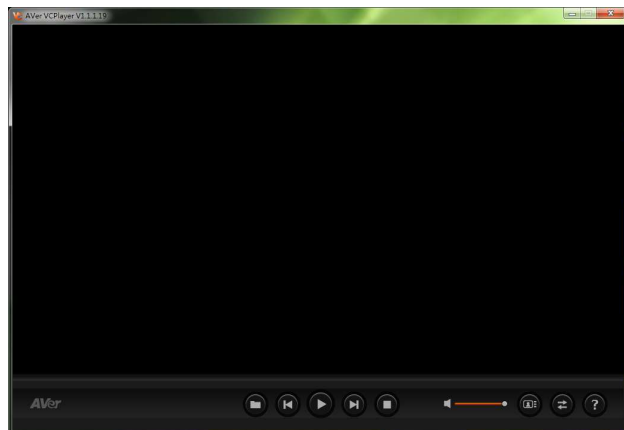

3. ファイルを選択し、”開く”を選択して下さい。

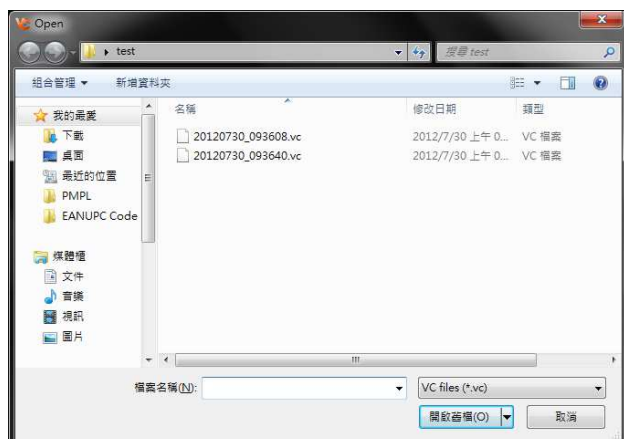

4. VCPlayerのコントロールパネルでは以下の操作が行えます。



\*vc ファイルを再生します。



レイアウトを変更します。



\*vc ファイルの再生とストップします。



\*vc ファイル形式を\*mov ファイル形式 か\*mp4 ファイル形式に変換します。



5 分毎に動画を戻します。



VCPlayer の情報を表示します。




5 分毎に動画をスキップします。




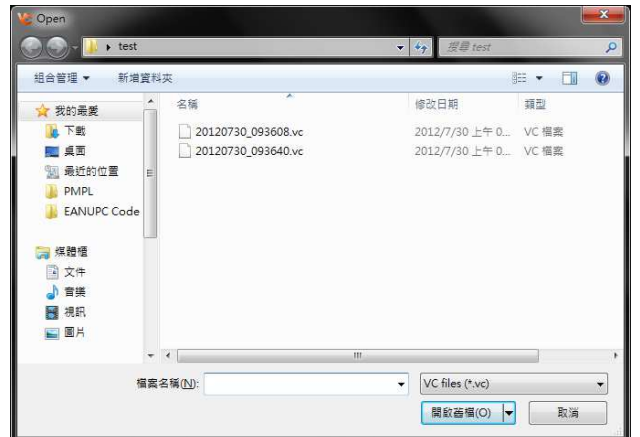
音量の調整ができます

**\*vcファイル形式を \*movファイル形式 , \*mp4ファイル形式に変換する。**


1.  アイコンを選択し\*vcファイルを選択して下さい。

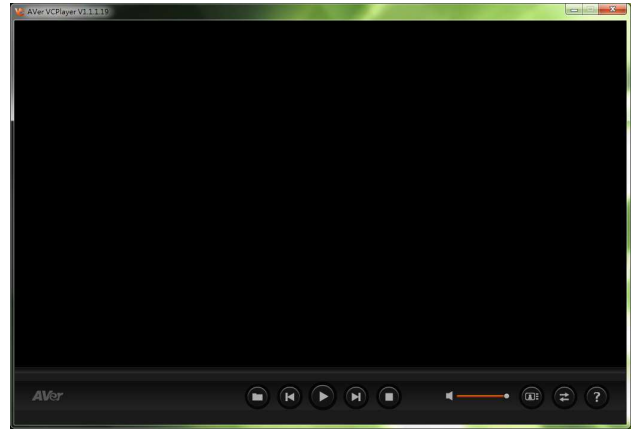

2.  アイコンをクリックして\*vc ファイル形式を\*movファイル形式 か\*mp4 ファイル形式に変換します。



1. VCコンバーター画面が表示されます。
2. ファイルの保存先を変更する場合は”宛先を選択”から保存先を選択して下さい。
3. レイアウトを選択して”OK” を選択してファイル変換を行います。

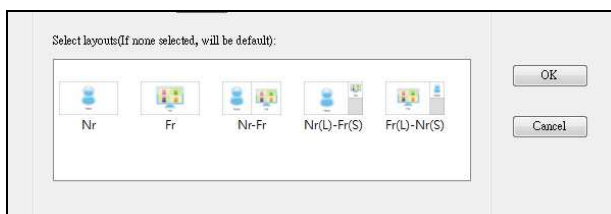

4. QuickTimePlayer か Media Player で変換したファイルを再生できます。

