www.aver.com



TAB40Charge

ユーザーマニュアル

米連邦通信委員会声明(Class A)

注意– 本装置はFCC 規則Part15 に従うClass A のデジタルデバイスの制限値に適合していることがテストにより確認されています。それらの制限は装置を住居環境で使用した場合に有害な干渉の発生を適度に防止することを目的としています。本装置は無線周波エネルギーを発生、使用、および放出しています。指示に従って設置または使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすことがあります。しかし、特定の設置によって干渉が発生しないという保証はありません。本装置によってラジオまたはテレビ受信に装置のON/OFF によって確認できる有害な干渉が発生した場合、ユーザーは以下のいずれか、または複数の対策を講じてください:

- 受信アンテナの向きまたは場所を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置と受信機の電源系列を別の回路にする。
- 販売店やラジオ/ビデオの専門技術者に問い合わせる。

Class A ITE:

Class A ITE は、Class B ITE の限度値を満足せず、Class A ITE の限度値を満足する上記以外のITE です。それらの装置の販売は制限されませんが、使用に関しては以下の警告に留意する必要があります。

警告– これはClass A 製品です。本製品を室内で使用すると無線干渉を引き起こすことがあり、使用者には適切な手段を講じるよう求められることがあります。

CE Class A (EMC)

本製品は電磁気両立性指令2004/108/EC に関する加盟諸国の法律の近似化の議会指令で制定された条件に適合していることが確認されています。

警告– これはClass A 製品です。本製品を室内で使用すると無線干渉を引き起こすことがあり、使用者にはこの干渉を解消する適切な手段を講じるよう求められることがあります。

免責

本書の内容、品質、商品性、特定の目的への適合性に関して、明示的か暗黙かを問わず、いかなる保証または責任を放棄します。本書が提供する情報の信頼性は慎重に確認されていますが、正確性に欠いたとしても一切責任を負いません。本書に含まれる情報は予告なしに変更されることがあります。

AVerは、本製品または本書の使用または不使用によって発生したいかなる直接的、間接的、特別の、付随的、または結果的な損害に対して、たとえこのような損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、一切責任を負いません。

商標

「AVer」はAVer Information, Inc.の商標（または登録商標）です。ここで使用されているその他の商標は説明だけを目的としており、各製造メーカーに属しています。

著作権

© 2014 by AVer Information, Inc. 全権留保。本書の一部または全部をAVer Information 社の文書による許可なしに、いかなる手段でも、再発行、転送、検索システムへ保存、他の言語へ翻訳することを禁止します。



ゴミ箱のマークは他の家庭用廃棄物と一緒に本製品を廃棄してはならないことを示しています。むしろ、不要になった電気および電子装置をリサイクルために指定された集積場に持参して、不要な装置を廃棄する必要があります。リサイクルするために不要な装置を廃棄する場所に関する詳しい情報については、家庭用廃棄物処理サービスセンターまたは製品を購入した販売店にお問い合わせください。

警告：

- 感電の恐れがあります。本製品は屋内のみでご使用ください。
- お子様には TAB40Charge を移動させないでください。
- TAB40Charge に腰掛ける、立つ、登るなどの行為を行わないでください。
- TAB40Charge を持ち上げないでください。
- 空気循環のため換気口を塞がないでください。
- TAB40Charge の棚の上に負荷になるものを置かないでください。
- TAB40Charge を移動する前に、電源コンセントから電源コードを抜いてください。
- TAB40Charge を移動する際、電源コードが安全に結束されているか確認してください。

目次

I. **導入設置** **1**

パッケージ内容 1

カート寸法 1

カート各部 2

LED 状態表示 3

ドアロック 4

II. **セットアップ** **5**

III. **仕様** **8**


インテリジェントタイマー 9

I. 導入設置


パッケージ内容



TAB40Charge

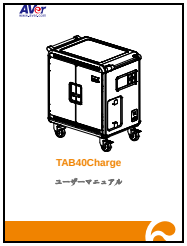



ユーザーマニュアル



電源コード


カート寸法

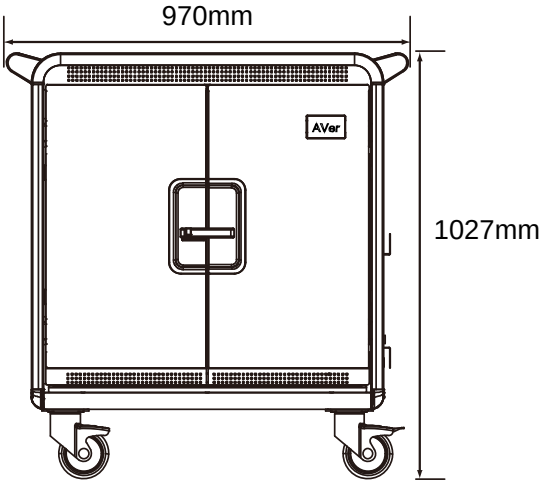

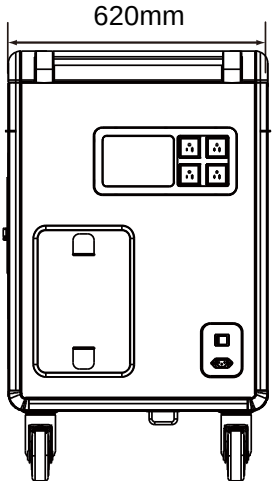


カート各部


正面

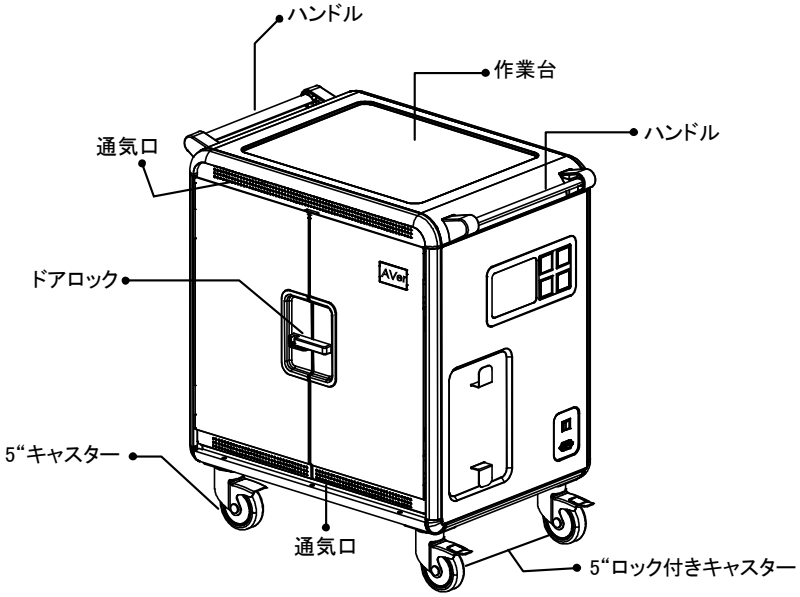
ハンドル
作業台
ハンドル
通気口
ドアロック
5“キャスター
通気口
5“ロック付きキャスター

背面

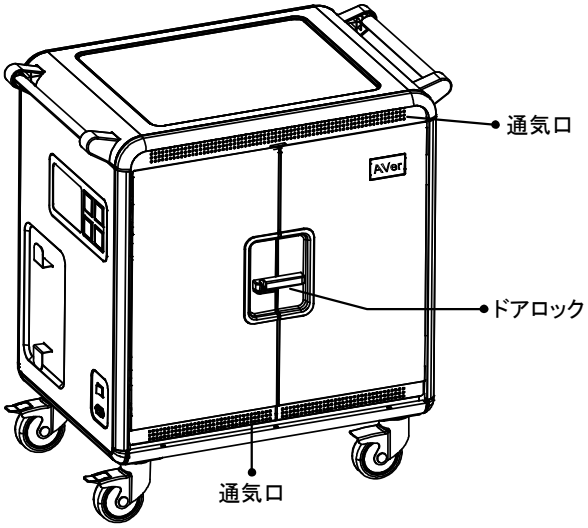
通気口
ドアロック
通気口

側面

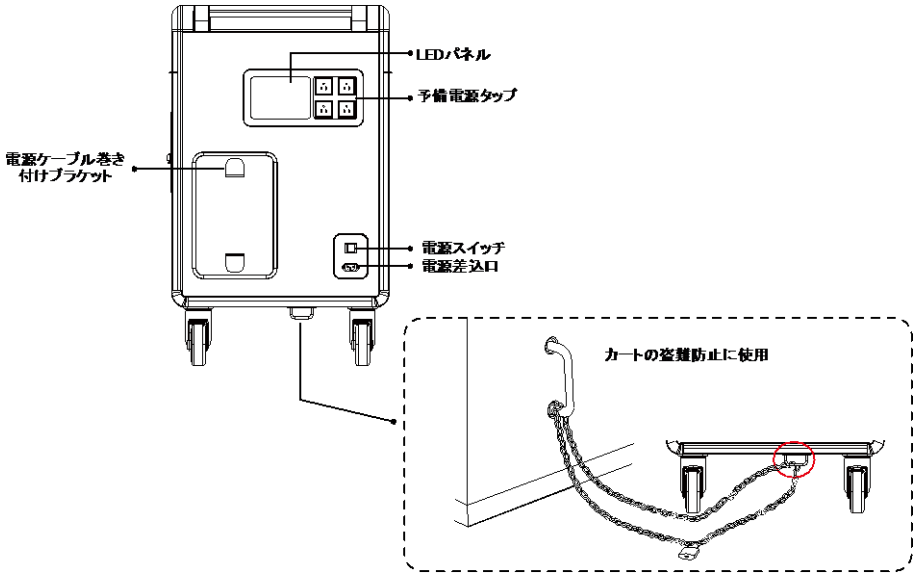


[**注意**]予備電源タップ及び電源差込口は、国によって異なります。

LED 状態表示

LED	説明	
電源	緑	■ **オフ:** オフ ■ **点灯:** オン
	オレンジ	エラー
端末ステータス	青	■ **オフ:** 充電なし ■ **点灯**: 充電中 ■ **点滅:** クイック充電中

ドアロック

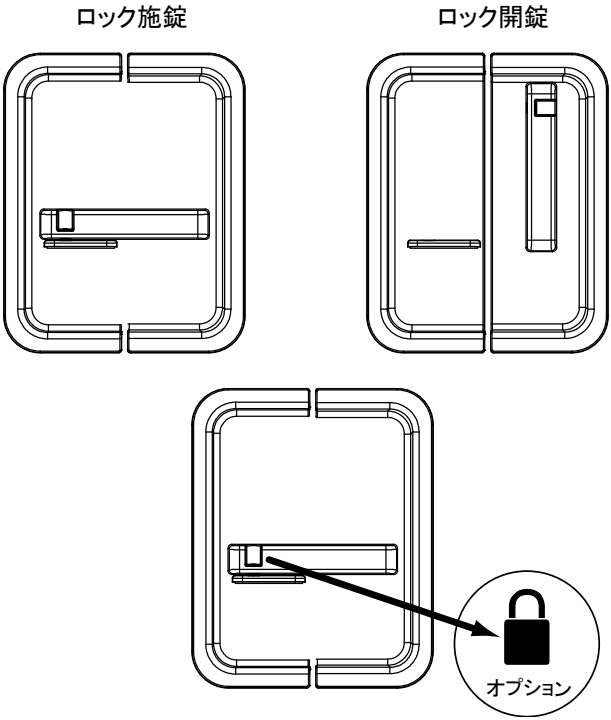



[注意]ロック穴寸法はφ7㎜となります。

II. セットアップ

[注意] 1.ケーブルの管理には結束バンドの使用を推奨します。
2. 効率的な端末の配線のため二人の技術者で行うことを推奨します。


背面扉を開けてください。.
AC 電源アダプター本体を専用のアダプターホルダー(白)に設置してください。
電源プラグを電源タップに接続してください。

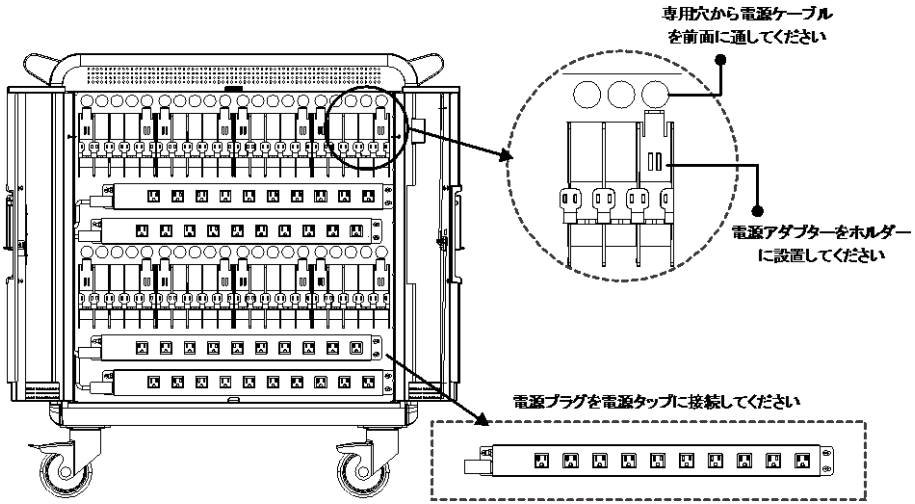

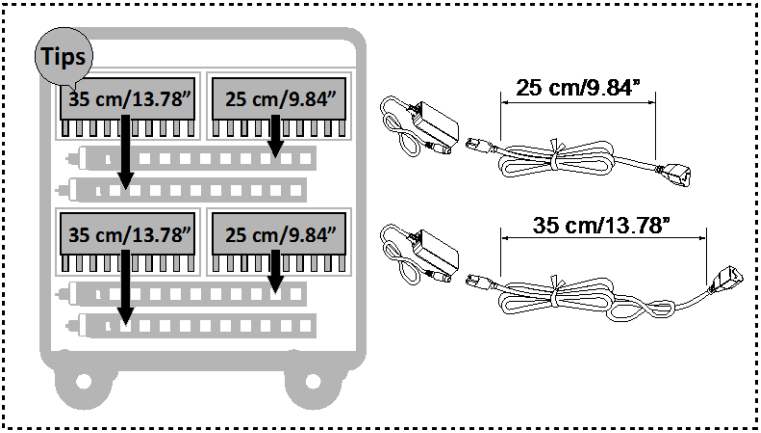


カートを転回し、前面扉を開けてください

上下の棚を停止するまで引き出します

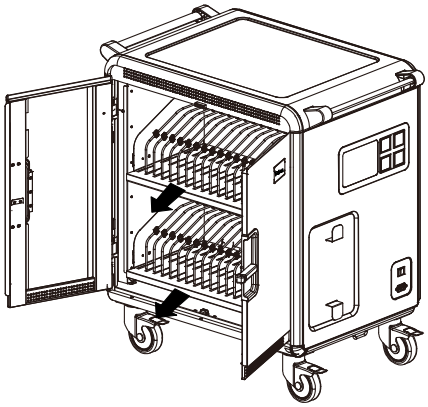

端末をトレイに設置します

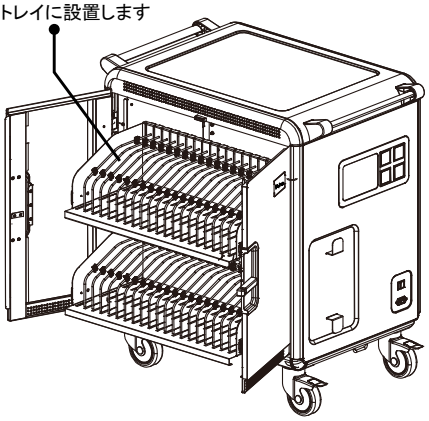



[注意]電源コードを各タブレットPCに忘れず接続してください

ケーブル管理


(1) ケーブルホルダーの位置を状況に合わせて調整してください

(2) クリップのサイズが電源アダプターケーブルに最適にフィットするよう、クリップを回転させて
ください.

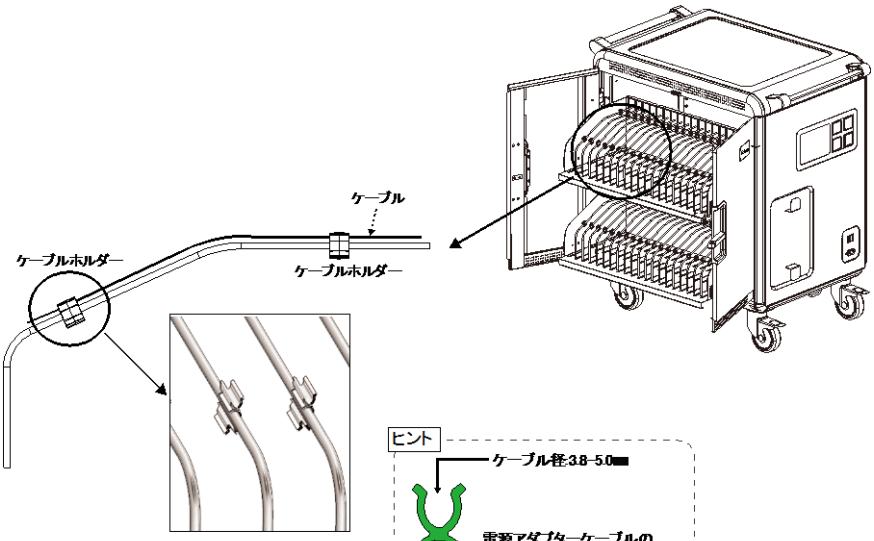


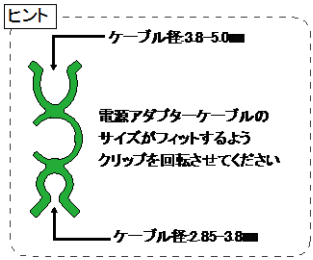

TAB40Charge カートを電源に接続し、充電を開始します

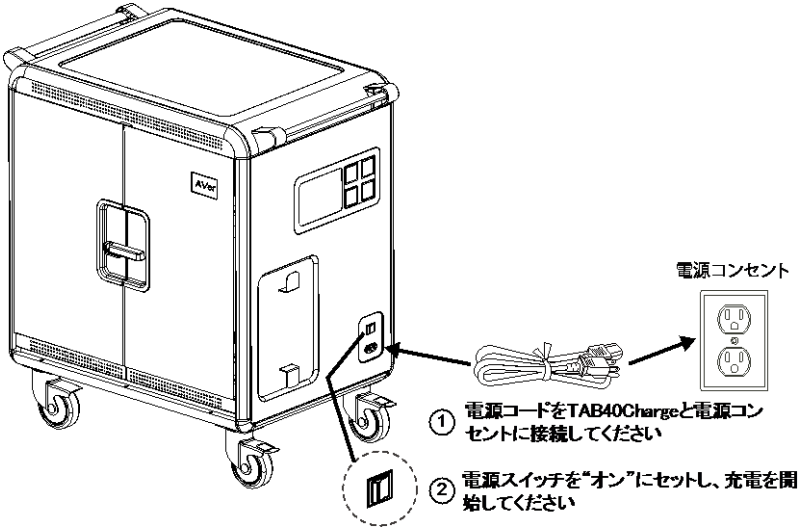

予備電源タップと作業台

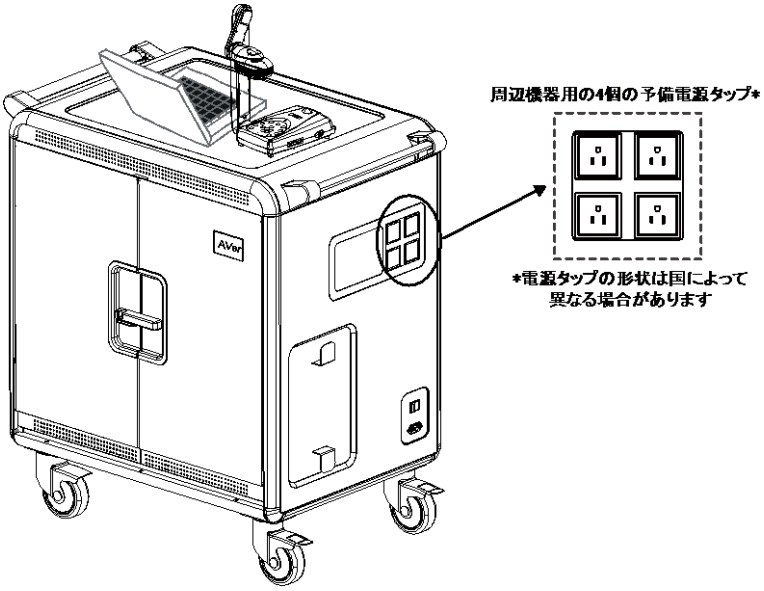


[注意] 1.最大電流 については下記の仕様表をご参照ください
2. 全ての予備電源タップは、タブレットPC充電中も同時に使用できます

III. 仕様

収容数	40 (2 段, 各段 20 台ずつ)
対応タブレットPC	14“までのタブレットPC (1.1”幅)
予備電源タップ	4(最大. 予備電源タップ合計 4A)
LED 状態表示ランプ	あり
充電タイプ	電源コンセント
電源仕様	**AC 電源入力 :** 100-120V ~ 50/60Hz, 12A **タブレットPC用電源出力**_合計 40 ポート 100-120V ~ 50/60Hz, 8A **予備電源タップ出力**_トータル 4 ポート 100-120V ~ 50/60Hz, 4A
充電	あり
インテリジェントタイマーメカニズム	あり
セキュリティー	**前面扉:** 3-点ロックメカニズム **背面扉:** 3-点ロックメカニズム
キャスター	5”メディカルグレードキャスター×4 (ロック可能×2 個)
スライド棚	あり (x2)
動作温度.	0 ~ 30C
動作湿度	10% ~ 90%
保存温度.	-40C ~ 60C
保存湿度	5% ~ 95%
保証期間	カート部/トレイ部 10 年間 電装部 5 年間
カート寸法(W x D x H)	970(W) x 620(D) x 1027(H)mm (両端ハンドル部含む)

インテリジェントタイマー

AVer のインテリジェント充電メカニズムは 4 つの充電ゾーンをそれぞれ直接診断し、最も電力が必要なタブレットPCに優先的に電力を供給します。TAB40Charge は 40 台までのタブレットPCを安全に充電できます。ノートPCやその他のタブレットPCがより電力を必要とした場合、インテリジェント充電メカニズムは、標準装備の 15A ヒューズにより過負荷を避けながら特定ゾーンに電力を供給するよう調節します。それぞれのゾーンは全てのタブレットPCがフル充電になるまで 15 分間単位で充電を続けます。あるゾーンがフル充電になると、TAB40Charge はそのゾーンへの電源供給を停止し、残りのゾーンへ電力を供給します。

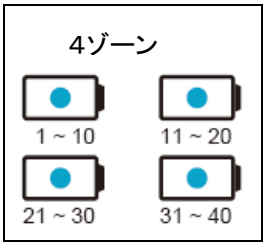

TAB40Charge背面

