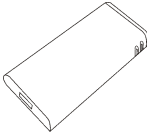
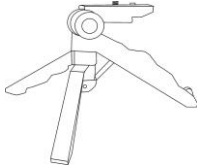



CC30 HD Camera

簡易安裝手冊

包裝內容

攝影機	無線麥克風	無線接收器	迷你三腳架
			
電源變壓器	USB 線	電池	簡易安裝手冊
			

產品介紹

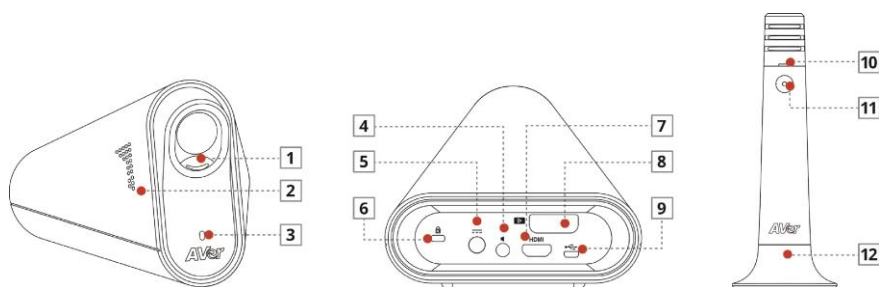

- 1 鏡頭保護蓋
- 2 內建麥克風
- 3 攝影機指示燈
- 4 音源輸出埠
- 5 電源埠
- 6 Kensington 安全鎖
- 7 HDMI 輸出埠
- 8 無線接收器插槽
- 9 Micro USB 埠
- 10 麥克風電池燈號
- 11 麥克風電源開關(含燈號顯示)
- 12 麥克風電池蓋 (麥克風底座)

攝影機燈號

- 已連接無線麥克風
- ☀ 與無線麥克風連線中斷
- ☀ 開機中
- 關機

麥克風電池燈號


- ☀ 低電量
- 電池正常

麥克風電源燈號

- 無線麥克風與攝影機已連接
- ☀ 超出無線接收範圍
- 關機


基本安裝

- 1. 將無線接收器插入攝影機上的無線接收器插槽內

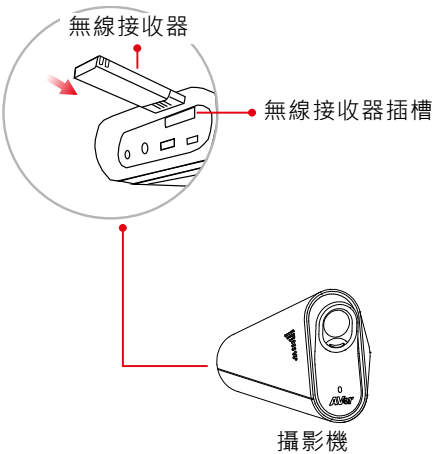


[警告]
無線接收器只能於 CC30 上使用。
請勿與通電的 USB 線連接。


- 2. 連接攝影機的電源

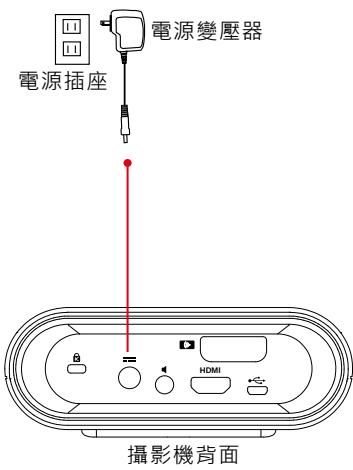

- 3. 請參照下圖安裝麥克風的電池與啟動麥克風

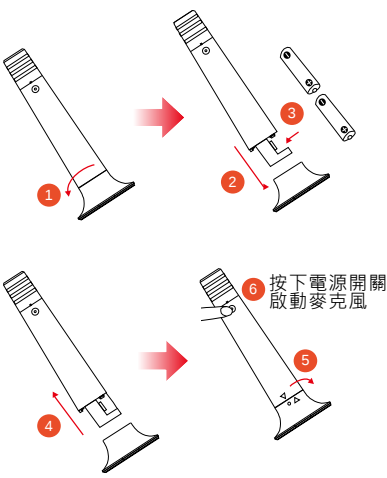

- 4. 打開攝影機的鏡頭保護蓋

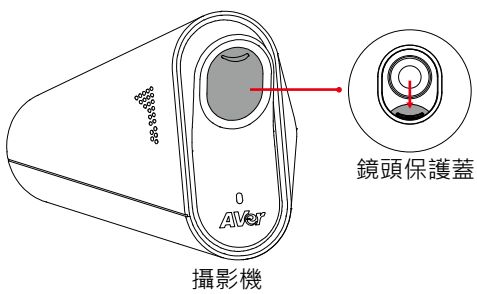


[警告]


- 1. 請勿將電池正負極裝反。如將電池正負極裝反並充電，可能會造成電池過熱、外漏或爆炸。
- 2. 麥克風不使用時請關閉電源，可延長電池的使用壽命。
- 3. 當麥克風長時間不使用時，請將電池拆下，可避免電池外漏的機率。

設定為視訊攝影機

1. 將攝影機與電腦連接

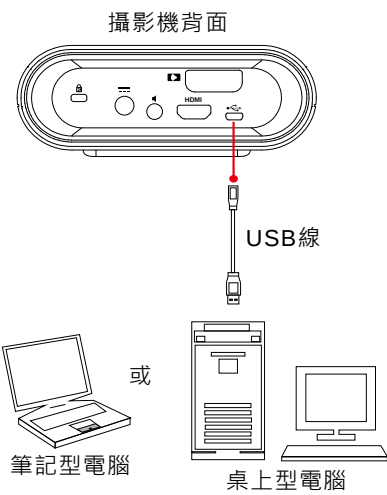


2. 將喇叭連接到攝影機上

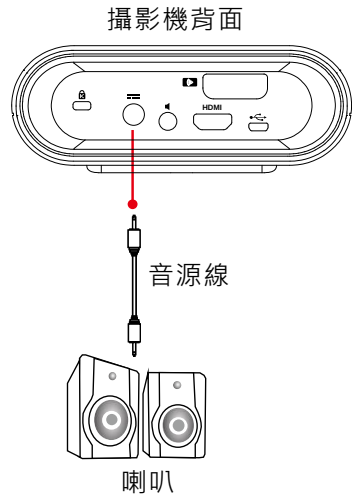


設定為錄影攝影機

透過 HDMI 埠與錄影播放設備連接，可進行錄影。

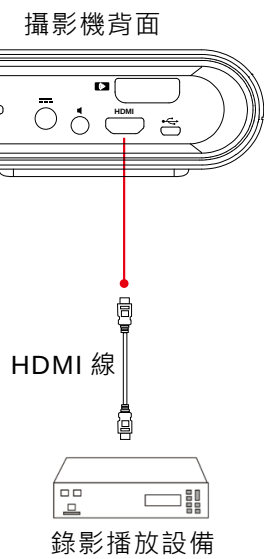


安裝迷你三腳架

1. 參照下圖打開迷你三腳架

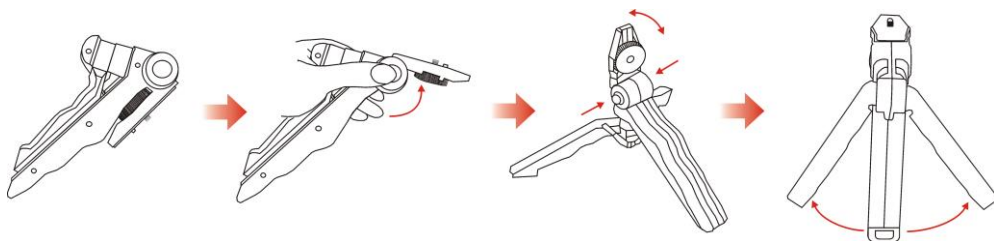

2. 參照下圖將攝影機安裝到迷你三腳架上

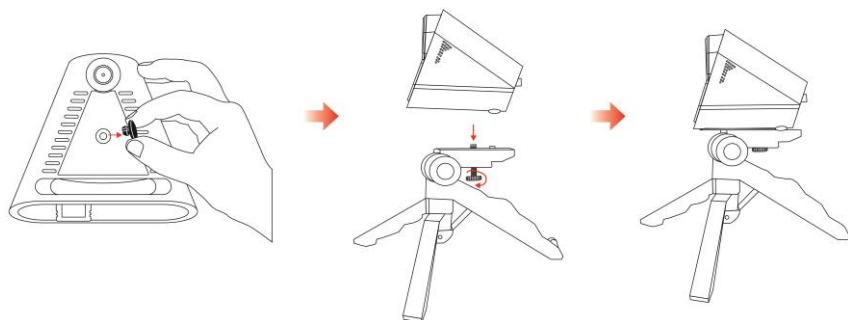

撥打視訊電話

需與電腦連接以進行視訊電話撥打。

步驟 1：啟動你的視訊軟體，如：Skype™、Skype for Business、Google Hangouts™、Zoom™、WebEx™、Adobe Connect™、WebRTC 或其他支援 UVC 標準的視訊軟體。

步驟 2：將 CC30 攝影機預設為你的視訊軟體的影像設備(請參照你的視訊軟體使用說明)。

步驟 3：現可進行視訊電話撥打了。

資訊

常見問題與答詢、技術支援、軟體下載和使用手冊下載，請造訪下列網址：

美國

<http://averusa.com/classroom-technology/support/> (搜尋 CC30)

全球

<http://www.aver.com>