


連接無線網路(WiFi)

設備需求：F70W和電源、安裝了A+ Suite的電腦/MAC、可連接的無線網路(WiFi)

1


將F70W連接到HDMI顯示器，並插入WiFi接收器。

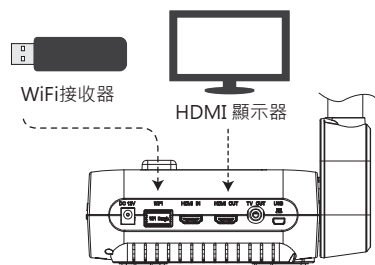

[註] 有關將F70W連接到HDMI顯示器，請參閱「連接到HDMI」說明。僅在首次設定WiFi時需要。

2

啟動WiFi功能。

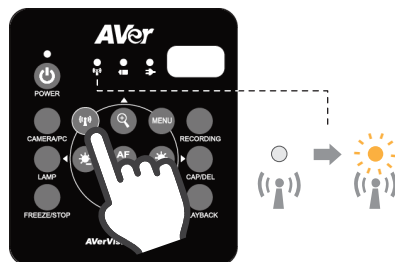


3

開啟設定選單。



4

選擇無線網路設定選項。

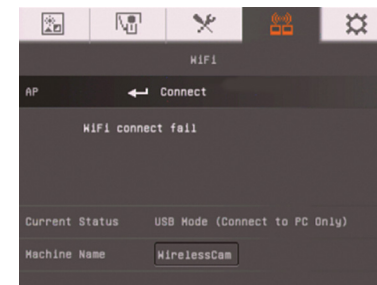


5

選擇 SSID和設定密碼。




6

選擇「Connect」連接。

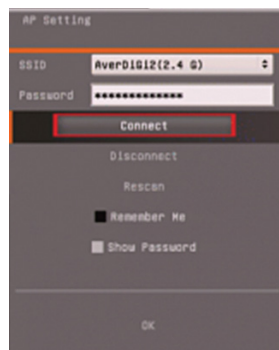

7

成功連接無線網路。

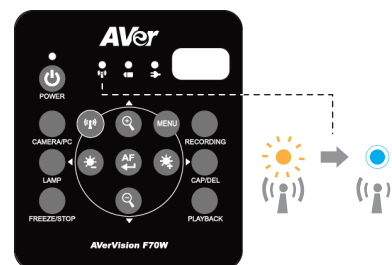

[註] 將F70W連接到網路後，無需再使用HDMI顯示器或重複上述步驟。每次只要啟動「WiFi」按鈕即可觀看視頻(無需USB)。

8

開啟Sphere2，選擇 F70W。




[註] 如果在攝影機下拉式功能表中設定攝影機時遇到困難，可參閱F70W技術支援頁面的常見問題瞭解有關無線網路進階設定的資訊。
<http://tw.aver.com/technical-support>

連接HDMI顯示器

設備需求：F70W和電源、HDMI顯示器、HDMI連接線


1

插入無線接收器。

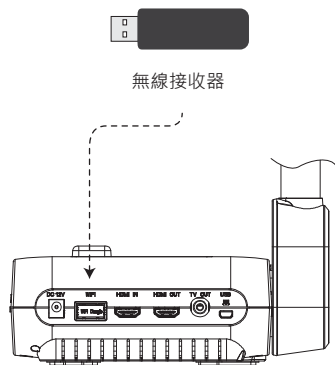


2

將F70W與HDMI顯示器連接，
並插上電源接。

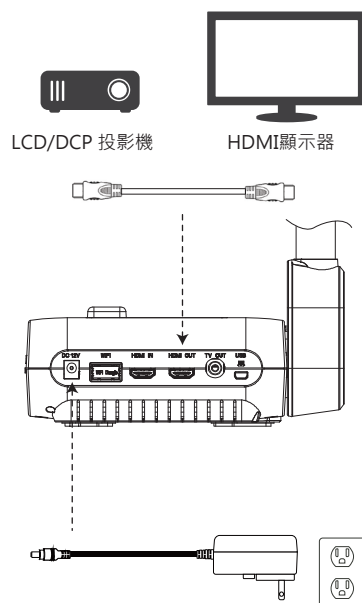

3

啟動F70W。

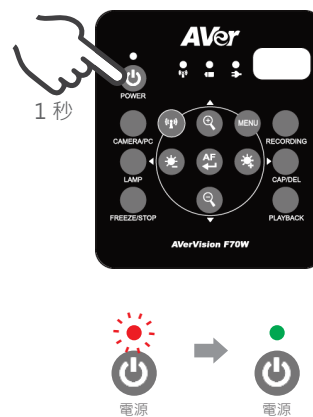

[註]在HDMI顯示器上調整視訊輸入，並選擇F70W
連接到的HDMI輸入。

4

自動對焦攝影機。





[註] F70W預設解析度為1280x720，如果
顯示器支援，可將在OSD選單中的解析度
調整為1080p。

透過USB連接電腦/MAC

設備需求：F70W和電源、安裝了A+ Suite的電腦/MAC、mini USB連接線


1

連接電源並啟動F70W。

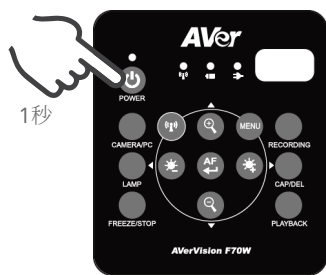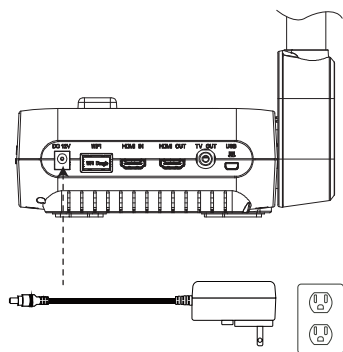

2

使用mini USB線將F70W連接到電腦或Mac。

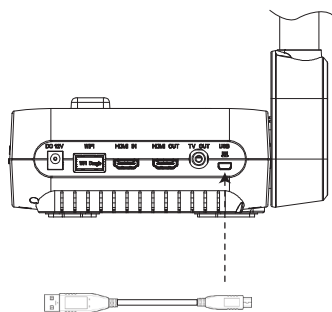

[註]請確認F70W的WiFi功能是關閉的
(LED指示燈應為熄滅狀態，非橙色或藍色)。



3

開啟Sphere2，選擇 F70W。



[註] 如果是首次將F70W連接到電腦或Mac，
請等待安裝USB驅動程式完成。
在以下網站可以免費下載軟體：
www.averusa.com/support


4

自動對焦攝影機。



遙控器

遙控器需使用兩 (2) 顆AAA尺寸的電池 (隨附)，使用前請確定已正確插入電池。

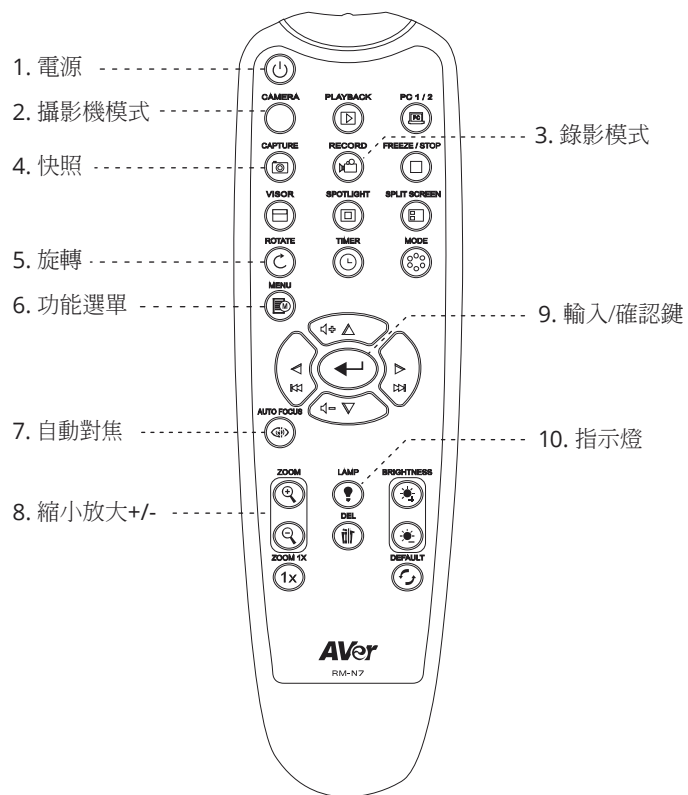

使用者手冊和軟體，請到下列連結下載：
<http://tw.aver.com/download-center/>

聯絡資訊

圓展科技

新北市土城區大安路157號8樓

電話：(02) 2269-8535