

SVC シリーズ セットアップ –Skype for Business 編-

◆本体の設定

- ・リモコンのホームボタンを押し、メニュー画面を表示します。



- ・表示されたメニュー画面の「設定」の項目を選択します。

(リモコン▶ボタン操作で移動します。)




- ・表示画面の「ネットワーク」のタブを選択します。

(リモコン▶ボタン操作で移動します。)



ネットワークの「Skype for Business」の項目を選択します。
(リモコン▶ボタン操作で移動します。)

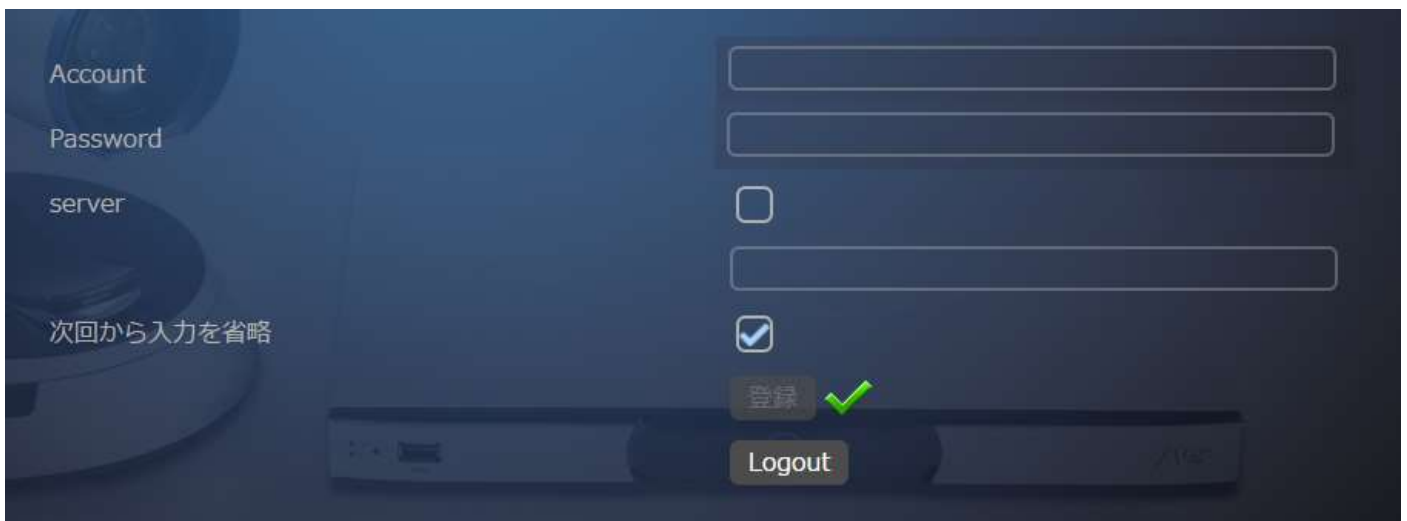

<各項目説明>

Account	使用する Skype for Business のアカウント名を入力します。
Password	使用する Skype for Business のログインに使用するパスワードを入力します。
Server	内部サーバーを使用する Skype for Business アカウントを使用する場合、チェックボックスを有効☑にし、使用するサーバーの IP アドレスを入力します。
次回から入力を省略	入力した項目を保存します。
登録	各項目を入力後、この「登録」ボタンを押すと Skype for Business アカウントへログインを実行します。 ※ログイン成功時、緑色チェックマーク✓が表示されます。ログイン失敗時、赤色の×ボタンが表示されます。
Logout	SVC にログインしたアカウントのログアウトを実行します。

～セットアップ時の注意事項～

- Skype for Business 対応バージョン

Microsoft Lync 2013/ Skype for Business 2015 以降

- ポートの解放

SVC シリーズが使用するポートが解放されているか、確認してください。

下記の指定ポート、UDP/TCP 両方を解放してください。

使用するポート番号	該当する機能
1719	ゲートキーパー
1720	H.323 通話
30000 ~ 30999	映像・音声・カメラ制御データ通信/FECC
80,443	HTTP/HTTPS インターフェイス (Web 管理ツール使用)
23	Telnet
5060, 5061	SIP

- 日付と時刻の設定

日付と時刻 NTP を有効にするにを入れてください。

NTP が有効でない場合、正常にアカウントへログインできない場合があります。