

◆本体の設定

- ・リモコンのホームボタンを押し、メニュー画面を表示します。



- ・表示されたメニュー画面の「設定」の項目を選択します。

(リモコン▶ボタン操作で移動します。)




- ・表示画面の「ネットワーク」のタブを選択します。

(リモコン▶ボタン操作で移動します。)



「ネットワーク」の「RTMP」の項目へ移動します。

各項目を入力し、「メニュー画面 Start ボタン」または「付属リモコンの赤ボタン」を押すと配信が開始されます。

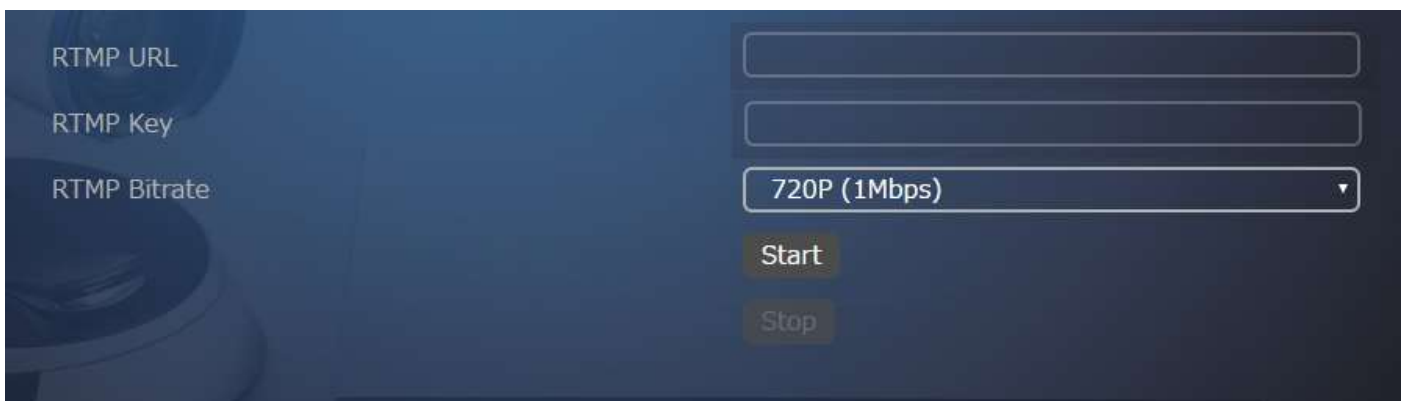

#### 入力項目説明

RTMP URL	配信サービスで使用するストリーム URL を入力します。
RTMP Key	配信サービスから提供されるストリームキーを入力します。
RTMP Bitrate	配信に使用するビットレートを選択します。 ※使用する配信サービスにより、サポートされる帯域が異なります。配信サービスの仕様をご確認ください。
Start	配信を開始します。
Stop	配信を終了します。

YouTube Live 配信にはアカウント認証が必要です。

※YouTube Live を利用するには YouTube Live を有効に設定する必要があります。

<http://www.youtube.com/features> にアクセスします。

アカウントに問題がなければ「チャンネル設定」の「機能」から「ライブ ストリーミング」（ライブ イベント）を有効にする」を設定することで、YouTube Live が使えるようになります。

YouTube Live は「動画の管理」の「ライブ イベント」からライブイベントの作成を行うことで利用できます。

#### <配信の開始>

- Google アカウントでサインインした状態の Web ブラウザで「YouTube のトップ画面」を開きます。

<https://www.youtube.com/?gl=JP>

- メニューバーの右上に表示される上矢印のマークをクリックします。（下図参照）



- 表示されたページの「ライブストリーミング」の「始める」をクリックします。

The screenshot shows the YouTube Japanese homepage. At the top, there is a search bar and navigation icons. The main content area features a large 'ライブストリーミング' (Live Streaming) banner with a '始める' (Start) button. A red arrow points from this button to the '始める' button in the 'ライブストリーミング' section of the right-hand sidebar. The sidebar also includes '動画のインポート' (Import Videos) and '動画の作成' (Create Videos) sections.

表示された画面を下にスクロールすると、

「エンコーダーの設定」の項目に「サーバーURL」「ストリーム名/キー」が表示されます。

エンコーダの設定

サーバー URL  
rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2

ストリーム名/キー  
..... 表示

表示された「サーバーURL」「ストリーム名/キー」を SVC 本体の RTMP 設定の項目に入力し、Start を押すと、ストリーミング配信が開始されます。

RTMP URL

RTMP Key

RTMP Bitrate  
720P (1Mbps)

Start

Stop

ストリーミング配信時、画面右下に表示される URL(下図参照)をメール等に添付することで、配信ページを共有することができます。

共有

動画再生ページを表示

https://www.youtube.com/watch?v=ulqUlymyfZg

Twitter Facebook G+ Goo RSS YouTube Messenger Line Telegram

～セットアップ時の注意事項～

・ポートの解放

SVC シリーズが使用するポートが解放されているか、確認してください。

下記の指定ポート、UDP/TCP 両方を解放してください。

使用するポート番号	該当する機能
1719	ゲートキーパー
1720	H.323 通話
30000 ~ 30999	映像・音声・カメラ制御データ通信/FECC
80,443	HTTP/HTTPS インターフェイス (Web 管理ツール使用)
23	Telnet
5060, 5061	SIP

・ Google アカウントの状態確認

「チャンネル設定」の「機能」から「ライブ ストリーミング」(ライブ イベント)を有効にする」を設定することで、YouTube Live が使える状態であることを確認してください。