


# CAM340 빠른 시작 가이드

## 패키지 내용



CAM340	전원 어댑터 + 전원 플러그 (USB 2.0 용)	6' USB type-A 케이블
--------	-----------------------------------	----------------------




USB type-A to type-C 어댑터	빠른 시작 가이드
-----------------------------	-----------



## 제품 개요

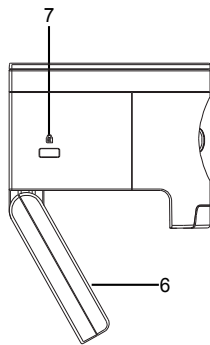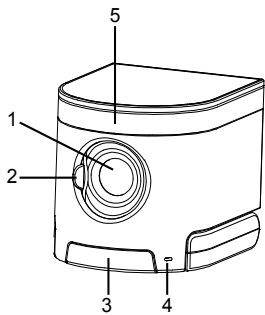


1. 렌즈
2. 슬라이딩 타입 렌즈 보호 덮개
3. IR 수신기
4. 상태 표시등
5. 마이크
6. 마운트 클립
7. 쉐어링 슬롯

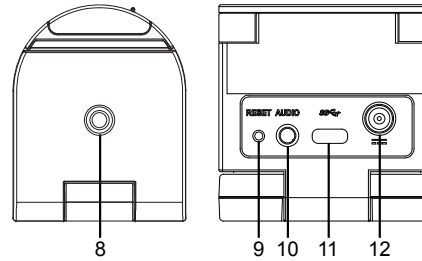


8. 삼각대 나사 구멍
9. RESET 핀
10. Audio line out
11. USB type-C 커넥터
12. DC 전원 단자(USB 2.0)

## CAM340 설치

1. CAM340 을 TV 위 또는 삼각대에 고정 시킵니다.

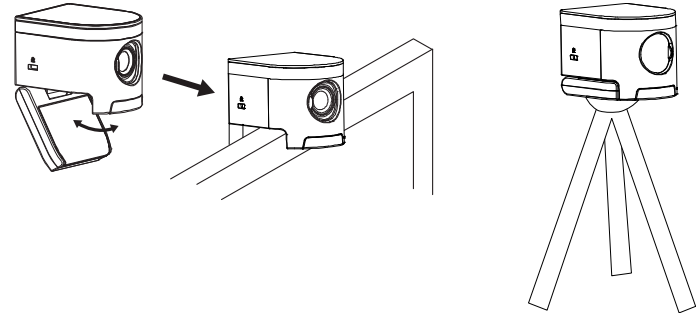


2. 제공된 USB 케이블로 CAM340 과 PC 를 연결합니다. 최신 PC 에서 type-C 커넥터를 사용하려면, 제공된 어댑터를 type-A 케이블의 끝부분과 연결 한 후 어댑터의 type-C 부분을 PC 에 연결하십시오.

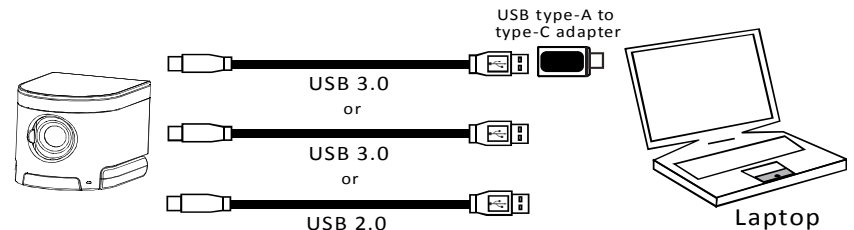


3. CAM340 을 PC 의 USB2.0 포트에 연결하면 상태 표시등이 파란색으로 깜박이고 PC 에 경고 메시지가 표시됩니다. 제공된 전원 어댑터를 CAM340 과 벽 전원에 연결하십시오.

[참고] USB 2.0 경고는 처음 2분 동안 켜진 후 사라집니다.

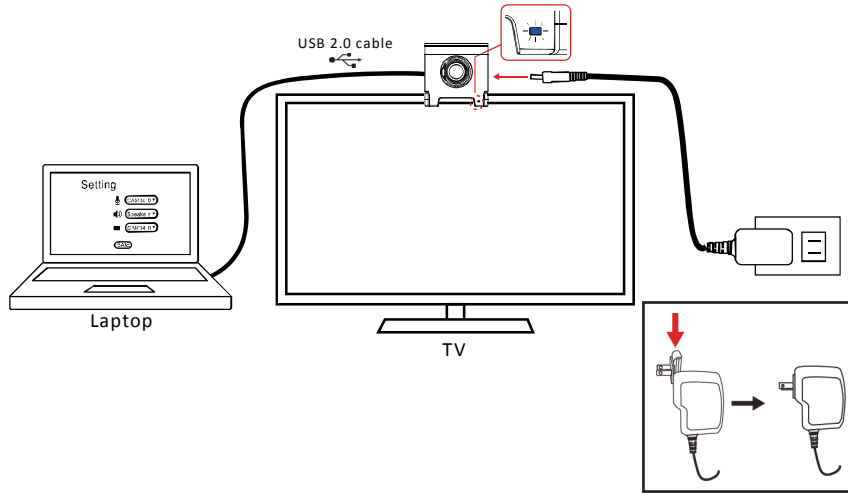

4. 사용자 앱에서 CAM340 을 카메라 또는 비디오 장치로 선택하십시오. CAM340 의 마이크를 사용하려면 CAM340 을 마이크 또는 오디오 장치로 같이 선택하십시오.

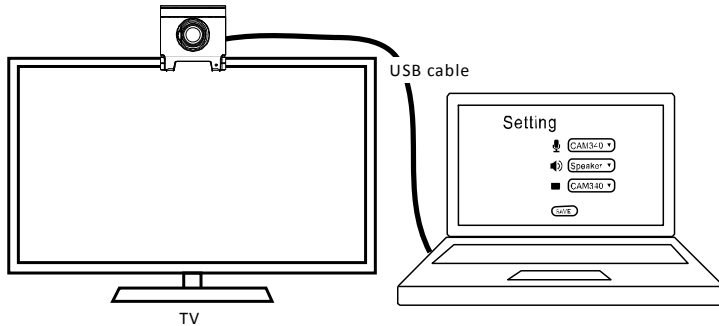

5. 고급 설정 및 펌웨어 업데이트를 하려면 아래 사이트에서 AVer PTZApp 를 다운로드 받으십시오.

<http://www.aver.com/download-center>

## 빠른 참조

### ■ 상태 LED

LED	상태
파란색 점멸	- 전원을 켜 후 시작 기동은 일반적으로 30 초 이내에 완료 - 전원 어댑터를 연결하지 않고 PC USB 2.0 포트에 연결됨
파란색 켜짐	카메라 켜짐
주황색	사용 안함
녹색 점멸	펌웨어 업데이트 중

#### 참고:

CAM340 는 플러그앤플레이 회의용 카메라입니다. CAM340 는 특정 드라이버 설치가 필요 없습니다. 더 자세한 정보는 [www.aver.com](http://www.aver.com) 에서 확인하실 수 있습니다.