
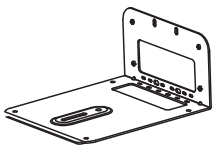


VC520+ クイックスタートガイド



パッケージの内容

カメラ本体	スピーカーマイク	リモコン	電源アダプタ・ケーブル	USBケーブル(約5m)
				
マイクケーブル(約9m)	AUXケーブル(1m)	単4電池 × 2	L字カメラマウント	クイックガイド
				
マウント用ネジ	穴あけ参考シート			
				

機器設置ガイド

- 1.** 付属の電源アダプタ・ケーブルとカメラ本体を接続します。




- 2.** 付属のマイクケーブル(青色)を使用し、カメラとスピーカーマイクを接続します。




3. カメラをPCへ接続し PCをモニターへ接続します。



4. USBケーブルをロックします。

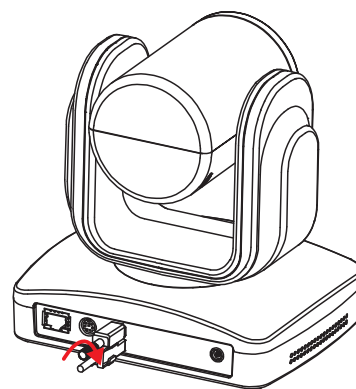

5. 壁掛け、天吊り取り付け方法

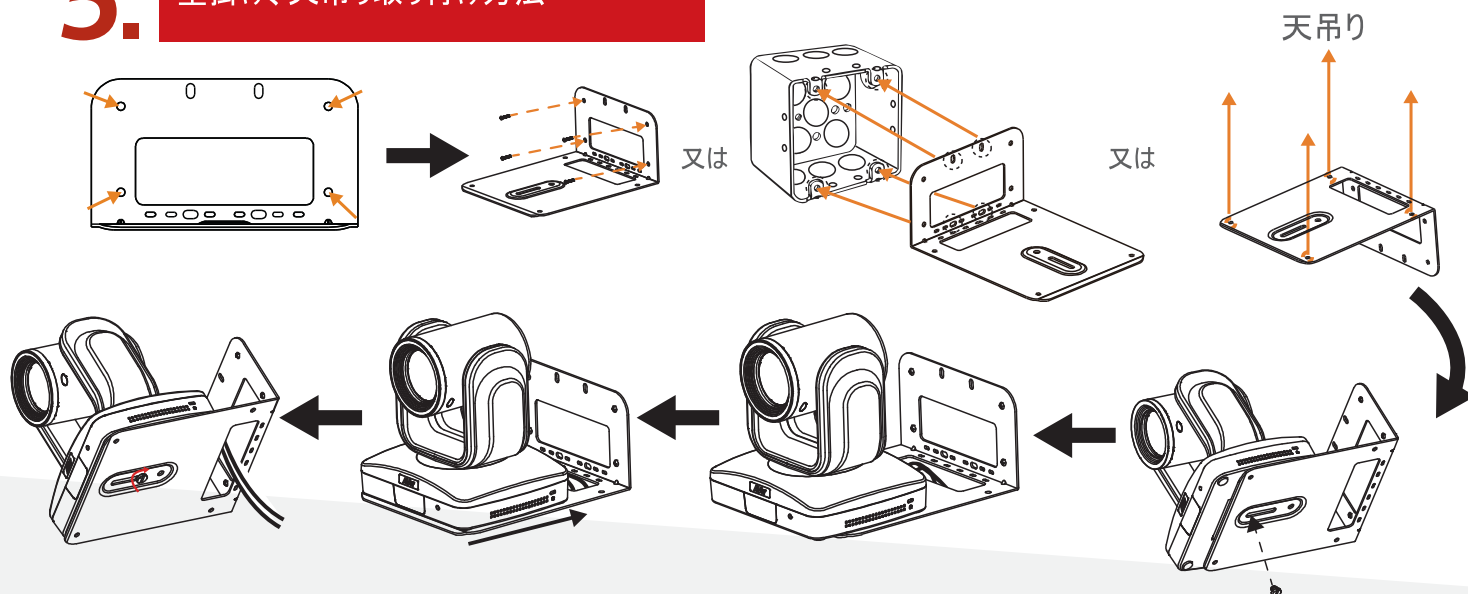

ウェブ会議ソフトウェアの設定

(このデバイスを使用するにはコンピューターが必要です)

ステップ1: 使用するウェブ会議ソフトウェアを起動します。

(Skype for Business、V-CUBEミーティング、LiveOn、Cisco WebEx、IC³、など)

ステップ2: ソフトウェアのカメラ・マイク・スピーカー設定を開き、設定を全て「VC520+」に設定します。

(設定方法の詳細は各ソフトウェアの設定ガイドをご確認ください。)

ステップ3: 相手先と通話を開始します。

簡易ガイド

 プリセットボタン- このボタンには2つの操作方法があります。

カメラ位置の保存

保存したいカメラ位置にカメラを動かします。プリセットボタンを長押しすると、メッセージが表示されます。リモコンの0～9のボタンを押すと、特定の数字ボタン(0～9)に「カメラ位置を保存」することができます。

カメラ位置の読み出し

このボタンを短く押すと、メッセージが表示されます。

リモコンの0～9のボタンを押すと、保存したカメラ位置にカメラが移動します。

 ミュート/ミュート解除-マイクボタンを押すと、ミュート/ミュート解除の操作ができます。

LED赤色-マイクはミュート(消音)の状態です。

LED青色-マイクはオンの状態です。





パン・チルト-リモコンの矢印ボタンを押すと、カメラの上下左右の首振り操作ができます。

リモコンを使用し、離れた場所からカメラを操作することができます。

重要: 電源オン時に手動でカメラを動かさないでください。カメラ破損の原因になります。

リモコン・マイクスピーカー 説明

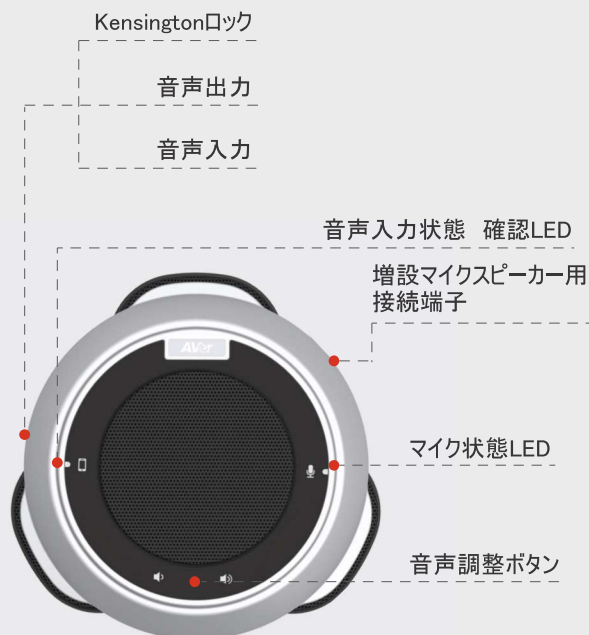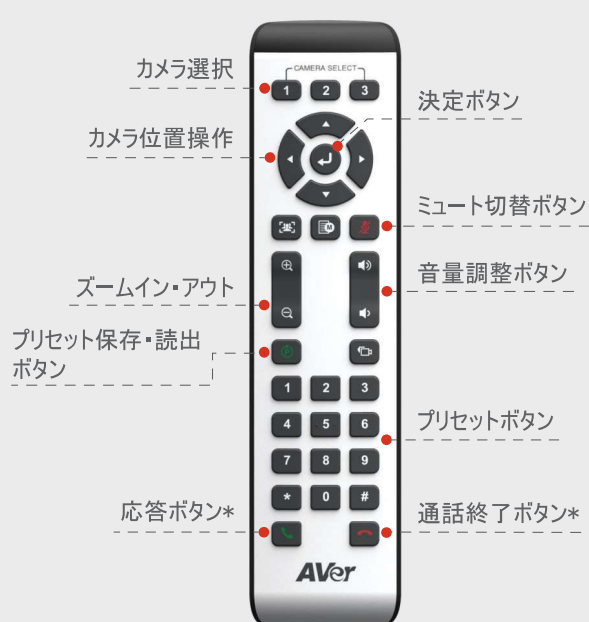

単四電池 × 2を使用します。

*PTZAppのインストールが必要です。

VC520+はプラグ・アンド・プレイUSB接続対応のカメラです。

特別な動作要件を必要としませんが、ソフトウェアPTZAppのインストールを強く推奨します。

※PTZAppは弊社ウェブサイトの「WEB会議システム→ソフトウェア」のページからご利用いただけます。

該当URL: <http://jp.communication.aver.com/model/PTZApp>

オプション販売品: 増設用セカンドスピーカーマイク、20mスピーカーマイク用ケーブル、RS232アダプタ