

充電保管庫専用タイマー取扱説明書

パッケージ同梱物

本製品には、以下の内容がパッケージに同梱されています。同梱物に不備がありました場合、お手数ですが本製品をご購入頂きました販売店まで、ご連絡ください。



タイマー本体




M4 ネジ x 3



取扱説明書

各部の名称

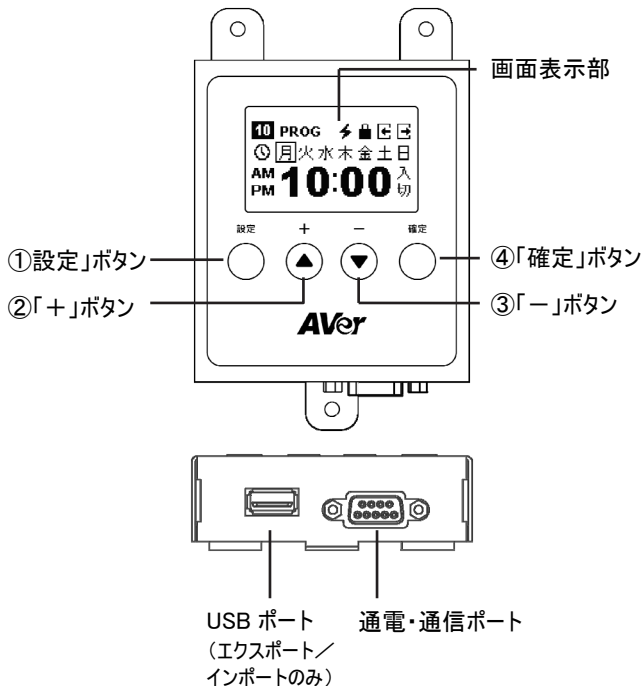

P/N: 300AAA00-EFX

画面表示部



充電保管庫への接続

1. 付属の M4 ネジを使用して、タイマー対応アパー製充電保管庫の取扱説明書を参照し、指定の位置にタイマーを取り付けてください。
 2. 充電保管庫本体の制御ユニットからのケーブルをタイマーの通電・通信ポートに接続します。
 3. 充電保管庫本体の電源スイッチを「ON(オン)」に切り替えてください。
- ※ タイマーの内蔵電池は内部時計を保持するためのみですので、タイマーを設定・作動するには、必ず充電保管庫と接続し、充電保管庫の電源を入れてください。

現在時刻の設定

※ 本製品は、自動的に省エネ(画面表示部のバックライトが消灯)とチャイルドロック機能が作動しています。解除方法については「省エネとチャイルドロック機能」をご参照ください。

1. 充電保管庫の電源を入れると、タイマーが通電され、画面表示部のバックライトが点灯します。
2. ①「設定」ボタンと④「確定」ボタンを同時に3秒長押しして、チャイルドロック機能を解除してください。(■マー

クが消え、タイマーが設定できるようになります)

3. ①「設定」ボタンを長押しすると、タイマーが時刻設定モードになり、曜日の所が点滅します。
 4. ②「+」/③「-」ボタンで曜日を選択し、④「確定」ボタンを押して確定します。
 5. 次は時刻の設定になります。時刻と分の設定は曜日の設定と同じ、②「+」/③「-」ボタンで選択し、④「確定」ボタンを押して確定します。
 6. 分の設定で④「確定」ボタンを押すと、時刻の設定が完了します。
- ※ ②「+」、③「-」ボタンを長押しすると、数字を早送りすることができます。
- ※ 途中で設定をキャンセルしたい場合、①「設定」ボタンを押してください。

タイマーの設定

1. 省エネとチャイルドロック機能が作動中の場合、まずは①「設定」ボタンを押して、省エネモードを解除してください。
2. ①「設定」ボタンと④「確定」ボタンを同時に3秒長押しして、チャイルドロック機能を解除してください。(■マークが消え、タイマーが設定できるようになります)
3. ①「設定」ボタンを押しますと、タイマーが設定モードになり、タイマー番号「1」が点滅します。②「+」/③「-」ボタンを押すと、タイマー番号が1から10への順に推移します。設定したいタイマー番号で④「確定」ボタンを押してください。
4. 画面にPROG(タイマー設定モード)と入(充電開始時刻)が表示されると同時に、曜日の所が点滅します。
5. ②「+」/③「-」ボタンで曜日を選択し、④「確定」ボタンを押して確定します。
※②「+」ボタンで以下のように推移します。
月→火→水→木→金→土→日→月火水木金土日
→月火水木金→土日→月水金→火木土→月水→火木→月火水→火水木→水木金
6. 次は時刻の設定になります。時刻と分の設定は曜日の設定と同じ、②「+」/③「-」ボタンで選択し、④「確定」ボタンを押して確定します。
7. 分の設定で④「確定」ボタンを押すと、当タイマー番号

- の充電開始時刻の設定が完了します。
- 画面表示が**PROG** (タイマー設定モード)と切(充電終了時刻)に変わると同時に、曜日の所が点滅します。
 - 上記手順 5.と 6.を繰り返し、分の設定で④「確定」ボタンを押すと、当タイマー番号の充電終了時刻の設定が完了します。
 - タイマーが手順 3.、当タイマー番号が点滅の状態に戻ります。この状態で、
 - ①「設定」ボタンを押してタイマー設定を終了する、あるいは手順 3. から 9. を繰り返して、さらに他のタイマー番号の充電開始・終了時刻を設定することができます。
 - ※ 設定中に前のステップに戻りたい場合、①「設定」ボタンを押してください。
 - ※ 設定中に当タイマー番号の変更内容を一括削除したい場合、②「+」と④「確定」ボタンを同時に3秒長押ししてください。

タイマーの管理

- 省エネとチャイルドロック機能が作動中の場合、まずは①「設定」ボタンを押して、省エネモードを解除してください。
- ②「+」と③「-」ボタンを同時に3秒長押しすると、タイマー管理モードになります。(■マークが消え、タイマー設定が確認・削除できるようになります)
 - ※この状態で②「+」と④「確定」ボタンを同時に3秒長押しすると、全てのタイマー設定を削除します。
- ②「+」／③「-」ボタンで管理したいタイマー番号を選択し、④「確定」ボタンを押して確定します。
- ②「+」／③「-」ボタンで当タイマー番号の充電開始・終了時刻を確認します。この状態で、②「+」と④「確定」ボタンを同時に3秒長押しして当タイマー番号の設定を削除する、あるいは①「設定」ボタンを押して、上記手順 3. に戻り、他のタイマー番号の充電開始・終了時刻を確認することができます。

省エネとチャイルドロック機能

- 本製品は、自動的に省エネ(画面表示部のバックライトが消灯)とチャイルドロック機能が作動しています。
- 省エネモードを解除するには、①「設定」ボタンを押してください。画面表示部のバックライトが点灯します。再度、①「設定」ボタンを押す、あるいは 30 秒間何も

操作しないと、省エネモードに戻ります。

- チャイルドロック機能を解除するには、①「設定」ボタンと④「確定」ボタンを同時に3秒長押ししてください。
- 時刻設定／タイマー設定／タイマー管理モードで、1分間無操作により、省エネとチャイルドロック機能が自動的に作動しますが、直ちにロックしたい場合、①「設定」と③「-」ボタンを同時に3秒長押ししてください。

即時充電／充電中止

- 設定時間帯外の充電については、まず①「設定」ボタンを押して、省エネモードを解除した後、①「設定」と②「+」ボタンを同時に3秒長押しすると、即時充電することができます。
- 設定時間帯内／外の充電途中で充電を中止したい場合、①「設定」ボタンを押して、省エネモードを解除した後、③「-」と④「確定」ボタンを同時に3秒長押ししてください。

タイマー設定のエクスポート／インポート

※ USB フラッシュドライブを用意してください。互換性の問題を避けるため、USB2.0 ドライブの使用をお勧めします。また、USB フラッシュドライブのファイル形式を FAT/FAT32 にフォーマットしてください。

※ エクスポート

- 充電保管庫本体の電源スイッチを「OFF(オフ)」に切り替え、電源を切ってください。
- フォーマットされた USB フラッシュドライブをタイマーの USB ポートに接続します。
- 充電保管庫本体の電源スイッチを「ON(オン)」に切り替え、電源を入れてください。
- タイマーの画面表示に☒が点滅し、タイマー設定のエクスポートが開始され、USB フラッシュドライブに schedule.bin ファイルが生成されます。
- ☒の点滅が終わりますと、エクスポートが完了します。
- 再度、充電保管庫本体の電源スイッチを「OFF(オフ)」に切り替え、電源を切ってから、USB フラッシュドライブをタイマーの USB ポートから取り外してください。

※ インポート

- 充電保管庫本体の電源スイッチを「OFF(オフ)」に切り替え、電源を切ってください。

- schedule.bin ファイルが保存された USB フラッシュドライブをタイマーの USB ポートに接続します。
- 充電保管庫本体の電源スイッチを「ON(オン)」に切り替え、電源を入れてください。
- タイマーの画面表示に☒が点滅し、タイマー設定のインポートが開始されます。
- ☒の点滅が終わりますと、インポートが完了します。
- 再度、充電保管庫本体の電源スイッチを「OFF(オフ)」に切り替え、電源を切ってから、USB フラッシュドライブをタイマーの USB ポートから取り外してください。
- ※ ☒と☒同時点滅: 無効なファイル形式です。
- ※ ☒と☒順次点滅: ファイルの読み込み・書き込み中にエラーが発生しました。

リセット

- 省エネとチャイルドロック機能が作動中の場合、まずは①「設定」ボタンを押して、省エネモードを解除してください。
- ①「設定」、②「+」と④「確定」ボタンを同時に3秒長押しすると、タイマーを工場出荷時の設定状態に戻します。

仕様

タイマー設定	10 パターン
時計精度	+/- 2.5 秒/日 (25°Cの場合)
動作温度	0°C～30°C
動作湿度	10%～90%
保管温度	-40°C～60°C
保管湿度	5%～95%
寸法	W80 x D24.2 x H94 mm
電源	5V/0.1A
保証	3 年

製品の仕様・ご利用方法に関するお問い合わせ

お客様相談窓口 TEL : 0120-008-382