


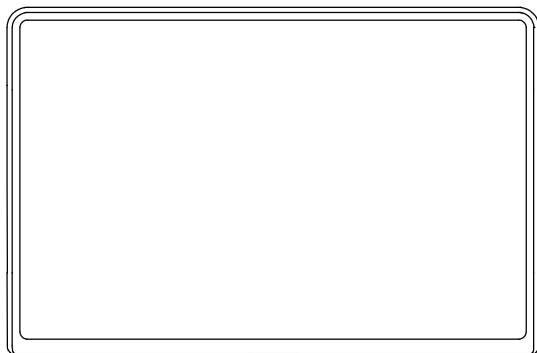

CP10 G2

會議協作觸控控制器

— 使用手冊 —

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybromina- ted biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate -d diphenyl -ethers (PBDE)
電路板及零組件(電子料或電機料...等)	—	○	○	○	○	○
塑膠組件(銘板或腳墊...等)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(鐵殼或螺柱...等)	—	○	○	○	○	○
配件(電源供應器或電纜線...等)	—	○	○	○	○	○
紙製品(機殼貼紙...等)	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 1 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 2 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

免責聲明

對於產品品質、效能、適銷性或特定用途之適用性，本文件內容皆不代表任何明示或暗示保固或陳述。本文資訊經過仔細詳查，內容可靠無誤；雖然如此，若有任何錯誤，恕不負責。本文所含資訊如有變更，恕不另行通知。

若因使用或不當使用本產品或本文，導致任何直接、間接、特殊、意外或後續損害，即使本公司已事先告知此類損害之可能性，亦不負任何賠償責任。

商標

AVer 為圓展科技股份有限公司之商標。因本內容之描述出現的商標分屬個別公司所有且均受智慧財產權相關法令保護。本文內所有提及之產品或企業名稱僅供識別與說明用途，且為各自擁有者之商標或註冊商標。

Android 是 Google LLC 的商標。

著作權

©2026 圓展科技 版權所有 | 2026 年 3 月 25 日

本內容相關權利係圓展科技股份有限公司所有，任何人未得事先書面同意不得就本內容為一部或全部之重製、改作、或任何型式之散布行為。圓展科技股份有限公司保留變更產品規格及內容的權利無須另為通知。

支援服務

軟體和使用手冊下載，請到下面網址：

<https://www.aver.com/download-center>

常見問題、技術支援，請到下面網址：

<https://www.aver.com/technical-support>

連絡資訊

圓展科技股份有限公司

236042 新北市土城區大安路 157 號 8 樓

電話：(02) 2269-8535

目錄

產品概覽	1
包裝內容物	1
選購配件	1
部位名稱	2
LED 指示燈	2
乙太網路連接線固定支架安裝	2
開始使用	3
開機與關機	3
操作裝置	4
首頁	5
設定頁面	6
軟體更新	7
韌體更新	7
網路	7
系統	8
內建的應用程式	9
Zoom Rooms Controller	10
支援的 AVer 裝置	10
系統需求	10
與 Zoom Rooms Controller 配對	10
Device Control Panel	13
支援的 AVer 裝置	13
首頁	14
新增與移除攝影機	14


左側工具列	16
常用功能工具列	16
HUB Control Panel.....	17
支援的 AVer 裝置.....	17
與 HUB Control Panel 配對	17
MT Control Panel	18
支援的 AVer 裝置.....	18
與 MT Control Panel 配對.....	18

產品概覽


包裝內容物



CP10 G2
會議協作觸控控制器

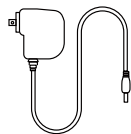


電源變壓器及
電源線*




乙太網路線固定器

*電源線會因銷售國家的標準電源插座而有所不同。

選購配件

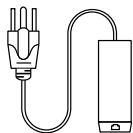


單埠 PoE+供電器



壁掛架*

* 使用 3 顆 M3 螺絲 (長: 20mm) ，需自行購買。

部位名稱

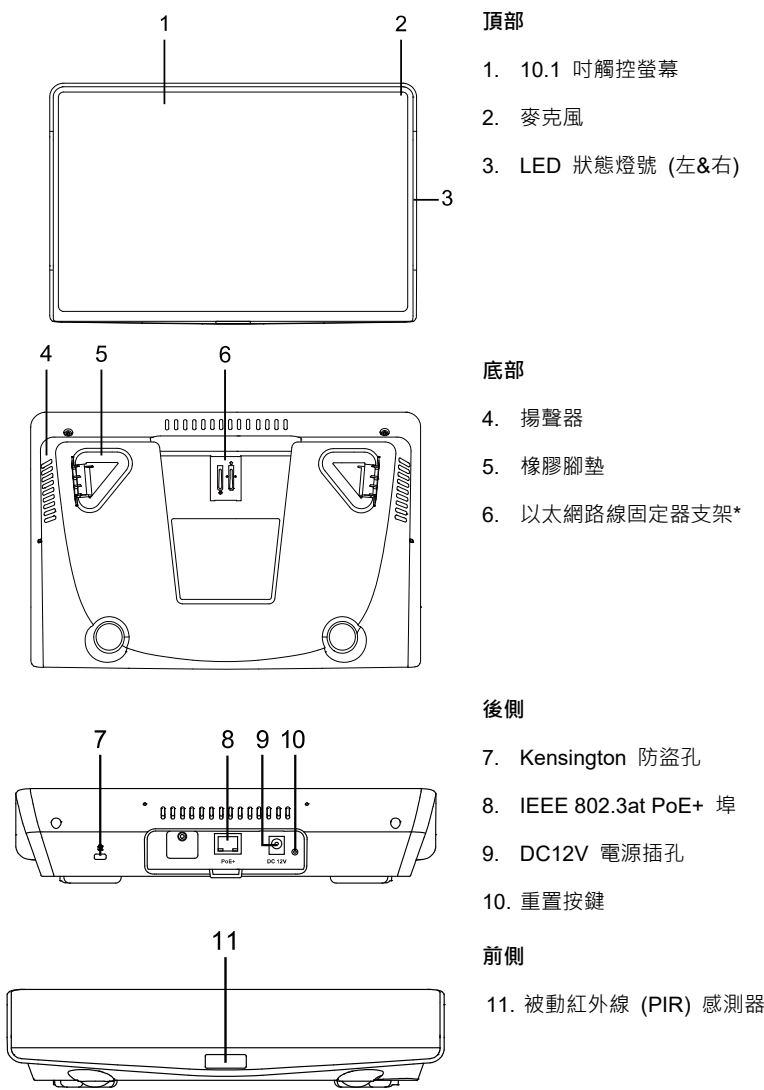

* 請參閱 <[乙太網路線固定支架安裝](#)> 章節。


LED 指示燈

顏色	狀態
紅燈恆亮	- 開機中 - Zoom 會議室使用中 - Zoom 會議中麥克風靜音
綠燈恆亮	- Zoom 會議進行中 - Zoom 會議室可使用
熄燈	Zoom 會議已結束


乙太網路連接線固定支架安裝

安裝乙太網路線固定架可避免網路線鬆脫。

1. 捏住固定支架並向下推入卡榫中。
2. 將乙太網路線穿過固定支架，插入 CP10 G2 的乙太網路埠中。

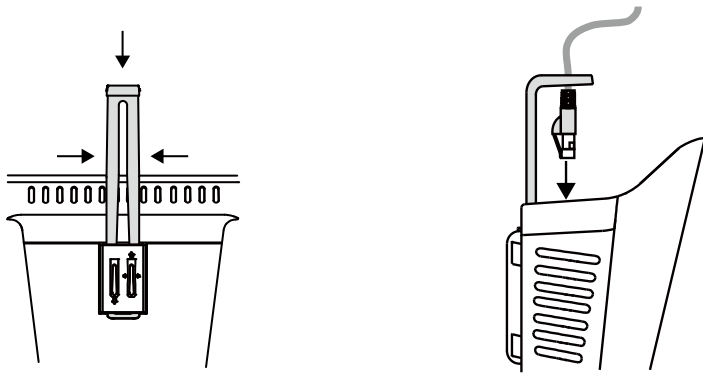

3. 將固定支架繼續向下推，以固定網路連接線。

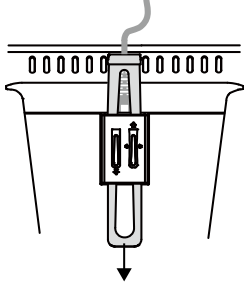


開始使用

開機與關機

連接至電源時，裝置將自動開機。裝置無電源按鈕，您必須拔除電源線才能關機。


註：請擇一使用 DC 12V 電源變壓器或 PoE+ 供電器為裝置供電，請勿同時使用兩者。

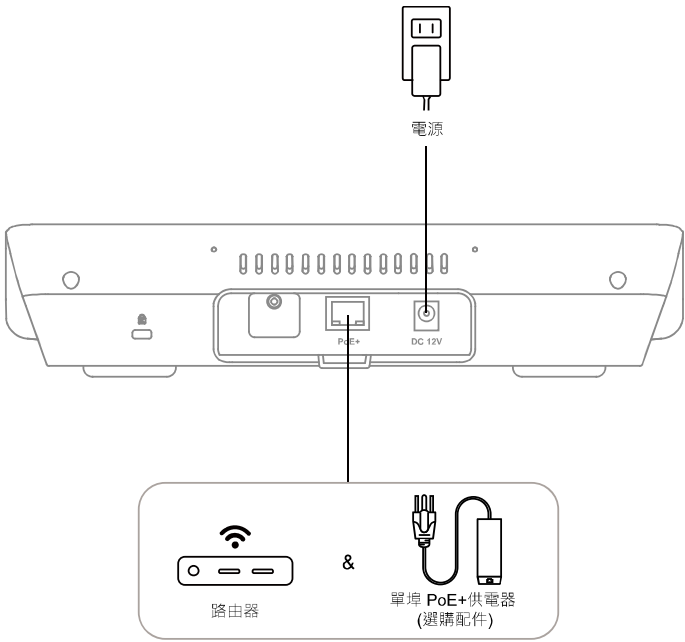


連接埠	說明
DC 12V	使用隨附的變壓器及電源線連接至電源。
PoE+	- 連接至乙太網路埠以建立網路連線。 - 您也可以使用單埠 PoE+供電器 (選購配件) 同時為裝置供電並建立網路連線。

操作裝置


- **輕觸**：點擊選項或開啟應用程式。

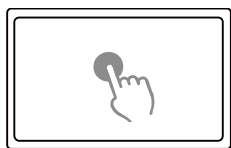

- **右滑**：從螢幕左側向右滑動以回到主畫面。

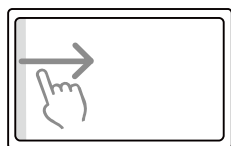

- **上下滑動**：瀏覽頁面。

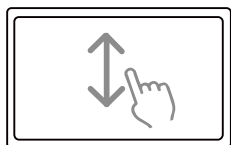

首頁



1. 應用程式列表

檢視內建的應用程式。

點一下星星圖示 ☆ 以設定在開機後自動開啟此應用程式。

點一下右上角的 X 圖示以移除該應用程式。

點一下底部的 新增 以增加應用程式。

2. 時間與日期

查看目前的時間與日期。

若要更改時區，前往 設定 > 系統 > 時區。

3. 設定

更新韌體及變更網路和系統設定。

設定頁面



請輸入裝置的預設密碼 **aver4321** 來瀏覽設定頁面。

軟體更新



選取應用程式後點選 **Continue** 以進行更新。

註：韌體更新期間將會中斷網路連線，完成後攝影機會重新啟動。請勿斷開電源以避免損壞。更新可能需要一些時間。在更新軟體前，請先將韌體更新至最新版本。


韌體更新



檢查並安裝最新的韌體。

註：韌體更新期間將會中斷網路連線，完成後攝影機會重新啟動。請勿斷開電源以避免損壞。更新可能需要一些時間。舊的設備無法直接更新至最新版 **Firmware**，若您設備的介面與手冊不同，請洽您的供應商協助。

網路

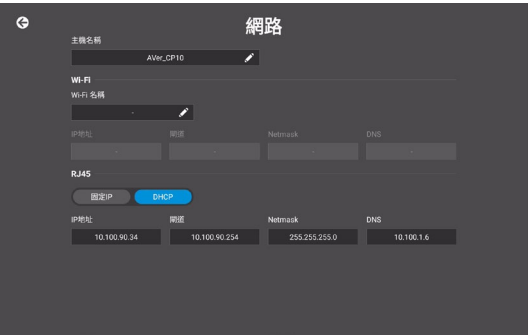

名稱	說明
主機名稱	編輯裝置名稱。
Wi-Fi	N/A
RJ45	將網路設為固定 IP 或 DHCP。 若選取固定 IP，輸入您的網路設定以建立固定 IP 連線。

系統




名稱	說明
Android™ 系統語言	選擇系統語言。
Android™系統國家	根據您的所在地區選擇國家。
休眠計時	設定裝置進入待機的延遲時間。
被動紅外線感應器	使用紅外線動態感應功能，當有人從裝置前方經過時，會喚醒待機中的裝置。 無論設定為何，觸碰螢幕皆可喚醒裝置。 - 開啟 (預設)：偵測到動態時自動喚醒裝置。 - 關閉：僅在觸碰螢幕時喚醒裝置。
亮度	調整螢幕亮度。
記憶體	顯示記憶體容量。
恢復出廠設定	將裝置重設為出廠預設值。
設備重新啟動	重新開機。
設備密碼	將裝置密碼重設為 aver4321 ，或設定新密碼。
時間格式	選擇時間格式。
校時模式	選取校時模式。 - 自動 (預設)：根據您的所在地區選擇時區。 - 手動：按一下鉛筆圖示可設定時鐘。
時區	根據您所在的地區選擇時區，再按一下 確認 。
系統資訊	顯示裝置資訊，例如 IP 位址。

內建的應用程式

您的裝置已內建下列應用程式：

- Zoom Rooms Controller



- Device Control Panel



- HUB Control Panel




- MT Control Panel



Zoom Rooms Controller

您必須使用 Zoom Rooms Controller (ZRC) app 才有完整會議控制功能。將 app 與經過 Zoom Rooms 認證的 Android™ 視訊會議系統配對，例如 AVer VB370A，即可透過連接的裝置開始、加入或管理會議。

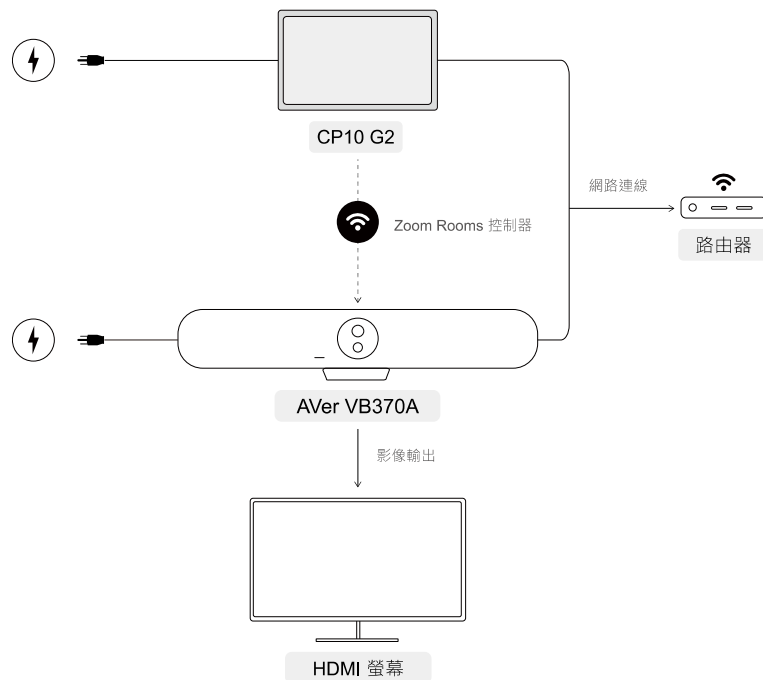

支援的 AVer 裝置

VB370A 4K 雙鏡頭視訊會議系統

系統需求

Zoom Rooms 授權—30 天免費試用版或綁定 Zoom 帳號的付費方案。此授權與標準 Zoom 會議授權不同。


與 Zoom Rooms Controller 配對

註：雖然說明和截圖是針對 AVer VB370A 4K 雙鏡頭視訊會議系統，但同樣適用其他 Android™ 視訊會議系統。


1. 確保裝置和視訊會議系統已連接至相同的區域網路 (LAN)。
2. 使用 HDMI 連接線，將螢幕連接至視訊會議系統的 HDMI 輸出埠 1。
螢幕將顯示一組配對碼。
3. 在觸控面板上開啟 **Zoom Rooms Controller** app > 選取 **Zoom Rooms Controller** > 點一下 **Next**。

HDMI 螢幕

CP10 G2

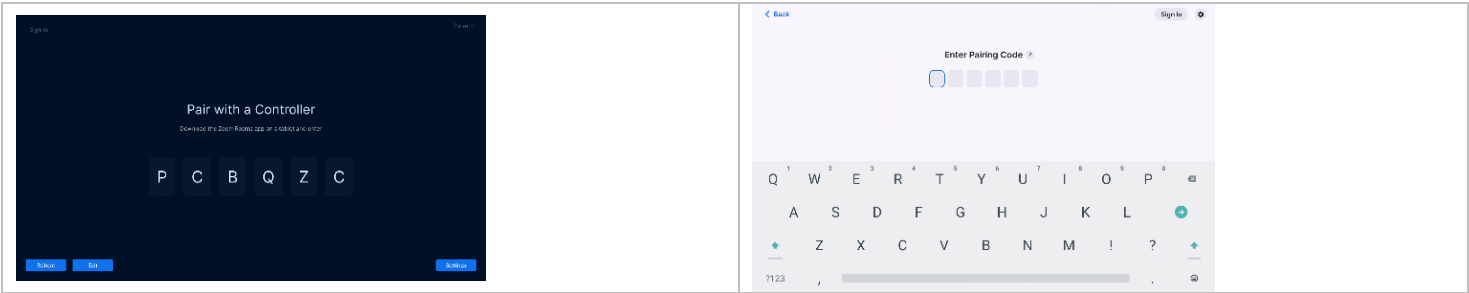


4. 在 Controller 上輸入配對碼。
- 您的 Zoom Rooms 已可開始測試會議或加入會議。

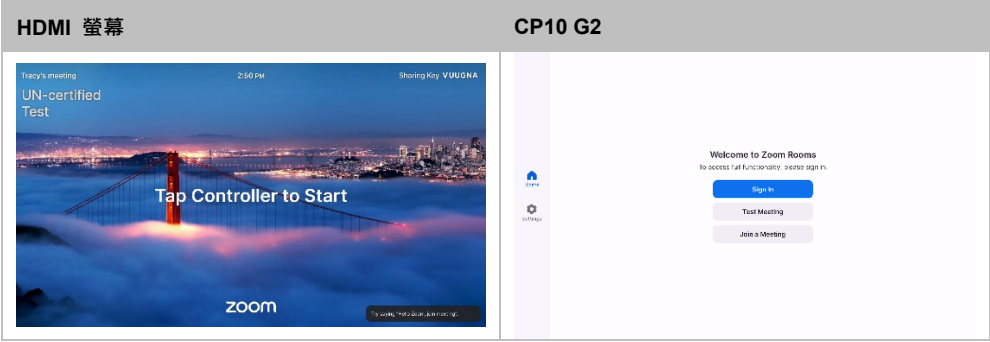



5. 在 **Controller** 上點一下 **Sign In** 以登入 **Zoom Rooms**。

- 以擁有者、管理員或使用者身分登入
點一下您的 **Zoom Rooms** 名稱或新增會議室。

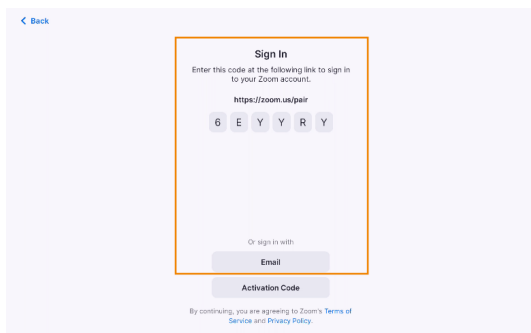

- 您也可以使用啟動碼登入

部署 **Zoom Rooms** 的人不是管理員時，適合使用啟動碼。啟動碼會在入口網站上建立 **Zoom Rooms** 後產生。入口網站上，前往 **Room Management > Zoom Rooms >** 找到您的 **Zoom Rooms** 啟動碼，然後在 **Controller** 上輸入。

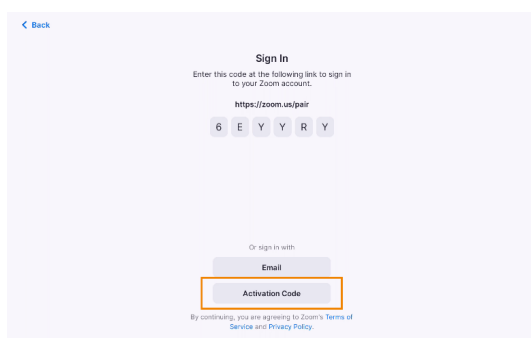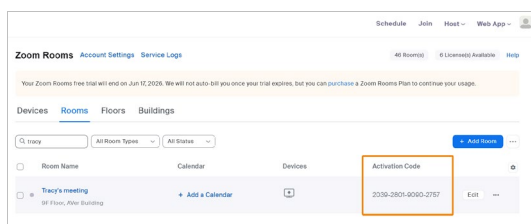

6. 您已登入視訊會議系統和 **Controller**。

Device Control Panel

控制 AVer 裝置，並設定與裝置網頁介面相同的功能，包含 PTZ 控制、AI 追蹤模式、進階影像及音訊設定等。

支援的 AVer 裝置

視訊會議協作攝影機

CAM520 Pro3
CAM550
CAM570

VC520 Pro3

VB150
VB342 Pro
VB350
VB370A

PTZ 自動追蹤攝影機

• 單鏡頭

TR315
TR315N
TR335
TR335N

TR311HWV2
TR313V2
TR323V2
TR323NV2
TR333V2
TR615

PTC310HWV2
PTC310UV2
PTC320UV2
PTC320UNV2
PTC330UV2

• 雙鏡頭

TR535
TR535N

PTZ 專業視訊攝影機

PTZ211
PTZ231
PTZ310UV2
PTZ310UNV2
PTZ330UV2
PTZ330UNV2


視訊會議一體式陣列喇叭麥克風系統

FONE 700

會議電話揚聲器

FONE 540

首頁

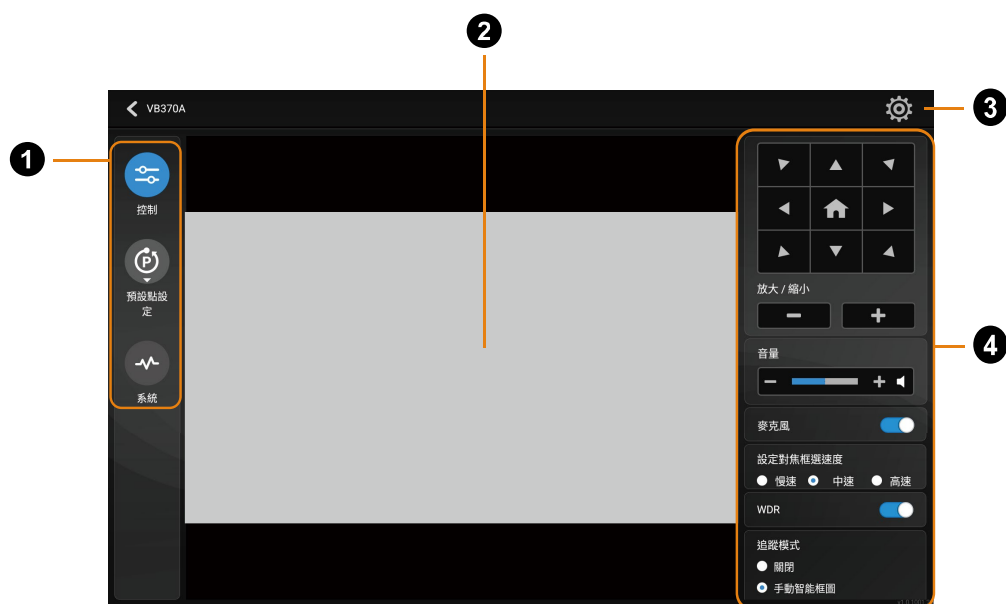


1. 左側工具列
2. 攝影機即時影像
3. **CP10 G2 系統設定**
請參閱 [<設定頁面>](#)。
4. 常用功能工具列

新增與移除攝影機

新增攝影機:


1. 點選 **+** 圖示以搜尋並新增同一區域網路內的裝置。

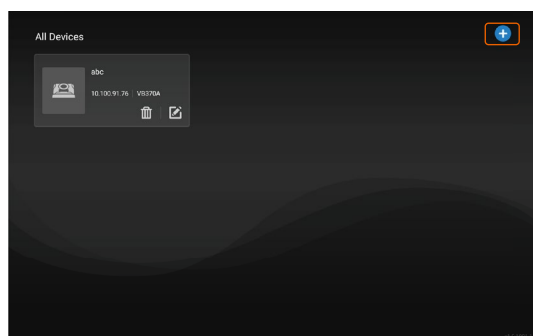

2. 從列表中選取一個裝置。
3. 輸入攝影機的預設或變更的帳號和密碼來連接。


移除攝影機:

點一下刪除圖示以移除攝影機。

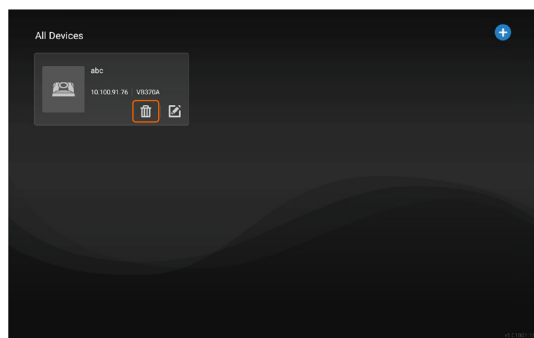


編輯攝影機資訊:

點選編輯圖示，修改資訊後再點選 **Save**。

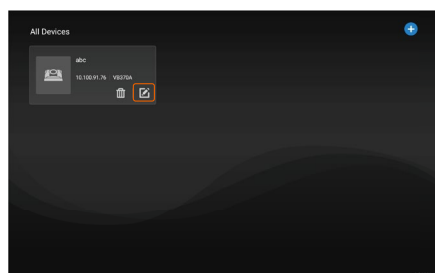

左側工具列

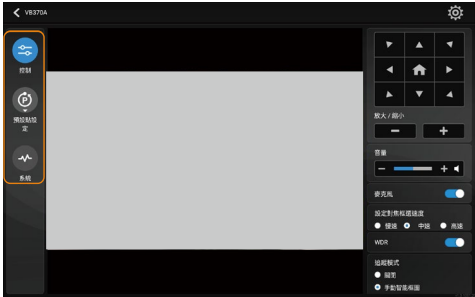項目	說明
首頁	前往首頁。
鏡頭 PTZ 控制	註：介面與功能可能因攝影機而異。詳情請參閱攝影機使用手冊的 <網頁介面> 章節。  使用水平垂直縮放控制、選擇追蹤模式、設定對焦框選速度、開啟或關閉寬動態範圍 (WDR)。
預設點設定	載入預設點： 1. 使用水平、垂直、縮放控制將攝影機移動至想要的位置。 2. 先點一下 Load，再點一下預設點號碼。
系統	檢視攝影機資訊，例如 IP 位址，以及進入 Web 介面進行更多設定。 切換攝影機電源開關，以顯示或停止 Web 介面的即時影像 (僅部分機種支援)。

常用功能工具列

項目	說明
方向鍵 / 首頁按鈕	水平、垂直與縮放控制。 點選 Home 按鈕將水平與垂直位置重設至中央。
設定對焦框選速度	選擇對焦框選速度。
音量	調整音量大小。僅部分視訊會議攝影機與喇叭麥克風支援此功能。
麥克風	開啟或關閉麥克風功能。僅部分視訊會議攝影機與喇叭麥克風支援此功能。
WDR	切換寬動態範圍 (WDR) 開啟或關閉。
追蹤模式	選擇並設定追蹤模式。可用的追蹤模式會因攝影機而異。詳情請參閱攝影機使用手冊。

HUB Control Panel

控制 AVer 切換器，並設定與切換器網頁介面相同的功能。


支援的 AVer 裝置

HUB30 4K BYOM USB/HDMI 切換器


HUB35-EXT35

與 HUB Control Panel 配對

1. 確保裝置和切換器已連接至相同的區域網路 (LAN)。
2. 在裝置上開啟 **HUB Control Panel** app。裝置會自動搜尋可用的切換器。或點一下 **IP** 搜尋並輸入您切換器的 IP 位址。
3. 點一下以選取您的切換器，再點一下**開始配對**，然後輸入帳號與密碼。

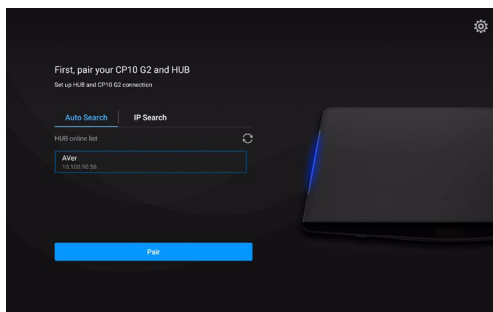

4. 您已登入切換器。
功能與網頁介面相同，詳情請參閱切換器的使用手冊。

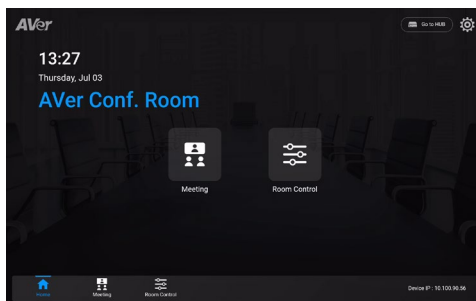

MT Control Panel

控制 AVer 控制盒，並設定與控制盒網頁介面相同的功能。

支援的 AVer 裝置


MT100 影音控制盒

MT300 影音追蹤控制盒

MT300N 影音追蹤控制盒

與 MT Control Panel 配對

1. 確保裝置和控制盒已連接至相同的區域網路 (LAN)。
2. 在裝置上開啟 **MT Control Panel** app。裝置會自動搜尋可用的控制盒。或點一下 **IP** 搜尋並輸入您控制盒的 IP 位址。
3. 點一下以選取您的控制盒，再點一下開始配對，然後輸入帳號與密碼。

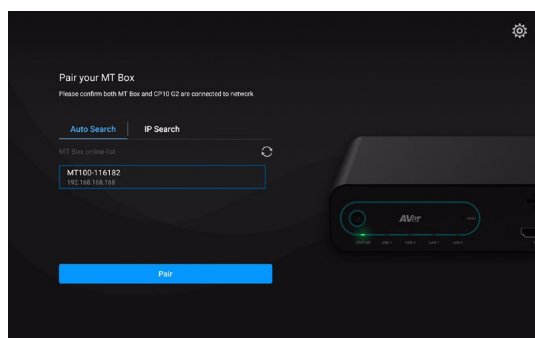

4. 您已登入控制盒。
- 功能與網頁介面相同，詳情請參閱控制盒的使用手冊。

