
www.aver.com

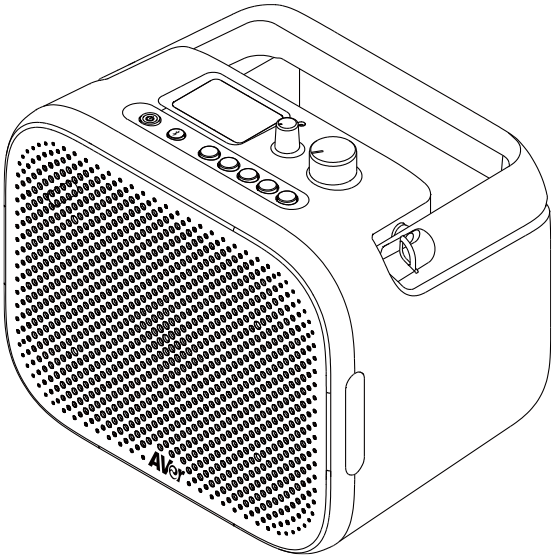

AVer AmpliWave Go

可攜式音訊系統

— 使用手冊 —

警告：若電池更換不正確，將有爆炸危險。因此，只可以使用製造商推薦的同一種或者同等型號的電池進行替換。請按照製造商的指示處理舊電池。

低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

依經濟部標準檢驗局檢驗標準 CNS 15663 第 5 節 「含有標示」之規定將限用物質含有情況標示如下：

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybromina-ted biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominate-d diphenyl-ethers (PBDE)
電路板及零組件(電子料或電機料...等)	—	○	○	○	○	○
塑膠組件(外殼或腳墊...等)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(鐵殼或螺柱...等)	—	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
麥克風	○	○	○	○	○	○
配件(遙控器或電纜線...等)	—	○	○	○	○	○
紙製品(機殼貼紙...等)	○	○	○	○	○	○

備考1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考2.〝—〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 2：The 〝—〞 indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

免責聲明

對於產品品質、效能、適銷性或特定用途之適用性，本文件內容皆不代表任何明示或暗示保固或陳述。本文資訊經過仔細詳查，內容可靠無誤；雖然如此，若有任何錯誤，恕不負責。本文所含資訊如有變更，恕不另行通知。

若因使用或不當使用本產品或本文，導致任何直接、間接、特殊、意外或後續損害，即使本公司已事先告知此類損害之可能性，亦不負任何賠償責任。

商標

AVer 為圓展科技股份有限公司之商標。因本內容之描述出現的商標分屬個別公司所有且均受智慧財產權相關法令保護。本文內所有提及之產品或企業名稱僅供識別與說明用途，且為各自擁有者之商標或註冊商標。

著作權

©2024 圓展科技 版權所有 | 2024 年 12 月 24 日

本內容相關權利係圓展科技股份有限公司所有，任何人未得事先書面同意不得就本內容為一部或全部之重製、改作、或任何型式之散布行為。圓展科技股份有限公司保留變更產品規格及內容的權利無須另為通知。

支援服務

軟體和使用手冊下載，請到下面網址：

https://www.aver.com/download-center

常見問題、技術支援，請到下面網址：

https://www.aver.com/technical-support

連絡資訊

圓展科技股份有限公司

23673 新北市土城區大安路 157 號 8 樓

電話：(02) 2269-8535

目錄

產品概覽 1

包裝內容物 1

選購配件 1

部位名稱 2

尺寸 3

擺放與使用 4

建議擺放位置 4

便攜使用 4

設備安裝 5

壁掛安裝 (選購配件) 5

三腳架安裝 (選購配件) 6

控制與連接 7

頂部面板 7

後側面板 9

LCD 螢幕首頁 10

設備連線與使用 11

無線麥克風連線 11

配對您的頸掛式麥克風 11

使用您的麥克風 12

為您的麥克風充電 13

更換麥克風電池 14

藍牙®連線 15

USB 硬碟連接 16

USB Type-C 連接 16

3.5 mm 音訊連接埠 17
錄音功能 **18**
設定 **19**
規格 **20**
故障排除 **22**

產品概覽


包裝內容物



AmpliWave Go
可攜式揚聲器




SAT5 頸掛式無線
麥克風




電源轉接器 &
充電線



USB 2.0 Type-C 轉
Type-A 連接線
(1.5m)*

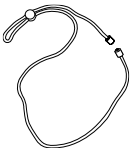

掛繩




QR Code 卡

*供 SAT5 頸掛式無線麥克風充電使用。

選購配件




三腳架




壁掛支架

部位名稱

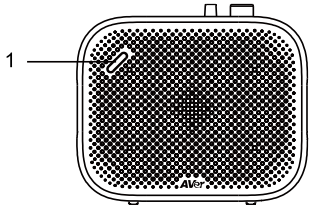


正面

1. 內建 SAC5 麥克風接收器*

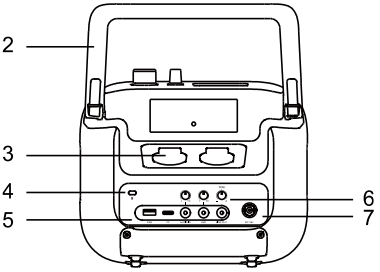


背面

2. 提把
3. 麥克風充電座
4. Kensington 防盜鎖孔
5. I/O 連接埠：
   USB 2.0 埠 / USB Type-C 埠 / 音源輸入埠 / 聽覺輔助裝置(ALD)埠/ 音源輸出埠
6. 音訊輸入及控制旋鈕
7. DC 19V 電源插孔

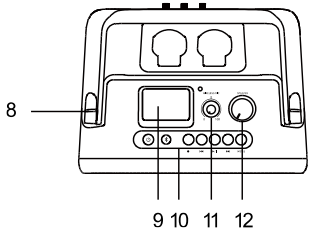

頂部

8. 背帶扣環
9. LCM 螢幕
10. 控制按鈕：
    電源 / 藍牙® / 錄音 / 上一首 / 暫停 & 播放 / 下一首 / 選單
11. 無線麥克風音量旋鈕
12. 揚聲器音量旋鈕

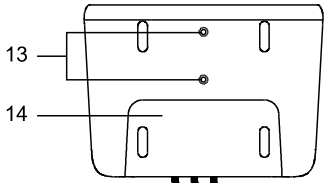



底部


13. 壁掛 & 三腳架安裝螺絲孔
14. 內建電池*

*如欲更換設備內建配件，請聯絡製造商、維修技師或具有類似資格的人員。

尺寸

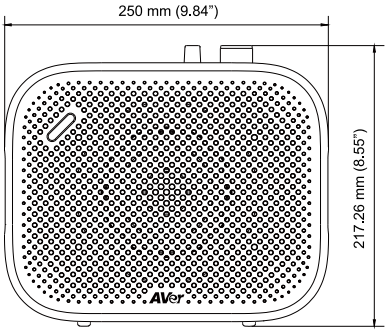

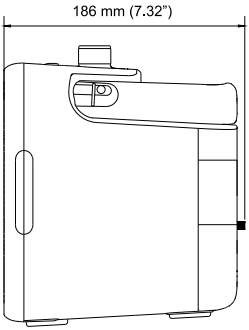


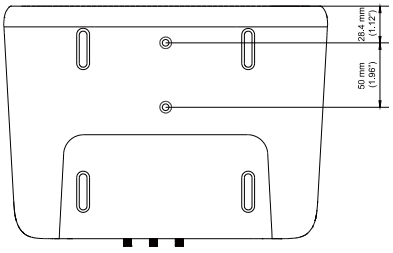

擺放與使用

建議擺放位置

為達到最佳使用效果，建議您將 AmpliWave Go 安裝在教室左側或右側的牆壁上，或是放置在架子上。此外，請確保麥克風的位置高於或低於 AmpliWave Go 揚聲器，以避免產生回音。

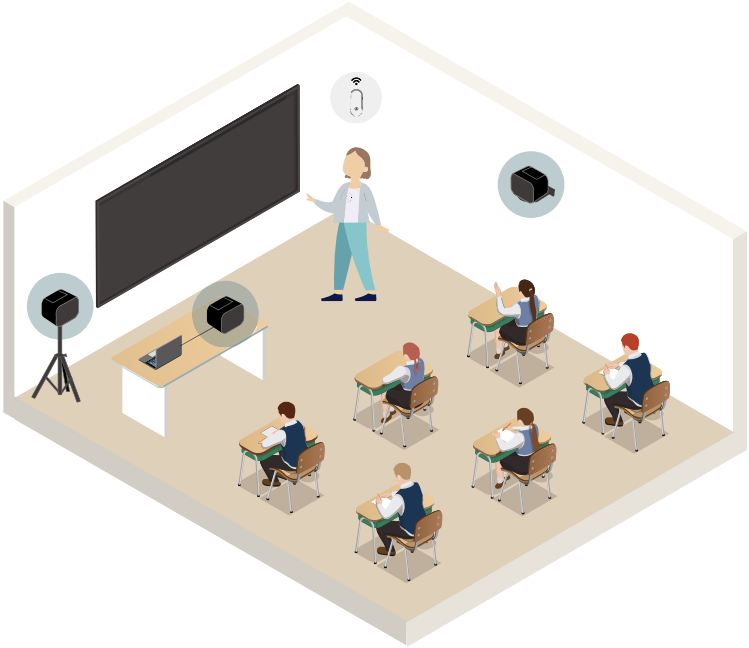

便攜使用


- 您可使用設備的手提握把，或將自備的背帶扣在扣環上攜帶 AmpliWave Go。放置 AmpliWave Go 時，請置於穩定的平面上，並避免接觸水源。
- 請使用隨附的充電器為您的設備充電，約 4 小時即可充滿。
  滿電的狀態下可連續使用 6 小時。

設備安裝


壁掛安裝 (選購配件)

壁掛安裝時，設備與地面的距離請至少預留 2 公尺 (7-8 英尺)。


1. 使用鑽孔紙在墻壁上標記並鑽出 4 個孔。

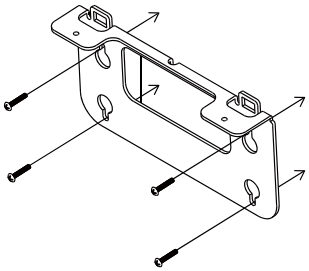


2. 將壁掛支架使用 4 顆 M3*18 mm 的螺絲固定於墻面上。

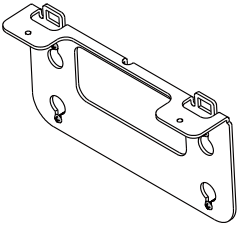


3. 使用兩顆 M4*8 mm 的螺絲將上支架固定於下支架。

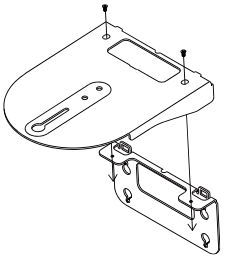

4. 將 AmpliWave Go 安裝至上支架上，並從底部使用一顆 1/4”-20 螺絲將裝置固定。

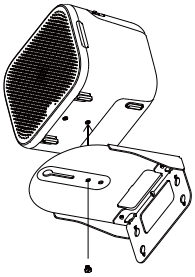

5. 請確保所有螺絲都已鎖緊。

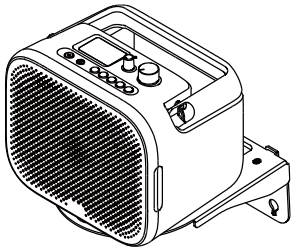


三腳架安裝 (選購配件)

使用三腳架安裝時，請確保：

1. 將三腳架放置於平坦的地面上，並將腳架完全展開。
2. 將 AmpliWave Go 固定於三腳架上。

控制與連接


頂部面板

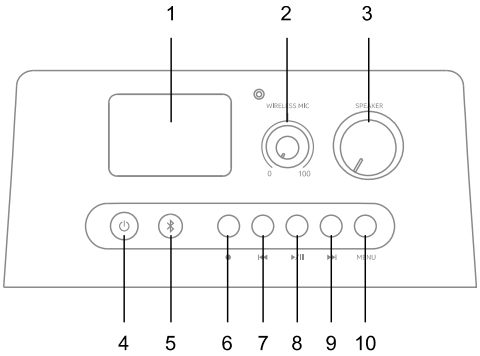

名稱	說明
1. LCM 螢幕	檢視設備狀態及變更設定。
2. 無線麥克風音量旋鈕	調整無線麥克風音量。
3. 揚聲器音量旋鈕	調整 AmpliWave Go 揚聲器音量。
4. ⏻ 電源	按住電源鍵 3 秒以開機或關機。 **LED** / **狀態** 綠燈閃爍 ✶ / 開機中 綠燈恆亮 ● / 已開機 紅燈閃爍 ✶ / 韌體更新中 紅燈恆亮 ● / 關機時充電
5. ᛒ 藍牙®	按一下以配對至行動裝置、藍牙®音響或其他藍牙®設備。 **LED** / **狀態** 熄燈 / 未連線，或配對已超時 藍燈閃爍 ✶ / 配對中


	藍燈恆亮 ● 已配對 **註：** 藍牙®連線有效範圍：直線距離 10 公尺 (30 英呎)
6. ● 錄音	按一下以開始在 AmpliWave Go 上錄音，再按一次停止錄音，並將錄音檔案儲存至 USB 硬碟。更多說明請參考<錄音功能>。
7. ⏮ 上一首	• 按一下以重新播放當前曲目。 • 按兩下以播放上一個曲目。 • 按住以回放當前曲目。
8. ⏯ 播放 / 暫停	按一下以開始播放或暫停播放。
9. ⏭ 下一首	• 按一下以播放下一個曲目。 • 按住以快進播放當前曲目。
10. 選單	按下以檢視及變更設定。

後側面板

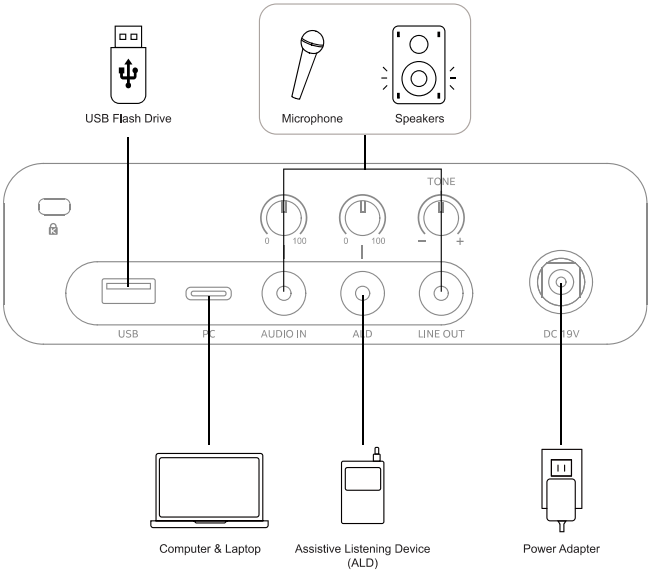

名稱	說明
USB 孔	插入 USB 硬碟 (最大容量 32GB, FAT32) 以播放曲目或儲存錄音。
PC 連接埠	使用 USB Type-C 轉 Type-A 連接線 (自行選購) 將 AmpliWave Go 連接至您的電腦或筆電。
音訊輸入埠	使用 3.5 mm 連接線 (自行選購) 將外接麥克風連接至 AmpliWave Go 以輸入音訊。
音訊輸入音量旋鈕	旋轉旋鈕以調整外接麥克風的音量。
聽覺輔助裝置(ALD)埠	將聽覺輔助裝置 (ALD) 連接至 ALD 連接埠。
聽覺輔助裝置(ALD)音量旋鈕	旋轉旋鈕以調整聽覺輔助裝置(ALD)的音量。
音訊輸出埠	使用 3.5 mm 連接線 (自行選購) 將 AmpliWave Go 連接至外接音訊設備以同時輸出音訊或錄音。
音色旋鈕	旋轉旋鈕以調整音色。
DC 19V	將設備連接至電源插座。按住 ⏻ 以開機。

LCD 螢幕首頁

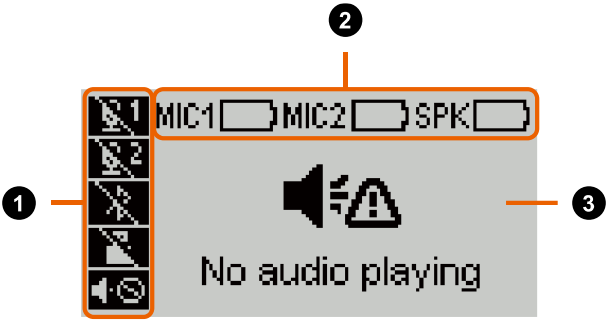

1. **連線狀態欄**

   顯示麥克風、藍牙、USB 硬碟及外接揚聲器的連線狀態。

2. **電池狀態欄**

   顯示無線麥克風和 AmpliWave Go 的電池狀態。

3. **主畫面**

   顯示使用者介面。


設備連線與使用

AmpliWave Go 支援多種播放音樂的連線方式。開始前，請先選擇您要播放的方式，並依照下方指示將您的設備配對。

無線麥克風連線

AmpliWave Go 開機後，SAT5 頸掛式無線麥克風將自動與內建的 RX 接收器配對並連線。

配對您的頸掛式麥克風

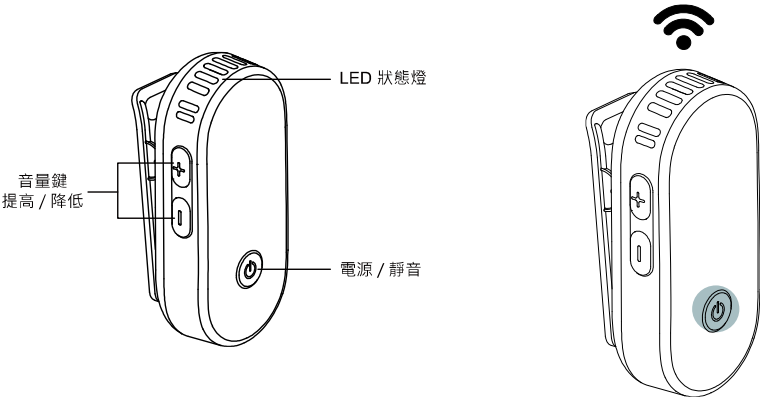


1. 按住電源/靜音鍵 3 秒以開機，LED 狀態燈會顯示為綠燈恆亮 ●。
2. 麥克風將於 AmpliWave Go 開機後自動連線。無線連線有效範圍為 20 公尺 (65 英呎) 以內。
3. 配對完成後，麥克風 LED 狀態燈會顯示為藍燈恆亮 ●，同時您也會在 LCD 螢幕上看到無線麥克風的電池狀態。

    - 麥克風未傳輸到接收器，或超出連線範圍時，LED 狀態燈會顯示為藍燈閃爍 ✶。


使用您的麥克風

請依照下列步驟操作以達到最佳的收音效果。


1. 將掛繩穿過麥克風上的掛鉤，並從下往上卡緊，連接掛繩釦件，即可佩戴於頸部。

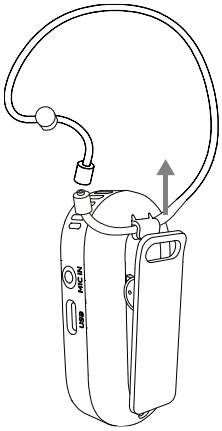

2. 調整掛繩，將麥克風置於距離嘴巴約 15 公分（5.9 英呎）處。

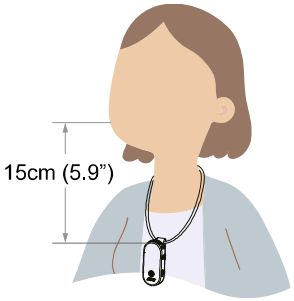

3. 使用麥克風側邊音量鍵以調整音量，或按下電源/靜音鍵將麥克風靜音。麥克風靜音時，LED 狀態燈會顯示為紅燈恆亮 ●。

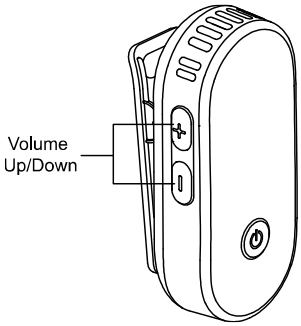


4. 麥克風將於以下情況自動關閉：
   - 超出範圍並嘗試連接 3 分鐘後。
   - 靜音 30 分鐘後。

為您的麥克風充電


當您的麥克風電量不足時，LED 狀態燈會顯示為紅燈閃爍 ✶。

您可以透過以下方式為您的麥克風充電：


- 將麥克風插入 AmpliWave Go 的麥克風充電座中。

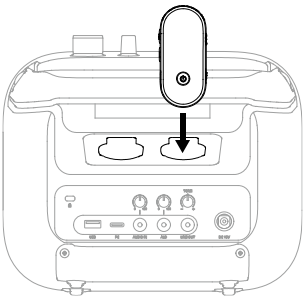

- 使用隨附的 USB Type-C 轉 Type-A 充電線將您的麥克風連接至電源。

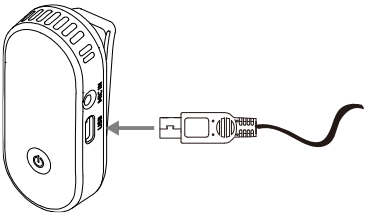

充電時，LED 狀態燈會顯示為紅燈恆亮 ●，充電完成後，將顯示為綠燈恆亮 ●。
麥克風可於 3 小時內完成充電。

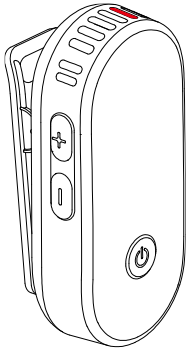


註：

- 單次充電可使用 8-10 小時。
- 充電 10 分鐘可使用 1 小時。

更換麥克風電池

如欲更換電池，請聯絡製造商、維修技師或具有類似資格的人員。

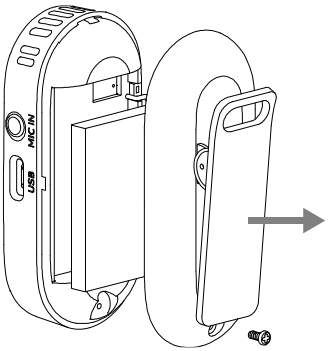

1. 關閉麥克風電源。鬆開螺絲，打開電池後蓋。
2. 輕輕地從底部槽口拆卸電池。
3. 放入替換用的電池，關閉電池蓋，旋緊螺絲。

藍牙®連線

請確認您的 AmpliWave Go 已開機，且行動裝置上的藍牙®設定已啟用並處於搜尋模式。

1. 按住 AmpliWave Go 上的藍牙®按鈕 3 秒以啟動配對。藍牙®的有效範圍為 10 公尺（30 英呎）。

2. AmpliWave Go 在您的手機或電腦上顯示的藍牙®名稱為：**AMW Go xxxx** （一組 4 位數字），選擇以進行配對。欲查看此 4 位數字，按下 **Menu** 鍵進入選單，再按⏭ **下一首**鍵切換選項 > 按下 ⏯ **播放 / 暫停**鍵進入**資訊**頁面。

3. 配對時，AmpliWave Go 的藍牙®按鍵會顯示為藍燈閃爍 ✶。配對完成後，將會播放提示音以說明配對成功，且藍牙®按鍵會顯示為藍燈恆亮 ●。



4. 您可直接從您的行動裝置上選擇並播放音樂。使用控制按鍵和旋鈕來控制播放和音量。

註：
- AmpliWave Go 最多可記憶 2 台已配對的裝置，並會在藍牙®開啟時自動連線。
- 如要配對第三個裝置，將會清除最早配對的裝置記憶。

欲清除所有已配對的裝置：

按住 AmpliWave Go 上的藍牙®按鈕 3 秒，再重複上述操作以配對新裝置。

USB 硬碟連接



1. 將 FAT32 格式的 USB 硬碟插入 AmpliWave Go USE 埠來播放音檔或儲存錄音檔。AmpliWave Go 會自動播放檔案中的第一個音檔。

2. 使用控制按鍵和旋鈕來控制播放和音量。

註：

- USB 硬碟中的音檔需儲存在檔名為“**AVER_AUD**”的資料夾中。
- 支援音檔格式：.mp3, .WAV。

USB Type-C 連接

AmpliWave Go 支援混合式 (hybrid) 與混合彈性 (hyflex) 學習。在進行線上課程時，您可以在電腦揚聲器和 AmpliWave Go 上同時聽到遠端設備傳來的音訊。

1. 使用隨附的 USB Type-C 轉 Type-A 連接線 (自行選購) 將電腦連接至 AmpliWave Go，可將電腦音訊輸出至 AmpliWave Go。

2. 開啟您的視訊會議軟體，例如 Google Meet、Skype、Microsoft Teams 或 Zoom，並選擇 “AVer AmpliWave Go” 作為麥克風和揚聲器的音訊來源。

3. 開啟電腦上的**音訊系統設定**頁面，選擇 “AVer AmpliWave Go” 作為電腦音訊輸入和輸出的設備。

3.5 mm 音訊連接埠

- **音訊輸入**

1. 使用 3.5 mm 音源連接線 （未提供）連接至外接麥克風、行動裝置、筆記型電腦或其他音訊裝置。

2. 依照音訊輸入的設備，按下 **Menu** 鍵並選擇 **Audio Input Source**，再按下 ▶/II **播放/暫停** 鍵將音訊輸入來源在 **LINE in 和 MIC in** 間切換。

3. 使用後側面板的音訊輸入音量旋鈕調整音訊輸入設備的音量。

- **音訊輸出**

使用 3.5 mm 音源連接線 （未提供）連接至外接揚聲器或其他音訊輸出裝置，進行音訊同步播放。

錄音功能

錄音前，請將 USB 隨身碟插入 AmpliWave Go，您可使用無線麥克風、藍牙®連線設備，或將具有收音功能的外接音訊裝置連接至 3.5 mm 音訊輸入埠。



1. 將 USB 隨身碟插入 AmpliWave Go 的 USB 埠，並連接具有收音功能的外接音訊設備（例如：無線麥克風、有線麥克風或其他音訊設備）。


2. 按下 ● **錄音**鍵 開始錄音，LCD 螢幕將顯示錄音狀態與錄音時間。

3. 完成錄音後，按下 ● **錄音**鍵停止並儲存音檔。錄音檔案將自動儲存至 USB 隨身碟的 "**AVER_AUD**" 資料夾中。檔案命名格式為：**AVERXXXX.mp3**（XXXX 為四位數字，表示錄音順序）。

註：
- 每個錄音檔案的最長錄音時間為 1 小時，達到時間限制時，系統將自動建立新檔案。
- 如前一檔案名稱為 AVER9999.MP3，錄音將停止，並顯示提醒訊息。

設定

從主畫面按下 **Menu** 鍵進入設定頁面。按下 ⏮ **Previous** 或 ⏭ **Next** 鍵瀏覽選單，並按下 ⏯ **Play / Pause** 切換選項或確認。再次按下 **Menu** 鍵以返回主畫面。

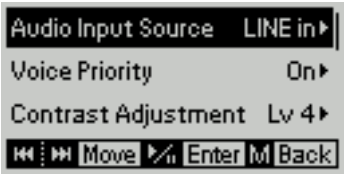

項目	說明
Audio Input Source	切換音訊輸入來源，選擇 **LINE in** 或 **MIC in**。
Voice Priority	開啟此功能後，當 AmpliWave Go 同時播放多個音源時，麥克風音量將優先提高。
Contrast Adjustment	調整 LCD 螢幕顯示對比度，範圍為 Lv 1 至 Lv 4。
Power Saving Mode	開啟此功能可延長 AmpliWave Go 的電池續航時間。
Information	檢視韌體版本及藍牙®名稱。 **如何更新韌體：** 1. 從 AVer 下載中心下載韌體更新檔案。 2. 在 USB 隨身碟內建立一個名為 "**AVerUpdate**" 的新資料夾，並將 .dat 更新檔案儲存於此資料夾中。 3. 將 USB 插入 USB 埠，依照螢幕顯示的指示進行韌體更新。完成後，等待您的設備重新啟動。
Factory Default	將設定重置為出廠預設值。

規格

系統規格	功率要求	19 V / 3.42 A, 65 W
	輸出功率	30 瓦
	電池類型	可充電 40Wh (最低) & 可拆卸
	電池續航力	依照播放的音檔類型及音量有所不同 在正常使用情況下，最多可使用 8 小時。 (1 mic + 1 audio in)
	電池規格	電池廠牌：TBCS，型號：AV0401A， 規格：14.4 V, 3350 mAh/48.24 Wh
	充電時間	少於 4 小時 (從 0% 至 100%)
	內建麥克風充電器	有，最多 2 台麥克風
	頻率響應	120—20KHz ±3 分貝
	信噪比	70 分貝或更高
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	250 x 220 x 180 mm
	含電池重量	3 公斤(6.6 磅)
音訊輸入及輸出	音訊輸入	1 x 3.5 mm 立體聲 (AUX 輸入) 1 x USB-A USB 驅動器 1 x USB-A 無線麥克風 RX 1 x 藍牙® (揚聲器配置)
	音訊輸出	1 x 3.5 mm 立體聲 (耳機輸出) 1 x 3.5 mm 立體聲 (線路輸出)
	音訊輸入 / 輸出	1 x USB-A 無線麥克風 RX
連線及通訊	無線通訊	麥克風 RX 專用 2.4 GHz
	工作範圍	20 公尺 (65 英呎)
	藍牙通訊	藍牙版本 5.4
	藍牙配置	A2DP
	藍牙通訊範圍	直線距離 10 公尺 (30 英呎)
	藍牙配對	自動 / 手動

使用介面及控制	電源鍵	綠燈閃爍 ✶ 開機中 綠燈恆亮 ● 已開機 紅燈閃爍 ✶ 韌體更新中 紅燈恆亮 ● 關機時充電
	提把	內建提把
	螢幕顯示	是，黑白顯示螢幕
	主音量控制	音量旋鈕 x 1
	錄音 / 播放按鈕	錄音 / 播放按鈕 x 5 (錄音，上一首，暫停 / 播放，下一首，選單)
	音量控制旋鈕	音量控制旋鈕 x 4 (AUX 輸入、無線麥克風、耳機輸出、音色調整)
	聲音優先 (聲音迴避)	開 / 關
	配對按鍵	是
	安全鎖	安全鎖 x 1
	壁掛安裝	是
作業環境	作業環境溫度	0°C — 35°C
	作業環境濕度	10% —90%
	存放環境溫度	-30°C — 60°C
	存放環境濕度	10% — 90%
產品內容及保固	產品	• AMW Go 可攜式揚聲器，含內建 SAC5 無線麥克風接收器 （NCC: CCAF23LP2260T8 ） • SAT5 無線麥克風 （NCC: CCAF23LP2270T1 ）
	配件	• 電源線 1.8 m x 1 • 電源轉接器 65 W 1.5 m x 1 • QR Code 卡 x 1 • 掛繩 x 1 • USB 2.0 Type-C 轉 Type-A 連接線(1.5 m)
	保固	AMW Go 可攜式揚聲器：5 年 電池及配件：1 年

故障排除

可攜式揚聲器

AmpliWave Go 無法開機。

電池電量可能不足。
連接 AmpliWave Go 至電源進行充電。充電時，LED 的狀態燈號會顯示為紅燈恆亮 ● 。

我的行動裝置無法和 AmpliWave Go 的藍牙配對。

1. 重新連線您的行動裝置與 AmpliWave Go：
    - 在您的行動裝置上進入藍牙設定頁面，在 AmpliWave Go 的設備名稱處按下**忘記此裝置**以取消配對，關閉並重新開啟藍牙功能，以重新設定藍牙連線。
    - 按住 AmpliWave Go 上的藍牙按鍵 3 秒以清除所有已配對的設備，再重新嘗試藍牙連線。
2. 請確認下列項目：
    - 藍牙連線有效範圍為 10 公尺 (30 英呎)，連線時請避免設備之間有障礙物或訊號干擾。
    - AmpliWave Go 在藍牙連線時，一次僅能連線並操作一台設備。
3. 如您的問題仍未解決，請重新啟動 AmpliWave Go。

藍牙連線時沒有聲音或聲音太小。

1. 使用 AmpliWave Go 上的主音量旋鈕來調整揚聲器音量。
2. 請確認您所連接的設備已開機，並逐漸提高行動裝置或音源設備的音量。
3. 如有兩台行動裝置同時透過藍牙連線至 AmpliWave Go，先取消配對其中一台，或按住 AmpliWave Go 上的藍牙按鍵 3 秒以清除所有已配對的設備，再重新進行藍牙連線。

使用 3.5 mm 音訊連接線時沒有聲音或聲音太小。

1. 請確認您所連接的設備已開機。
2. 請確認 3.5 mm 音源連接線有妥善連接至 AmpliWave Go 音訊輸入埠。
3. 按下 AmpliWave Go 上的 Menu 鍵，檢查是否有選擇正確的**音訊輸入來源 Audio Input Source**。
4. 使用 AmpliWave Go 上的主音量旋鈕，或後側面板的音源輸入音量旋鈕來逐漸提高音量。
5. 如您的問題仍未解決：
    - 嘗試使用其他 3.5 mm 音訊連接線。
    - 嘗試連接至其他音訊輸入設備重新連線。

無線頸掛式麥克風

我的無線麥克風無法和 AmpliWave Go 配對。

- 請確認您的 AmpliWave Go 和您的無線麥克風已開機。開機時，兩台設備的 LED 狀態顯示燈皆為綠燈恆亮 ● 。
- 將您的無線麥克風重新開機。按住電源 / 靜音鍵關機，再一次按住以開機。
- 請確認您的無線麥克風在 AmpliWave Go 的有效配對距離內：20 公尺 (65 英呎)。

無線麥克風沒有聲音或聲音太小。

- 請確認您的無線麥克風未靜音。麥克風靜音時，LED 狀態顯示燈為紅燈恆亮 ● 。按住電源 / 靜音鍵以取消靜音。
- 使用麥克風側邊的音量鍵調整麥克風音量。
- 將麥克風放置於最佳收音距離：距離嘴巴約 15 公分 (5.9 英呎) 處。

無線麥克風產生回音或雜音。

- 麥克風音量可能過大。請使用麥克風側邊的音量鍵調整麥克風音量。
- 無線麥克風和 AmpliWave Go 揚聲器的距離可能過近，請稍微遠離揚聲器以減少回音。