



# FONE540 會議電話揚聲器

## 快速使用手冊


### 包裝內容物




電話揚聲器




電源變壓器及電源線



Micro USB 2.0 轉 Type-A 連接線 (5 m)



3.5 mm 音源線 (0.9 m)




快速使用手冊




保固卡

### 選購配件




擴充電話揚聲器  
附連接線

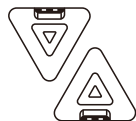


擴充麥克風 (x2)  
附連接線

\* 選購配件詳情請洽當地經銷商。

### 尺寸

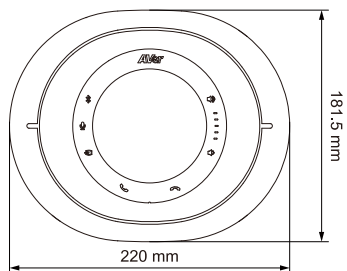

### 部位名稱

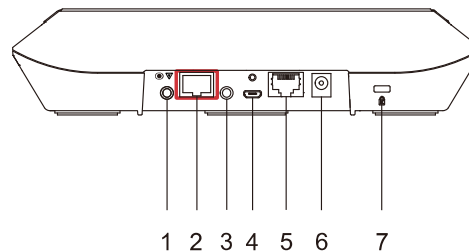

- 音源輸入埠
- 擴充連接埠 (紅色)  
菊鍊串聯最多 2 部擴充電話揚聲器或 4 部擴充麥克風。
- 音源輸出埠
- Micro USB 2.0 連接埠
- 乙太網路埠
- DC 電源插孔
- Kensington 防盜孔
- 電話揚聲器指示燈
- 控制面板

輕點圖示可以：

- 配對、開啟或關閉藍牙
- 靜音、取消靜音麥克風
- 開啟或關閉音源輸入
- 接聽電話
- 掛斷電話
- 調低音量、按住可靜音喇叭
- 調高音量、點一下可取消靜音喇叭

### LED 指示燈

#### • 電話揚聲器

顏色	狀態
恆亮藍燈	正常
恆亮橘燈	待機
恆亮紅燈	麥克風靜音
熄燈	關機


#### • 控制面板

顏色	狀態	
	恆亮白燈	藍牙關閉
	恆亮藍燈	藍牙開啟
	恆亮白燈	未靜音
	恆亮紅燈	靜音
	恆亮白燈	音源輸入關閉
	恆亮藍燈	音源輸入開啟
	熄燈	未連接手機


## 連接

### 藍牙

1. 點一下控制面板上的藍牙圖示  以開始配對。
2. 開啟電腦的藍牙設定，選取 FONE540 來連接電話揚聲器。

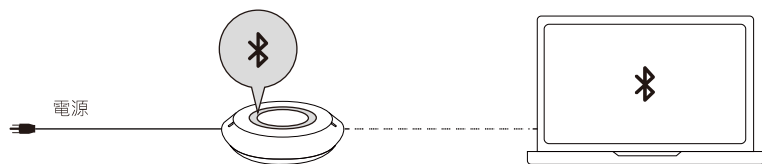

### 有線

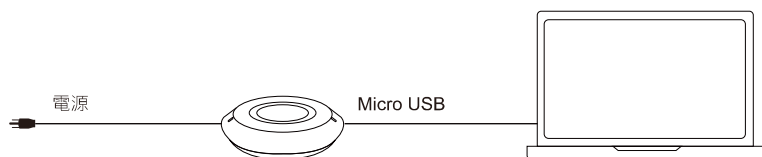

## 撥打音訊電話

FONE540 會議電話揚聲器可隨插即用。開啟視訊會議軟體，將音訊設為 FONE540。

## 使用 Room Management 調整設定

1. 從 AVer 下載中心下載 Room Management，並開啟應用程式。
2. 使用 micro USB 連接線將您的裝置連接至電腦。您的裝置會出現在 **Device Control** 分頁。
3. 按一下設定來調整音訊設定。  
更多詳細資訊，請參閱 Room Management 使用手冊。



### 低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 著作權

© 2025 圓展科技 版權所有。| 2025 年 1 月 7 日

此文件的內容資訊若有更改，恕不另行通知。

### 支援服務

軟體和使用者手冊下載，請到下面網址：

<https://www.aver.com/download-center>

常見問題、技術支援，請到下面網址：

<https://www.aver.com/technical-support>

### 連絡資訊

圓展科技股份有限公司

<https://www.aver.com>

新北市 23673 土城區大安路 157 號 8 樓

電話：(02)2269-8535