


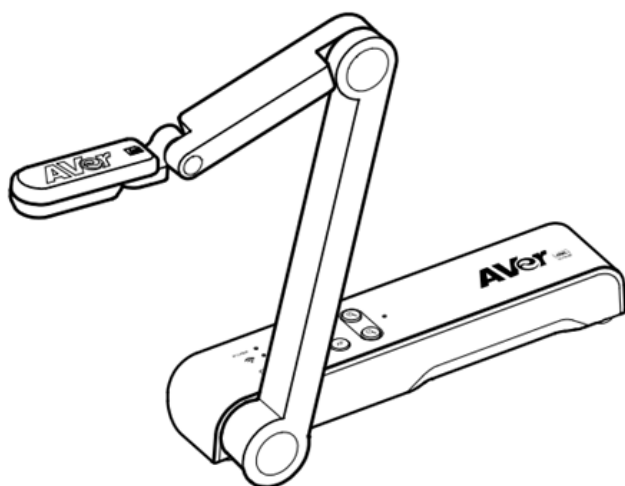


M15W/M15WV2 ユーザーマニュアル


パッケージ同梱物

本製品には、以下の内容がパッケージに同梱されています。

同梱物に不備がありました場合、お手数ですが本製品をご購入頂きました販売店まで、ご連絡ください。

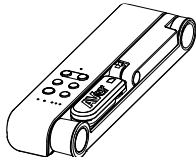

カメラ本体



電源アダプタ/電源プラグ※




USB ケーブル



保証書*



取扱説明書



ソフトウェア CD**

*本製品同梱の電源ケーブルは、本製品同梱の電源アダプタでのみ使用してください。
本製品同梱の電源ケーブルは、他の電気機器では使用できません。

オプション(別売り)



キャリーバッグ



反射防止シート

お困りの場合

よくある質問、技術サポート、ソフトウェアおよび取扱説明書のダウンロードはこちらから行うことができます。


全世界共通:

<http://presentation.aver.com/download-center/>

日本:


<http://jp.aver.com/download-center>

ハードウェア部位 名称

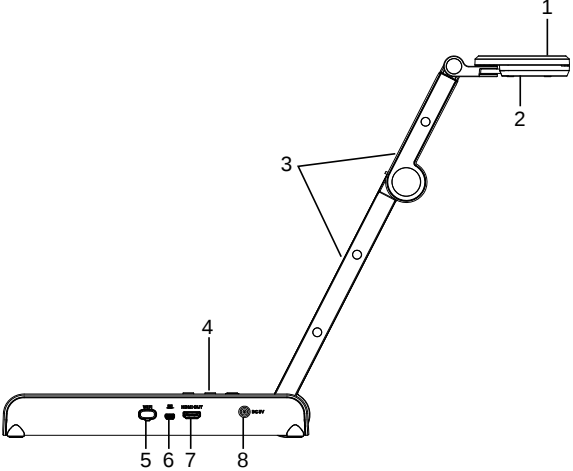

1. カメラヘッド	2. LED ライト
3. アーム	4. 操作パネル
5. Wi-Fi ドングル	6. USB ポート
7. HDMI 出力	8. 電源差込口

操作パネル

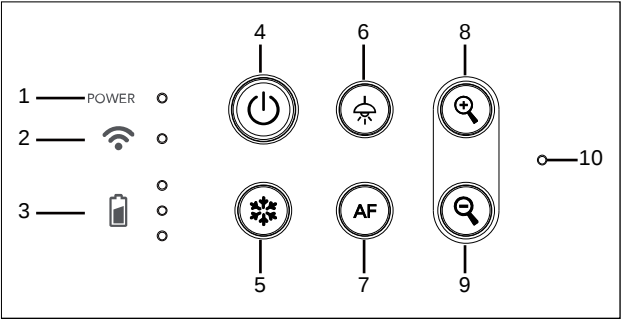

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. 電源 LED インジケータ | 6. LED ライト(オン/オフ) |
| 2. Wi-Fi LED インジケータ | 7. オートフォーカス |
| 3. バッテリー状態インジケータ | 8. 拡大 |
| 4. 電源ボタン
(オン/オフ/スタンバイ) | 9. 縮小ズームアウト |
| 5. 一時停止 | 10. 内蔵マイク |

LED インジケータ

電源	緑点灯: 電源オン 点灯なし: 電源オフ 赤点灯: スタンバイモード
Wi-Fi 	青点灯: AP モード待機中 / STA 接続済み 青ゆっくり点滅: ソフトウェアがカメラに接続しています 青点滅: Create AP モード / STA 接続中 緑点灯: Miracast モード待機中 緑ゆっくり点滅: Miracast ストリーミング開始 緑点滅: Miracast デバイスがスキャン 接続中
バッテリー 	緑点灯(3 本): バッテリー満充電 (100% ~ 60%) 緑点灯(2 本): バッテリー残量 60% ~ 30% 緑点灯(1 本): バッテリー残量 30% ~ 5% 赤点灯(1 本): バッテリー残量 5% ~ 0% 赤で点滅(1 本): バッテリー残量 なし オレンジ色点灯(3 本): バッテリー異常

【ご注意】

1. バッテリーは長期間使用すると消耗します。お客様自身でのバッテリー交換は故障の原因となりますのでご注意ください。
2. カメラの電源を完全に切る場合、電源プラグと USB ケーブルを抜き、スタンバイモードから電源ボタンを長押しして電源をオフにしてください。

ショートカットキー

3 秒間押し続けます

:システムとバッテリーの状態を表示します。



:現在の画面を静止画撮影します。
(撮影時、ソフトウェアまたはクラウドに保存されます。)

ボタン同時押しで各機能を有効にします。

リセット



:工場出荷時の設定状態に戻します。

解像度切替

:ボタンを押す度に、下記順番で切り替わります。



-解像度自動検出(4K,720p,1080p)

モード選択

:ボタンを押す度に、下記順番で切り替わります。




-ノーマル:通常モード

-モーション:動きのある被写体向け。フレーム数が増加しますが、明るい場所をご利用ください。

-高画質:映像画質を向上させます。


電源の接続とカメラ本体の充電

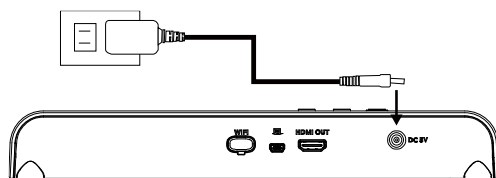

- 初回使用前に必ずバッテリーを完全に充電してください。
- カメラの電源プラグを挿しこむと、カメラは「スタンバイ」モードの状態です。スタンバイモードでは、他のデバイスから USB 接続で充電することができますが、充電時間が長くなります。
- カメラの動作中は、ノートパソコン、プロジェクタ、またはモニターから USB 接続を介してカメラのバッテリーを充電することは**できません**。
- カメラをコンセントから充電しているときは、バッテリーインジケータが緑色に点滅しています。
- カメラが正常に作動しない場合、**AF** + **Q** を押してください。カメラがスタンバイモードに戻ります。

デバイス接続

- カメラの電源を入れたら、Wi-Fi モードがオンになります。
- USB ケーブルを使用し、ノートパソコンと接続時、Wi-Fi モードは無効になります。HDMI デバイスの取扱説明書に従ってください。

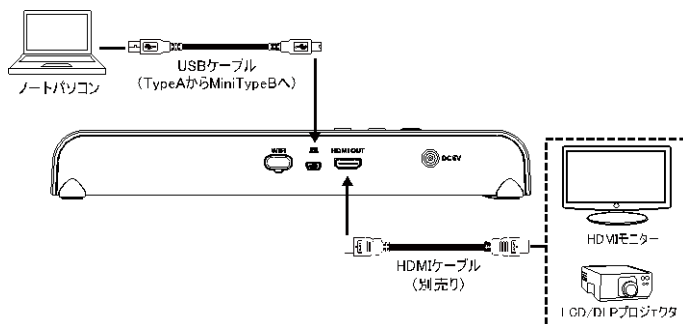

Wi-Fi 接続

1. カメラの電源を入れます。
2. Wi-Fi のランプが青く点灯していることを確認します。

Wi-Fi 設定


1. デバイスにソフトウェアをダウンロードして実行します。
2. ソフトウェアがネットワーク上のカメラを自動検出します。

接続するカメラを選択してください。



[注意]

カメラ名は「AVerCam Wi-Fi ドングルの MAC アドレス」になります。Mac アドレスはカメラによって異なります。

3. 次に、画面上の指示に従ってカメラの Wi-Fi 機能を有効にします。

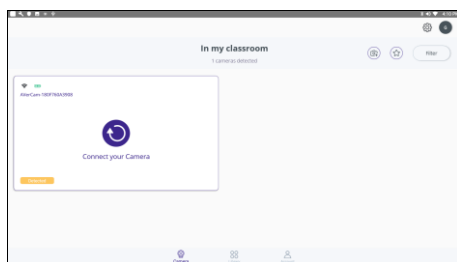


4. カメラに Wi-Fi を有効後、を選択してカメラに接続してください。カメラに接続後、を選択してライブスクリーンのスイッチを入れてください。

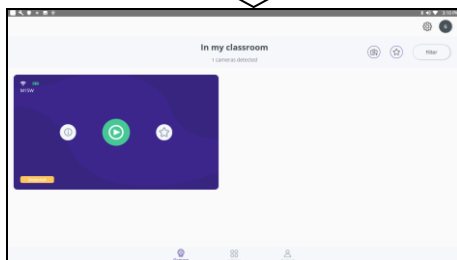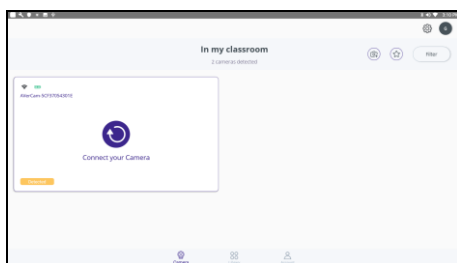


MIRACAST 接続

1. M15W/M15WV2とディスプレイデバイス(電子黒板など)が同じWi-Fi ネットワークにあり、Wi-Fi が接続されていることをご確認ください。
2. ディスプレイデバイスは Microsoft(ワイヤレスアダプタ) 製など市販の Miracast ドングルをインストールする必要があります。
3. M15W/M15WV2 で、 を押してメニュー画面に入ってください。  および  ボタンで選択を行い、 ボタンを押して選択を確定してください。
4. 「Wireless」>「Mode」>「Miracast」の順番で選択して Miracast を有効にしてください。




5. 次に、 ボタンを押してメニューに戻り、「Miracast」> ディスプレイデバイスを選択してください (ディスプレイデバイスのリストが表示されます)。

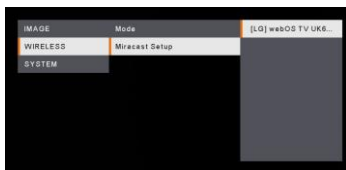

6. 完了後、カメラの画像がディスプレイデバイスの画面に表示されます。


カメラを使用

カメラの保管方法

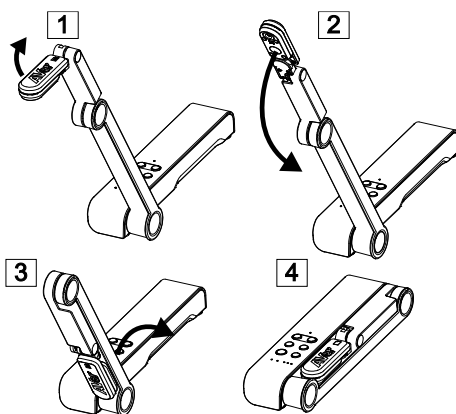


カメラを使用する(続き)

カメラの角度調節

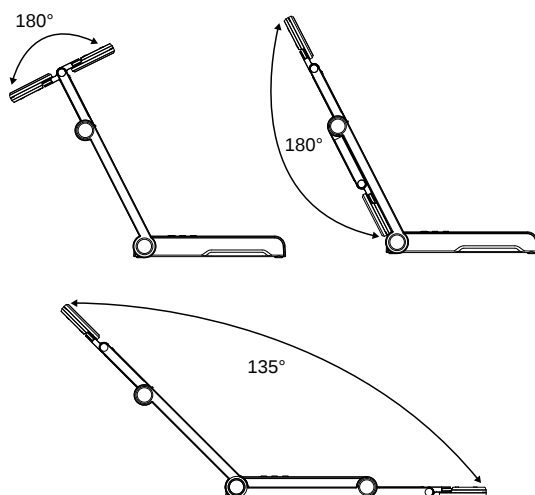

カメラのねじ固定を行う箇所・寸法

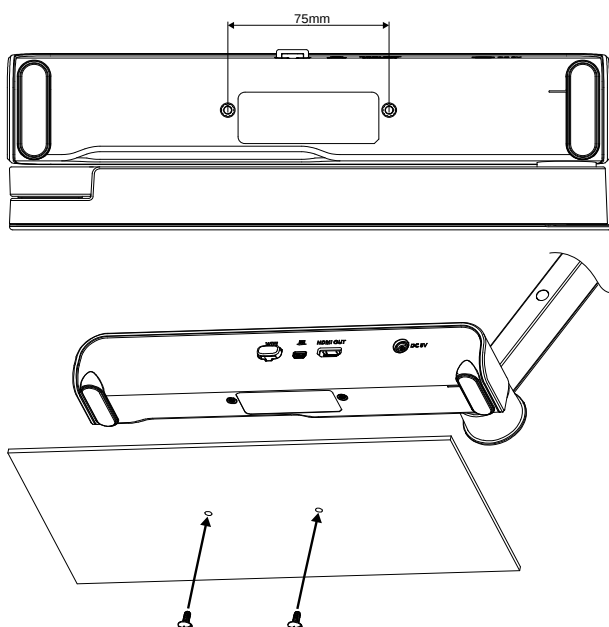


カメラを使用する(続き)

カメラヘッドの回転

図のようにカメラヘッドを動かします。


【ご注意】 破損防止のため、カメラヘッドの端を持ちながらカメラヘッドを回転させてください。

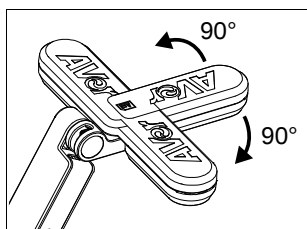

撮影範囲

カメラ位置が高さ330mmの場合、撮影範囲はA3サイズです。


カメラヘッドのロゴと同じ向きに被写体が撮影されます。

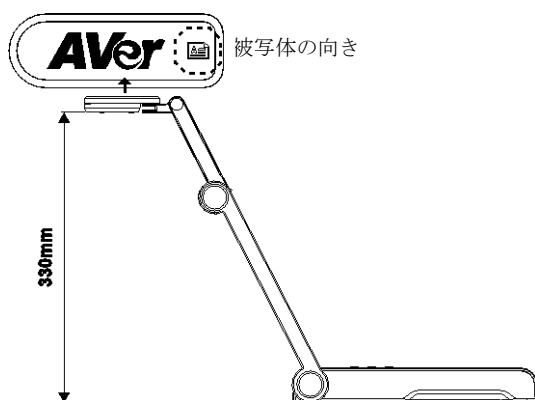

写真の撮影方向

人物を撮影するには、下図のようにカメラの向きを調整します。

人物マークの頭が上の状態が正しい向きになります。

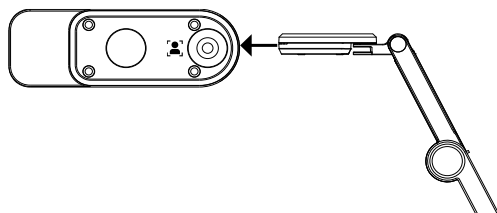

仕様

センサー	1/3.06" VCM	
ピクセル数	13 メガピクセル	
フレームレート	60 FPS (最大)	
動画画質	ノーマル / 高フレーム / 高画質	
機能	回転機能 / 一時停止	
HDMI 出力	4K; Full HD 1080p 60Hz; HD 720p 60Hz	
フォーカス	オート / マニュアル/ エリア (ソフトウェア)	
撮影範囲	426mm × 313mm @ 330 mm	
ズーム	最大 23 倍	
デュアルモード	AP / Station DHCP(サーバー/クライアント)	
WiFi ストリーミング	1080P@30FPS、最大 4K@30FPS まで	
デュアルバンド	5GHz/2.4GHz	
Miracast	対応	
互換性	802.11a/b/g/n/ac (有効範囲約 13 メートル)	
ワイヤレスセキュリティ	SUPPORT WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-Enterprise* *EAP-PEAP, EAP-TLS	
電源	DC5V/ 2A, AC 100-240V	
消費電力	4 W(LED ライト点灯時) 3.5 W(LED ライト消灯時)	
USB バス電源	対応スタンバイ(モード時のみ)	
ライト種類	LED ライト	
USB	USB2.0 Type-A(WiFi ドングル) USB Type mini-B × 1	
DC 5V 入力	電源アダプタ給電方式	
MIC	本体内蔵	
寸法(使用時)	518mm(長さ) × 84 mm(幅) × 351mm(高さ) (+/-2mm のゴム脚含む)	
寸法(折りたたみ時)	280mm(長さ) × 84mm(幅) × 42mm(高さ) (+/-2mm のゴム脚含む)	
重量	1.4 kg	
基本機能	ePTZ 画像/ エリアキャプチャ ピクチャーバイピクチャー タイマー	クラウドライブラリ保存 記録 アノテーション(書き込み 機能)

告知

仕様は事前の通知なしに変更されることがあります。
ここに含まれる情報は参考としてご利用ください。

著作権

©2019 AVer Information Inc. 本書の著作権を保有します。

商標

「AVer」は、AVer Information Inc.が所有する商標です。ここで記載されている目的で使用されているその他の商標は、同社にのみ属しています。

注意

本製品のバッテリーは、**お客様自身では交換できない仕様になっており、バッテリー交換は別途有償となります。**バッテリーの交換をご依頼いただく場合、製品をご購入いただきました販売代理店までご連絡ください。適合外のバッテリーへ交換を行った場合、破損の危険があります。指示に従って使用済み電池を処分してください。



VCCI-A

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

警告

- 火災や感電の危険防止のため、本機を雨や湿気にさらさないでください。製品に不正な改造が加えられている場合、製品保証は無効となります。
- カメラを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
落下により生じた破損の場合、保証は無効となります。
- カメラ破損防止のため、正しい電圧の電源を使用してください。
- コードを踏む可能性がある場所にカメラを置かないでください。ケーブルやブラ
- グが破損する恐れがあります。
- メカニカルアームとカメラ部を反対方向に引っぱらないでください。
- カメラの下部を両手で持ちながら、カメラを動かしてください。レンズやアームを持ってカメラを動かさないでください。

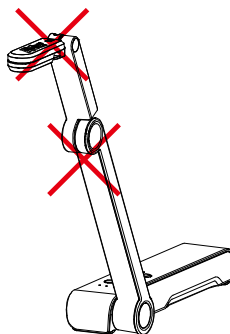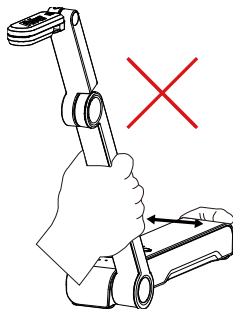

製品の仕様・ご利用方法に関するお問い合わせ
お客様相談窓口 TEL:0120-008-382

