



# HUB30 4K BYOM 4K USB/HDMI 切換器

## 快速使用指南


### 包裝內容物




HUB30




電源變壓器及電源線




USB-C 轉 C 3.2 Gen 2  
連接線 (2 m / 6 ft)




USB-A 轉 B 3.0  
連接線 (1.5 m / 4.92 ft)



束線帶 (x17)



電線固定板 (x2)



固定支架 (x2)



3P 插拔式接線端子



M3 x 5.0 mm  
扁圓頭螺絲 (x8)




M3 x 10 mm  
螺絲 (x4)




快速使用指南

### 部位名稱

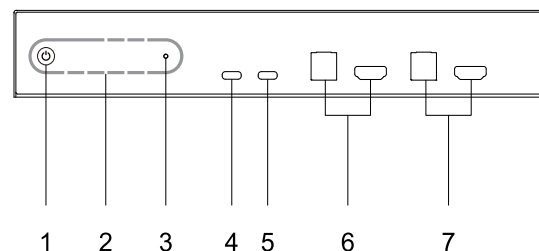

#### 正面

1. 電源鍵
  - 連接至電源時，裝置將自動開機。
  - 按住 5 秒以進入待機模式，按一下以喚醒。
2. LED 指示燈
3. 重設孔
  - 插入迴紋針，按住 5 秒以重設為出廠預設值。
4. 輸入 1: USB-C 3.0 連接埠，具充電功能
5. 輸入 2: USB-C 3.0 連接埠
6. 輸入 3: USB-B 3.0 / HDMI 連接埠
7. 輸入 4: USB-B 3.0 / HDMI 連接埠

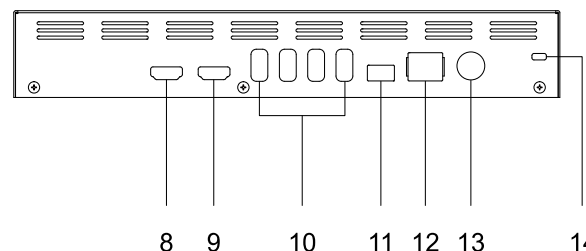

#### 背面

8. HDMI 輸出埠 1
9. HDMI 輸出埠 2
10. USB-A 3.0 連接埠
11. RS-232 連接埠
12. 乙太網路埠
13. DC 電源插孔
14. Kensington 防盜孔

使用手冊及軟體：

[www.aver.com/download/HUB30](http://www.aver.com/download/HUB30)




保固政策：

[communication.aver.com/warranty](http://communication.aver.com/warranty)






## LED 指示燈

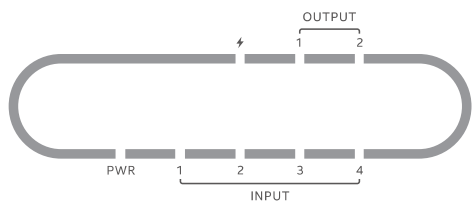


LED	顏色	狀態
電源	恆亮綠燈	運作中
	恆亮橘燈	待機
	閃爍綠燈	更新韌體
	閃爍橘燈	重設為出廠預設值
USB-C 充電 ⚡	恆亮綠燈	充電中
輸入 1-4	恆亮綠燈	已連接
輸出 1-2	恆亮綠燈	已連接

## 尺寸

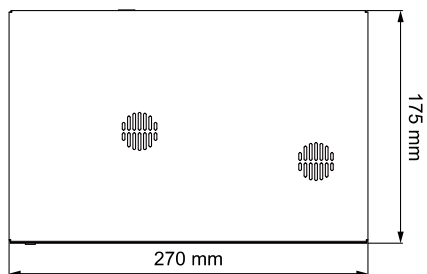


## 電線固定板安裝

1. 使用隨附的 M3 x 5.0 mm 螺絲 (x4) 將電線固定板鎖在裝置上。
2. 接上連接線。
3. 使用束線帶將連接線固定在電線固定板上。

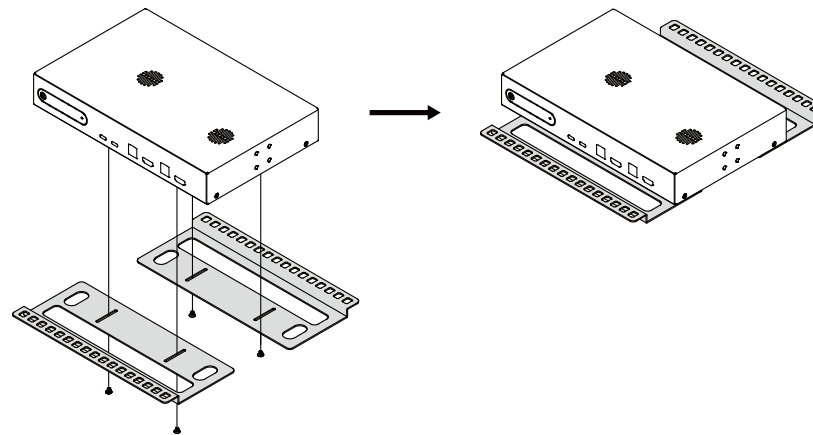


## 桌下安裝


1. 使用隨附的 M3 x 5.0 mm 螺絲 (x4) 將固定支架鎖在裝置上。
2. 使用隨附的 M3 x 10 mm 螺絲 (x4) 將固定支架及裝置安裝於桌下。

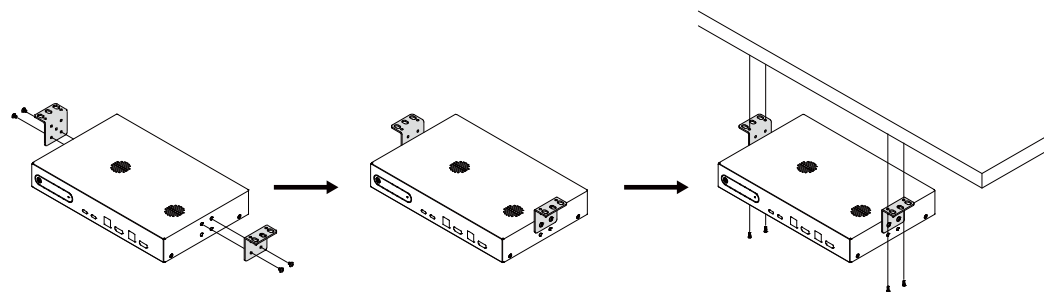

## 連接


若要分享電腦螢幕畫面，使用 USB-C、USB-B 或 HDMI 連接線，將電腦連接至裝置的輸入埠。接著使用 HDMI 連接線，將 HDMI 顯示器連接至裝置的 HDMI 輸出埠。

註：確保您的電腦和 USB-C 連接線支援 DisplayPort Alternate (DP Alt) 模式。請留意 DisplayPort 標誌  或檢查您的個人裝置規格以確認相容性。

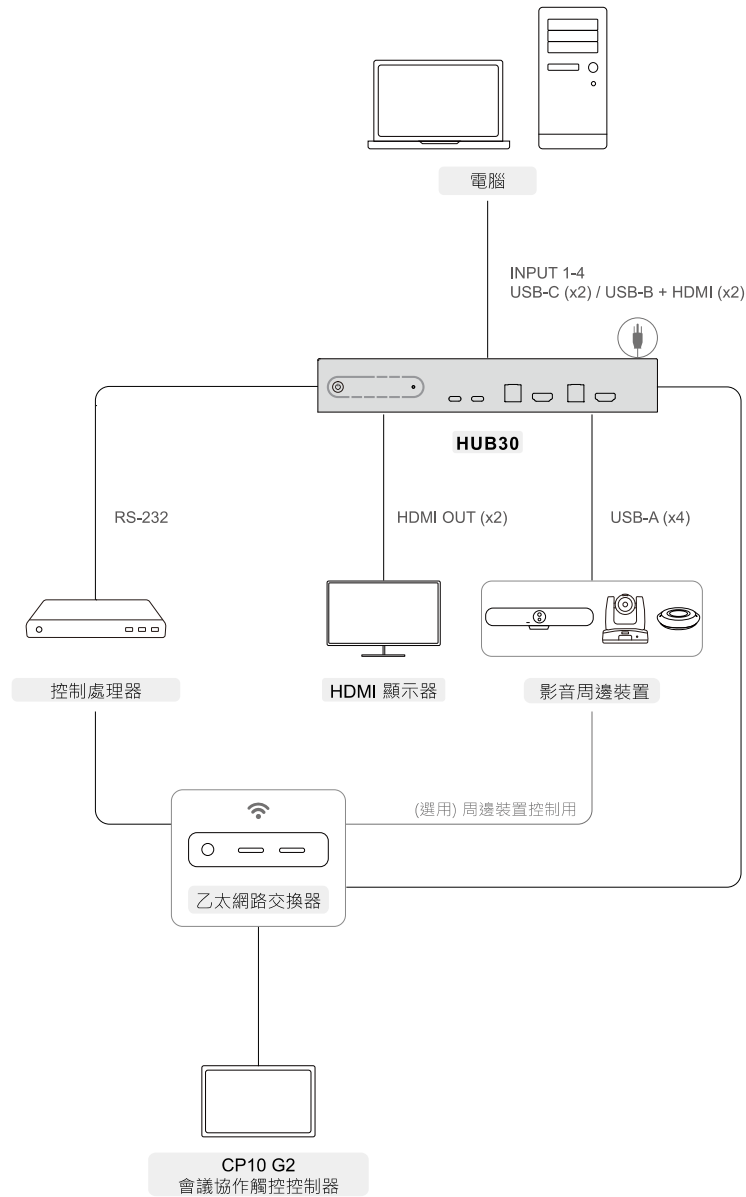

## RS-232 針腳定義

您的裝置隨附一個 3P Phoenix® 接線端子，可用於雙向序列通訊。訊號電位如下：

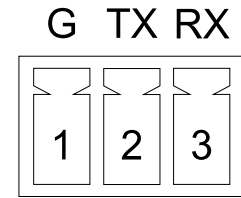

輸出電壓 (V)	
邏輯低電位	3 至 15
邏輯高電位	-15 至 -3

## 進入網頁介面

若要進入裝置網頁介面，您可以使用 AVer Device Utility 軟體來查詢裝置的 IP 位址：

1. 從 AVer 下載中心 (<https://www.aver.com/download/device-utility>) 下載並安裝 AVer Device Utility 至您的電腦，然後開啟軟體。
2. 按一下 **Search** 以查看位於相同區域網路 (LAN) 的可用裝置。

註：

- 確保您的裝置有網路連線。
- AVer Device Utility 和裝置必須位於相同的 LAN。

3. 找到您的裝置，在 **IPv4 Address** 欄的 IP 位址上按兩下，即可在您的瀏覽器中開啟網頁介面。
4. 初次登入時，請輸入預設帳號和密碼 **admin/admin**。系統將提示您設定新的帳號和密碼，帳號和密碼不可相同。

註：

- 裝置的預設網路為 DHCP。
- 若您的 DHCP 伺服器在嘗試多次後仍無法分配 IP 位址，裝置的 IP 位址將切換至 192.168.1.168。若有多部裝置，則將隨機分配 IP (192.168.1.1–192.168.1.254)。
- 如需疑難排解，確保您的 DHCP 伺服器正常運作，再重新插拔 LAN 連接線。

## 出廠預設值

IP 位址	DHCP
主機名稱	<ul style="list-style-type: none"><li>[產品型號名稱]-[MAC 位址末 6 碼] 範例：HUB30-3a8292</li><li>您可以在裝置底部或背面找到 MAC 位址。</li></ul>
網頁介面登入帳密	admin/admin
顯示器控制	停用
輸入/輸出來源模式	Single Source - Duplicate

\* 如需最新的完整出廠預設值，請參閱使用手冊。

### 著作權

© 2025 圓展科技 版權所有。| 2025 年 6 月 10 日  
此文件的內容資訊若有更改，恕不另行通知。

### 連絡資訊

圓展科技股份有限公司  
新北市 23673 土城區大安路 157 號 8 樓  
電話：(02)2269-8535

