
www.aver.com

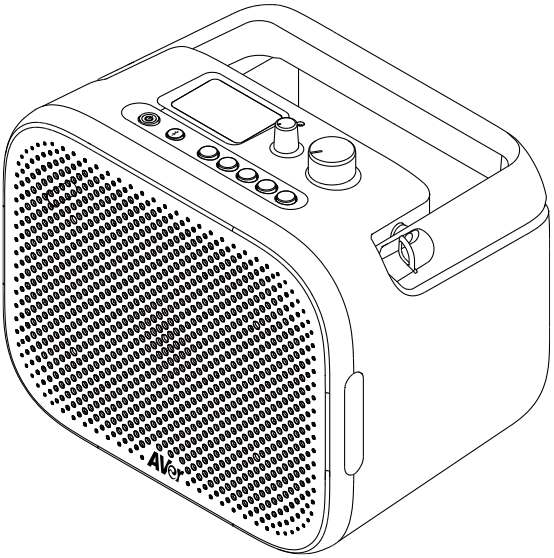

ポータブルオーディオシステム

AVer AmpliWave Go

ユーザーマニュアル

Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power eg. AP routers)
Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Notice:
This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Europe – EU Declaration of Conformity
This device complies with the essential requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU). The following test methods have been applied in order to prove presumption of conformity with the essential requirements of the Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

Earthing Connection
The power cord shall be connected to a socket outlet with earthing connection.

DISCLAIMER

No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

In no event will AVer Information Inc. be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.

TRADEMARKS

"AVer" is a trademark owned by AVer Information Inc. Other trademarks used herein for description purpose only belong to each of their companies.

COPYRIGHT

©2024 AVer Information Inc. All rights reserved. | December 26, 2024

All rights of this object belong to AVer Information Inc. Reproduced or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of AVer Information Inc. is prohibited. All information or specifications are subject to change without prior notice.

More Help
For FAQs, technical support, software and user manual download, please visit:

Non-USA
Download Center: https://www.aver.com/download-center
Technical Support: https://www.aver.com/technical-support

USA
Download Center: https://www.averusa.com/education/support/
Technical Support: https://www.averusa.com/education/support/

Contact Information

Headquarters
AVer Information Inc.
8F, No.157, Da-An Rd., Tucheng Dist.,
New Taipei City 23673, Taiwan
Tel: +886 (2) 2269 8535

USA Branch Office
AVer Information Inc., Americas
44061 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
Tel: +1 (408) 263 3828
Toll-free: +1 (877) 528 7824

Europe Branch Office
AVer Information Europe B.V.
Westblaak 134, 3012 KM, Rotterdam, The Netherlands
Tel: +31 (0) 10 7600 550

Japan Branch Office
アバー・インフォメーション株式会社
〒160-0023 日本東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7 階
Tel: 03-5989-0290

Vietnam Branch Office
Công ty TNHH AVer Information (Việt Nam)
Tầng 5, 596 Nguyễn Đình Chiểu,
P.3, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Tel: +84 (0) 28 22 539 211
Hỗ trợ kỹ thuật: +84 (0) 90 70 080 77

Korea Office
한국 에버 인포메이션 (주)
서울시 종로구 새문안로 92
(신문로 1 가, 광화문오피시아빌딩) 1831, 1832 호
Tel: +82 (0) 2 722 8535

目次

製品概要 1

パッケージ同梱物 1

オプション販売品 1

各部名称 2

本体寸法 3

機器のセットアップ 4

各機器の推奨設置位置 4

機器の取り付け方法 5

壁設置用マウント（オプション販売品） 5

コントロールパネル 6

本体上面 6

本体背面 8

表示ディスプレイ 9

デバイスを接続する 10

ワイヤレスマイクの接続 10

マイクのペアリング 10

ワイヤレスマイクの使用方法 11

ワイヤレスマイクを充電する 12

BLUETOOTH® 接続 13

USB メモリを使用しマイク音声を録画・音声ファイルを再生する。 14

USB 接続（パソコンと接続しマイクスピーカーとして使用する） 14

音声の入出力端子（ステレオミニ端子） 15

入力音声の録音 16

設定 17

製品仕様 18

トラブルシューティング 20

FAQ（スピーカーユニット） 20

FAQ（ワイヤレスマイク） 21

製品概要


パッケージ同梱物




スピーカーユニット
x1



ワイヤレスマイク
x2



電源アダプターx1
電源ケーブルx1




USB ケーブルx1
（TypeC-TypeC）



マイク用ストラップ
x2




QR コードカード



音声ケーブル（10m）x1


*付属の USB ケーブルワイヤレスマイク充電専用ケーブルのためデータ通信不可。

オプション販売品




壁設置用マウント

各部名称

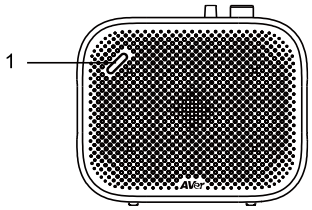


本体正面

1. 本体内蔵 マイク受信部*

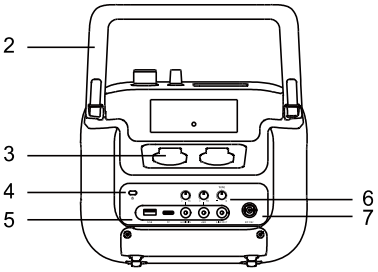


本体背面

2. 持ち運び用ハンドル
3. マイク充電スロット
4. ケンジントンロック取り付け穴
5. 入出力端子:
   USB(Type-A)/ USB(Type-C)
   AUDIO IN / ALD / LINE OUT
6. 入力音声ボリューム調整ノブ
7. DC 19V 電源差込口

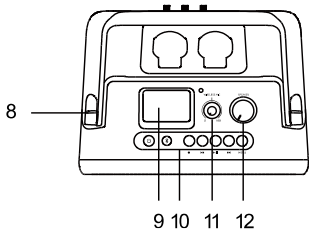

本体上面

8. 持ち運びストラップ取り付け穴
9. 表示ディスプレイ
10. 操作ボタン:
   (ア) 電源/ Bluetooth® / 録音/ 戻る / 一時停止& 再生 / 進む / MENU
11. ワイヤレスマイク/ボリューム調整ノブ
12. スピーカー/ボリューム調整ノブ

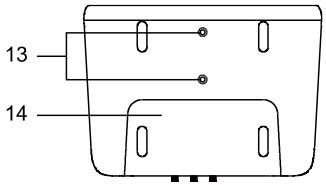



本体底面


13. 壁設置用マウント/3脚取り付け用穴
14. 内蔵バッテリー*

*各ユニット内蔵バッテリーの交換は、弊社修理センターでのみ実施します。
弊社修理センター以外での交換が弊社にて確認された場合、全ての製品保証が無効となります。

本体寸法

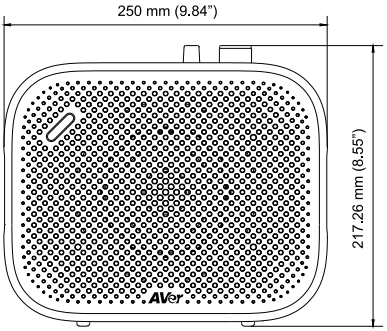

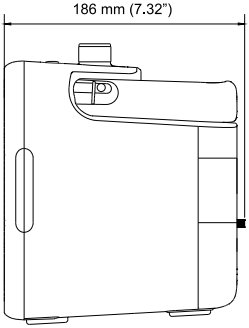

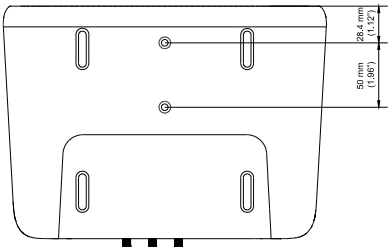

機器のセットアップ

各機器の推奨設置位置

最適な音質を得るために、スピーカーユニットは教室の左側か右側の壁、または教卓に設置することをお勧めします。


【注意】

・反響を防ぐため、ワイヤレスマイクとスピーカーユニットを同じ高さで使用しないでください。
　ワイヤレスマイクとスピーカーユニットは、どちらかを「高い位置」または「低い位置」に配置してください。

・スピーカーユニットは平らで安定した場所に置き、水で濡れない場所に設置してください。

・最大6時間の連続使用ができるよう、各ユニットが完全に充電されていることを確認してください。

・スピーカーユニットを完全に充電するには約4時間の充電が必要です。
　付属電源アダプターを使用し、スピーカーユニットを充電してください。

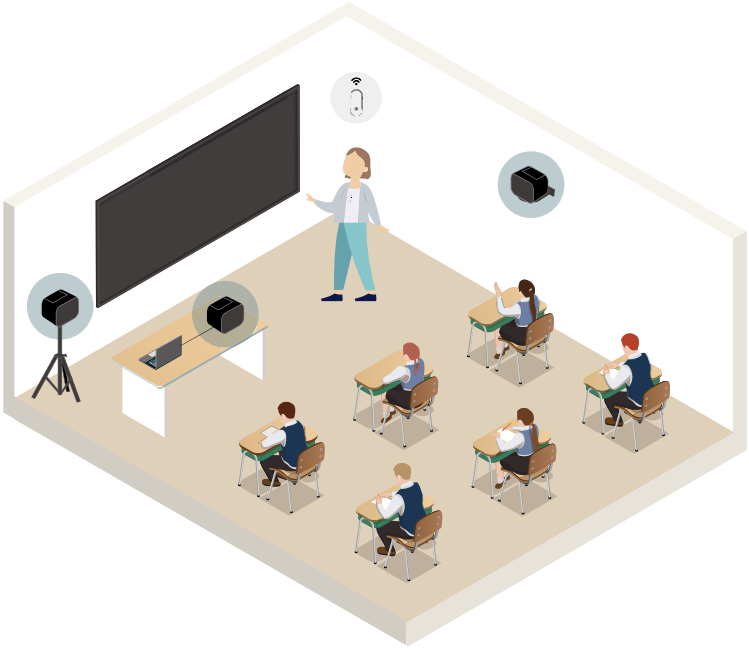


機器の取り付け方法


壁設置用マウント（オプション販売品）

スピーカーユニットを壁掛けで設置する場合、床から最低 2m の高さへ設置を推奨します。


1. 壁取り付けドリル参考用紙を使用し、壁に 4 つの穴をマークしてドリルで開けます。

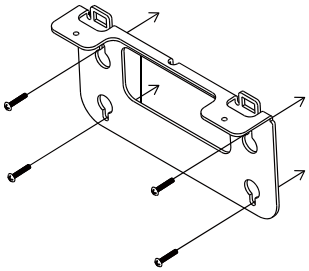


2. 4 本の M3×18mm ネジでブラケットを壁に固定します。

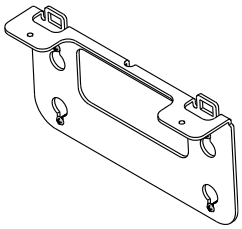


3. 2 本の M4×8mm ネジで上部ブラケットを下部ブラケットに固定します。

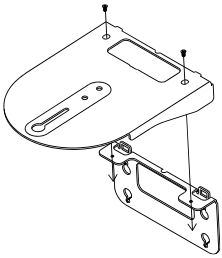

4. AmpliWave の上部ブラケットを下から 1/4 インチ − 20 ネジ 1 で固定します。

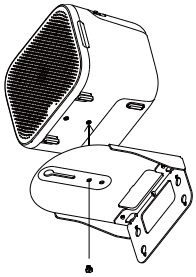


5. 最後に各ネジがしっかりと固定されているか確認します。

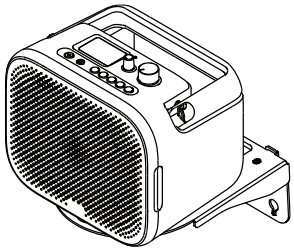

コントロールパネル


本体上面

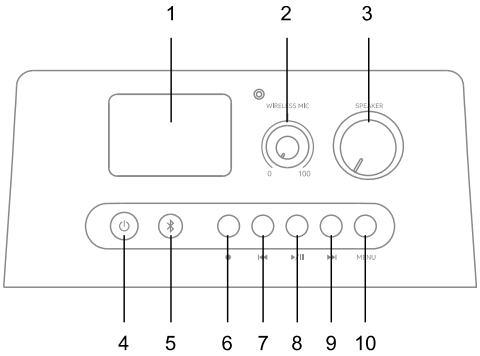

名称	機能
1. 表示ディスプレイ	デバイスの現在の状態とステータスを表示します。
2. ワイヤレスマイク ボリューム調整ノブ	ワイヤレス マイクの音量レベルを調整します。
3. スピーカー出力 ボリューム調整ノブ	スピーカーの音量レベルを調整します。
4. ⏻ 電源	3 秒間押し続けると電源がオンまたはオフになります。 **LED 状態** / **機器の状態** 緑点滅 ✶ / 起動中 緑点灯 ● / 電源オン 赤点滅✶ / ファームウェア更新中 赤点灯● / 電源オフで充電中
5. Bluetooth®	モバイル デバイス、Bluetooth® スピーカー、その他の Bluetooth® 対応デバイスとのペアリングに使用します。 **LED 状態** / **機器の状態** オフ / 接続なし・ペアリングタイムアウト 青点滅 ✶ / ペアリング中

	青点灯 ● ペアリング完了 **注意:** Bluetooth® 接続可能な距離は遮蔽物がない状態で約 10m です。
6. ● 録音	このボタンを押すと録音が開始されます。 もう一度押すと停止し、録音機能を使用するには USB メモリをスピーカーユニットに接続してください。 詳細については、〈録音〉 を参照してください。
7. ⏮ 戻る	· 押すと現在のトラックが再開されます。 · 2 回押すと前のトラックが再生されます。 · 押し続けると現在のトラックが巻き戻されます。
8. ⏯ 再生/一時停止	音声の再生・一時停止
9. ⏭ 次へ	· 押すと次のトラックが再生されます。 · 押し続けると現在のトラックが早送りされます。
10. MENU	メニュー画面に入ります。


本体背面

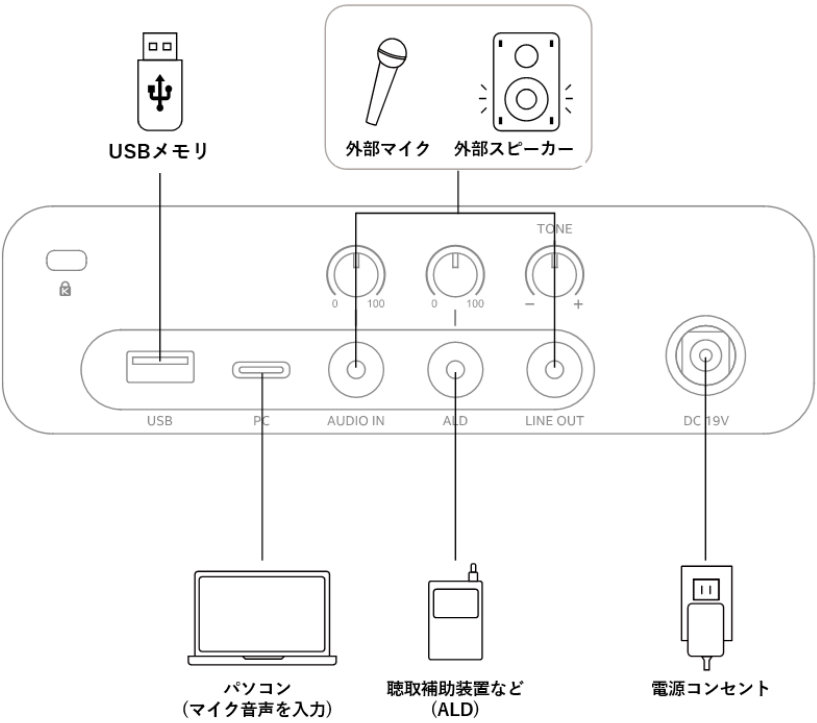

名称	機能
USB 端子（Type-A）	マイク音声の録音・再生機能を使用するには、この端子に USB メモリを接続します。 （USB 対応フォーマット：FAT32/最大 32 GB）
USB 端子(Type-C)	USB ケーブル(製品付属なし)を使用し、音声の入出力に使用するパソコンと接続します。
AUDIO IN 端子	3.5 mm ステレオミニケーブル （製品付属なし）) を使用し、外部マイクデバイスと接続、音声を入力します。
AUDIO IN 音量調整ノブ	AUDIO IN 端子から入力されるマイク音量を調整します。
ALD 入力端子	補聴補助装置(ALD) からの音声を入力します。

ALD 音量調整ノブ	補聴補助装置(ALD) への出力音声ボリュームを調整します。
LINE OUT 出力	3.5 mm ステレオミニケーブルを使用し、外部オーディオ デバイスに音声を出力します。
トーン調整ノブ	トーン(低音)を強調/低減します。
DC 19V	製品付属の電源アダプターを使用し給電を行います。 電源ボタン ⏻ で電源のオン・オフを行います

表示ディスプレイ

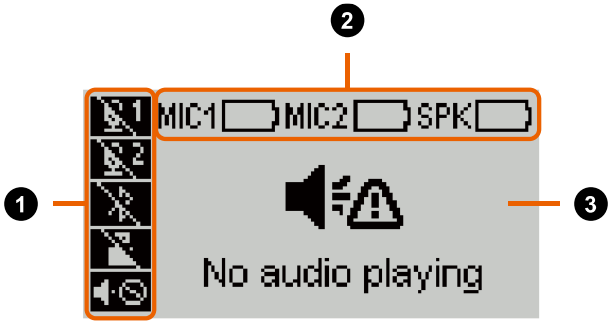

1. **接続ステータスバー**.

   ワイヤレスマイク、Bluetooth、USB メモリ、スピーカーの接続状況を表示します。

2. **バッテリーステータスバー**

   スピーカーユニットと各ワイヤレスマイクの電池残量を表示します。

3. **メインスクリーン**


   機器の現在の状態を表示します。

デバイスを接続する

ワイヤレスマイクの接続

ワイヤレスマイクは電源を入れると自動的にスピーカーユニット内蔵レシーバーへ接続されます。

マイクのペアリング

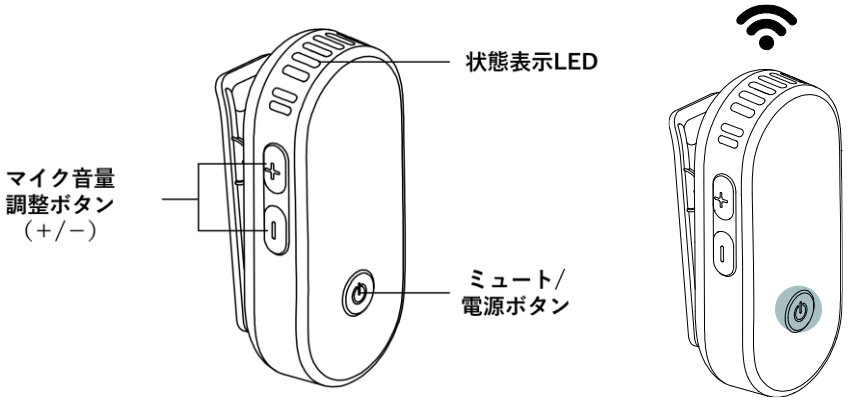

1. マイクの/ミュート電源ボタンを 3 秒長押し、ワイヤレスマイクの電源をオンにします。電源オン時、マイクの状態表示 LED は緑色●に点灯します。

2. ワイヤレスマイクの電源オン時、ワイヤレスマイクはスピーカーユニットと自動的にペアリングが開始されます。


［注意］マイクとスピーカーユニットが接続できる距離は最大で約 20m です。

3. ペアリングが完了するとこ、ワイヤレスマイクの状態表示 LED は青色●に点灯、LCD 画面にはマイクのバッテリー状況が表示されます。
   - ワイヤレスマイクがスピーカーユニットと正常にペアリングされていない、またはワイヤレスマイクがスピーカーユニットの接続範囲外の場合、ワイヤレスマイクの状態表示 LED は青色 ✶に点滅します。


ワイヤレスマイクの使用方法

最良の音質を確保するため下記手順に従いマイクを使用してください。

1. 付属マイク用ストラップをワイヤレスマイクに取りつけ、ストラップを首にかけます。

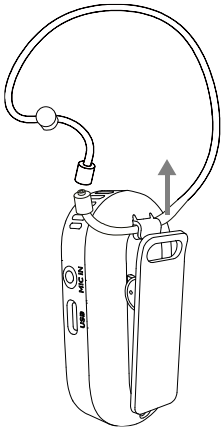


2. ワイヤレスマイクと口との距離を15 ㎝程度になるようストラップの長さを調整します。

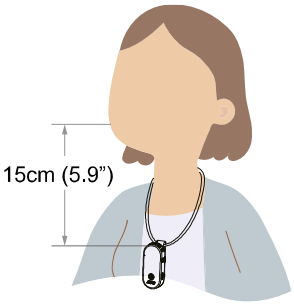

3. マイク音量調整ボタンを使用し、マイク音声のボリュームを調整します。

   マイクミュート時、ワイヤレスマイクの状態表示 LED は赤色●に点灯します。

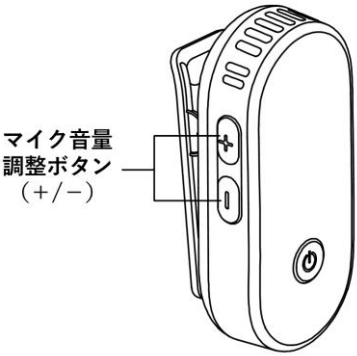

4. 下記に該当する場合、ワイヤレスマイクは自動的にオフになります。


- ワイヤレスマイクが通信圏外の状態から 3 分経過
- ミュート開始から 30 分経過した場合

ワイヤレスマイクを充電する


ワイヤレスマイクのバッテリー残量が少ない場合、LED が赤色✶に点滅します。

下記のいずれかの方法でワイヤレスマイクを充電してください。:


- .スピーカーユニット内蔵の充電スロットに、ワイヤレスマイクを差し込み充電します。

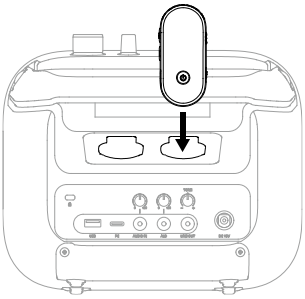

- 製品同梱の USB ケーブル（Type A-TypeC）をワイヤレスマイクに接続し、充電を行います。（充電器は付属しません）

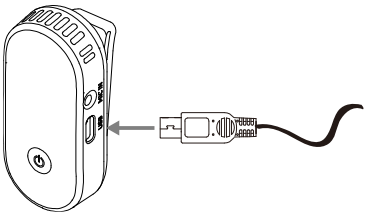

充電中、ワイヤレスマイクの状態表示 LED は赤色●に点灯します。　ワイヤレスマイクが満充電になると状態表示 LED は緑色●に点灯します。
[注意]ワイヤレスマイクの充電開始から満充電になるまでの所要時間は約 3 時間です。

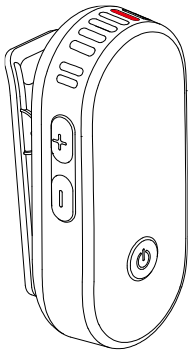

Tips:

- ワイヤレスマイクは満充電の状態から使用した場合、約 8～10 時間使用できます。
- ワイヤレスマイクを電池残量 0 の状態から10 分充電した場合、約 1 時間使用できます。

Bluetooth® 接続

Bluetooth 接続時、スピーカーユニットの電源がオンの状態で、Bluetooth®接続を行うデバイスがディスカバリーモードの状態であることを確認してください。

1. スピーカーユニットの Bluetooth®ボタン 3 秒間長押しで、ペアリングモードに入ります。ペアリング作業時、デバイスがスピーカーユニットから約 10m 以内の状態で実施してください。

2. 接続するデバイスに表示される Bluetooth®接続デバイスの一覧から:「AVer AWM Go xxxx」(4 桁の識別番号)を選択します。

   ※4 桁の識別番号を確認するには、Menu ボタンを押した後に Next(⏭)ボタンを押し、⏯ **Play / Pause ボタンを押し、Information を表示します。**



   ペアリング中、Bluetooth®ボタンが青色(✶)に点滅します。

   ペアリングが完了すると、オーディオキューが再生され、Bluetooth®ボタンの LED が青色点灯(●)に変わります。

3. 再生するトラックまたは音声ソースを接続中デバイスで選択します。またスピーカーユニットの操作ボタンを使用し、スピーカー音量を調整します。

   Note:
   - AmpliWave Go はペアリングされたデバイスを 2 台まで記憶でき、デバイスの Bluetooth®がオンの場合、自動的に接続されます。
   - 3 台目のデバイス接続時、最初に登録したデバイスのペアリング情報が上書きされます。

すべてのデバイスのペアリングを解除するには:

スピーカーユニット本体の Bluetooth® ボタンを 3 秒長押しすると、すべてのデバイスのペアリングが解除されます。

USB メモリを使用しマイク音声を録画・音声ファイルを再生する。



1. FAT32 形式でフォーマットされた USB メモリをスピーカーユニットの USB 端子接続し、USB メモリに保存された音声ファイルの再生や、マイク音声の録音を行うことができます。
2. USB メモリ接続時フォルダー内の最初のオーディオトラックを自動的に読み込みます。

3. コントロールボタンとノブで再生と音量を調節します。

注意:

- 再生する音声ファイルは USB メモリ内の（フォルダー名：**AVER_AUD**）に保存してください。
- .対応オーディオファイル形式：mp3、WAV
- 音声ファイル名は英語のみサポートしており、日本語表示には非対応になります。

USB 接続（パソコンと接続しマイクスピーカーとして使用する）

1. 付属のUSBケーブルを使用し、パソコンとスピーカーユニットを接続し、コンピュータの音声をAmpliWave Goから出力します。

2. Google Meet、Skype、Microsoft Teams、ZoomなどのWeb会議ソフトウェアを開き、

使用するマイクとスピーカーの一覧から「AVer AmpliWave Go」を選択します。

3.パソコンのサウンド設定を開き、既定の音声デバイスとして「AVer AmpliWave Go」を指定します。

音声の入出力端子（ステレオミニ端子）

- **AUDIO IN （外部音声の入力）**

1. 音声ケーブル(ステレオミニ)を使用し、スピーカーユニットと外部マイクやパソコンなどの音声を入力したい機器と接続します。

2. メニューボタンを押し、表示される「オーディオ入力ソース」を選択し、オーディオ入力ソースを LINE IN または MIC IN を設定します。（接続する機器に合わせて選択してください。）

3. 背面パネルの AUDION IN のノブを操作し、入力音声の音量を調整します。
   この状態でスピーカーユニットから入力した音声が出力されます。

- **LINE OUT（外部スピーカーへの出力）**

1. 音声ケーブル(ステレオミニ) を使用し、ワイヤレスマイクの音声を出力したい外部スピーカー機器と接続します。
2. 接続後、外部スピーカーから、ワイヤレスマイクの音声が出力されます。
   （スピーカーユニットからは音声は出力されず、外部スピーカーからのみ音声が出力されます。）

マイク音声の録音

ワイヤレスマイク、Bluetooth®接続デバイス、AUDION IN 音声入端子に入力された音声を録音することができます。



1. USB メモリをスピーカーユニットの USB 端子に接続します。
2. 録音ボタンを押すと録音が開始されます。LCD 画面に録音状態と録画時間が表示されます。
3. 録音を終了するには、録音ボタンを押して録音を停止します。停止後、USB メモリの「AVER_AUD」フォルダーに録音ファイルが保存されます。


ファイル名は次の形式に従います：AVERXXXX.mp3（録音順序を示す 4 桁の数字）

注意:

- 1 ファイルあたりの最大録音時間は 1 時間です。制限に達すると、新しいファイルが自動的に作成されます。
- 前のファイル名が AVER9999.MP3 の場合、録音は停止し、通知メッセージが表示されます。
- 音声ファイル名は英語のみサポートしており、日本語表示には非対応になります。

設定

ホーム画面の状態から **MENU** ボタンを押すと設定項目が表示されます。
戻るボタン(⏮)または進むボタン(⏭)を押してメニューを操作し、
再生/一時停止ボタン(⏯)を押してスイッチを切り替えるか、選択を確認します。
MENU ボタンをもう一度押すとホーム画面に戻ります。

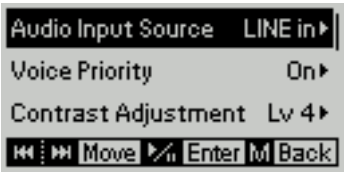

項目	説明
音声入力ソース	音声入力ソースの **LINE IN** または **MIC IN** 切り替え
ボイス優先モード	複数の入力音声ソースが AmpliWave Go で同時に再生時、 マイクの音量を優先させる場合、この機能を On に設定します。
コントラスト調整	LCD 画面の表示コントラストを Lv1 から Lv4 の4段階で調整します。
省電力モード	この機能をオンにすると、AmpliWave Go のバッテリー消費が節約され、より長く使用できるようになります。
本体情報	本体のファームウェアバージョンと Bluetooth®接続時に表示されるデバイス名が表示されます。 **ファームウェア更新方法:** 1. 弊社 HP のダウンロードセンターからファームウェアファイルをダウンロードします。 2. USB メモリに「AVerUpdate」という名前の新しいフォルダーを作成し、ファームウェアファイル(.dat)を保存します。 3. USB メモリ をスピーカーユニットの USB 端子に接続し、画面の指示に従いファームウェアを更新します。 4. 更新完了後、デバイスは自動的に再起動しますのでお待ちください。
初期化	機器の設定値を工場出荷時の初期状態に戻します。

製品仕様

主な仕様	電源仕様	19 V / 3.42 A, 65 W
	電源出力	30 watts
	バッテリー形態	充電式約 40Wh 着脱可能
	バッテリー駆動時間	約8時間　連続動作※ ※再生される音声ソース・音量により異なります。 ※満充電、ワイヤレスマイク1台を入力、入力音声 1 系統で使用した場合
	バッテリー仕様	Brand: TBCS, model: AV0401A, 14.4V/3350mAh
	バッテリー充電時間	約4時間（バッテリー残量 0%から 100%まで）
	ワイヤレスマイク充電端子	搭載・最大2個まで
	周波数特性	120-20 KHz ±3 dB
	SN 比	70 dB 以上
	本体寸法（W x H x D）	250 x 220 x 180 mm
	本体重量(バッテリー含む)	約 3.0kg
	FCC ID	2AHDGAMWGO
	IC ID	21367-AMWGO
音声入出力	音声入力	1 x 3.5 mm ステレオミニ端子（MIC IN & LINE IN） 1 x USB-A/USB メモリ 1 x USA-A /ワイヤレスマイク RX 1 x Bluetooth®
	音声出力	1 x 3.5 mm ステレオミニ端子（ALD） 1 x 3.5 mm ステレオミニ端子(LINE OUT)
	音声入出力	1 x USB-A ワイヤレスマイク RX
無線通信　仕様	ワイヤレスマイク通信方式	2.4 GHz (RX)
	通信有効範囲	約 20 m（遮蔽物なきこと）
	Bluetooth 通信	Bluetooth バージョン 5.4
	Bluetooth 通信プロトコル	A2DP
	Bluetooth 通信有効範囲	約 10 m（遮蔽物なきこと）

	Bluetooth ペアリング方式	手動/自動
	Bluetooth スピーカー拡張	最大 4 デバイスまで接続可能
インターフェースと制御	電源ボタン	緑点滅 ✶ 起動中 緑点灯 ● 使用可能 赤点滅 ✶ ファームウェア更新中 赤点灯 ● 電源オフ/充電中
	ハンドル	ハンドル内蔵
	表示ディスプレイ	白黒 LCD 液晶　搭載
	マスター音量制御	ゲイン調整ノブ x 1
	録音/再生ボタン	録音/再生ボタン x 5 ボタン録音/戻る/停止/再生/次へ/メニュー play, next, menu)
	ゲイン調整ノブ	ゲイン調整ノブ x 4 （AUDIO IN,ワイヤレスマイク, LINE OUT,トーン）
	ボイス優先モード	オン /オフ
	ペアリングボタン	あり
	ケンジントンロック取付	ケンジントンロック取付穴 x 1
動作環境	動作温度	0° C-35° C
	動作湿度	10%-90%
	保管温度	-30° C-60° C
	保管湿度	10%-90%
パッケージ内容 製品保証	製品	• 充電式スピーカーユニットx1 • ワイヤレスマイクx2
	付属品	• 電源ケーブル x 1 • 電源アダプタ x 1 • QR コードカード x 1 • USB ケーブル（USB Type CtoC） x1 • 音声ケーブル(ステレオミニ) 10m x1
	製品保証	スピーカーユニット: 5 年保証 バッテリー・付属品: 1 年保証

トラブルシューティング

FAQ（スピーカーユニット）

スピーカーユニットの電源が入りません。

A,バッテリー残量が少ない、または可能性があります。
AmpliWave Go を電源アダプターに接続し、コンセントに差し込んで充電してください。
充電中は 電源ボタンの LED が赤色●に点灯します。

Bluetooth®接続でペアリングできません。

デバイス（パソコン/タブレット/スマートフォン）と再接続します。

・ デバイスの Bluetooth®設定に移動し、「デバイスの削除」をタップして AmpliWave Go とのペアリングを解除します。その後、Bluetooth®をオフにしてからオンにして接続をリセットします。

・ スピーカーユニットの Bluetooth®ボタンを 3 秒間長押しして、ペアリング済みのすべてのデバイスを消去します。その後、再接続を試みます

Bluetooth® 接続で接続したデバイスの、音が出ない、または音量が小さい。

1. スピーカーユニットのマスターボリュームノブを使ってスピーカーの音量を調整します。
2. 接続されたデバイスの電源がオンになっていることを確認し、デバイスの音量を確認します。
3. Bluetooth® 経由で 2 台のデバイスが接続されている場合は、1 台のデバイスのペアリングを解除するか、Bluetooth® ボタンを 3 秒間押し続けてペアリングされたすべてのデバイスを切断し、再接続してください。

音声ケーブル(ステレオミニ)で接続したデバイスの、音が出ない、または音量が小さい。

1. 接続中の音声入力機器の電源が、オンの状態であることを確認してください。
2. 音声ケーブル(ステレオミニ)を、スピーカーユニットの AUDION IN 端子に接続してください。
3. メニューの「音声入力ソース」の設定から LINE IN または MICIN を選択してください。
（入力音声に応じて選択してください。）

4. マスター音量ノブと AUDIO IN 音量ノブを使用して、音量を上げてください。
5. 問題が解決しない場合は、次の操作をお試しください。
   ・ 別の音声ケーブル(ステレオミニ)を使用してください。
   ・ 別の音声入力機器を接続した状態で、もう一度お試しください。

FAQ（ワイヤレスマイク）

ワイヤレスマイクをスピーカーユニットとペアリングできません。

・スピーカーユニットとワイヤレスマイクの両方の電源がオンの状態であるか確認してください。

両方のデバイスの LED が緑色●に点灯している必要があります。

・一度、ワイヤレスマイクの電源ボタンを長押しで電源オフにし、もう一度長押しで電源をオンにしてください。

・ワイヤレスマイクとスピーカーユニットとの距離が通信の有効範囲内であるか確認してください。

通信有効範囲は、遮蔽物がない状態で約 20m になります。

ワイヤレスマイクの音声が出ない、または音量が小さい。

・ワイヤレスマイクがミュート中でないことを確認してください。

ミュート中の場合、マイクの LED ステータスは赤色●に点灯します。

ミュートを解除するには、電源/ミュートボタンを短く押してください。

・マイク側面の音量ボタンを使用して、マイクの音量を調整してください。

・最適な音質を得るため、マイクを口から約 15cm 程度離れた場所に固定してください。

フィードバック音やキーキーというエコー音が聞こえます。

・ワイヤレスマイクがスピーカーと近すぎる可能性があります。マイクをスピーカーから離してください。

・マイク音量が大きすぎる可能性があります。マイク側面の音量ボタンを使用しマイク音量を下げてください。