



AVer MT500 影音追蹤控制盒

快速使用指南


包裝內容物




影音追蹤控制盒



變壓器 & 電源線




USB 3.0 Type-A 轉
Type-B 連接線
(1.5 m/4.92 ft)



Phoenix® Combicon
8 腳位連接器



快速使用指南




電線固定板安裝包

電線固定板

3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x2)

束線帶 (x9)

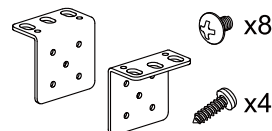

固定支架安裝包

固定支架 (x2)

3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x8)

M3 x 10 mm 螺絲 (x4)

*固定支架安裝包可用於桌下或伺服器支架安裝。
請參閱安裝章節或諮詢當地經銷商。

使用手冊

www.aver.com/download/MT500




保固條款

communication.aver.com/warranty




部位名稱

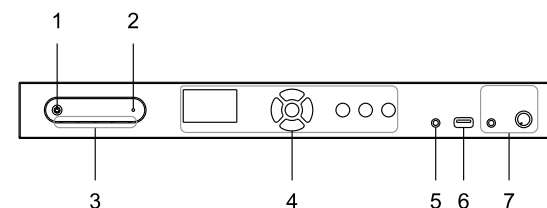

正面


1. 電源鍵
 - 連接至電源時，裝置將自動開機。
 - 按住 5 秒以進入待機模式，按一下以喚醒。
2. 重設鍵
插入迴紋針，按住 5 秒以重設為出廠預設值。
3. LED 指示燈
4. LCD 螢幕、方向鍵、設定檔按鍵
5. IR 延伸連接埠 (未來使用)
6. USB 2.0 儲存埠
7. 音訊輸出埠、音量旋鈕

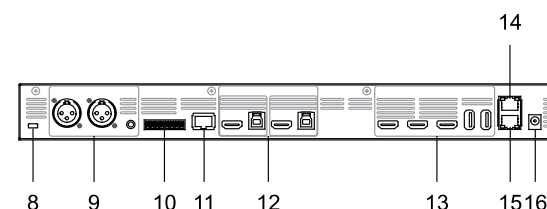

背面


8. Kensington 防盜孔
9. 音訊輸入埠
CH 1, CH 2, MIC/LINE IN
10. GPIO 連接埠
11. RS-422 連接埠
12. 視訊輸出埠
USB 1 / HDMI 1, USB 2 / HDMI 2
13. 視訊輸入埠
USB 1-2, HDMI 1-3
14. PoE++ 802.3bt 連接埠
15. 乙太網路連接埠
16. DC 電源插孔

LED 指示燈

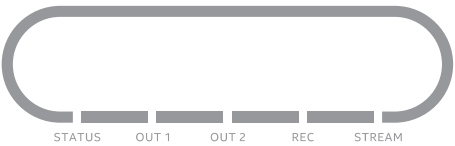


LED	顏色	狀態
狀態	恆亮綠燈	運作中
	恆亮橘燈	待機
	閃爍綠燈	更新韌體
輸出 1-2	恆亮綠燈	已連接 USB 裝置
	閃爍綠燈	透過 USB 串流中
錄影	恆亮綠燈	已連接儲存裝置
	閃爍綠燈	錄影中
串流	恆亮綠燈	透過 IP 串流中

尺寸

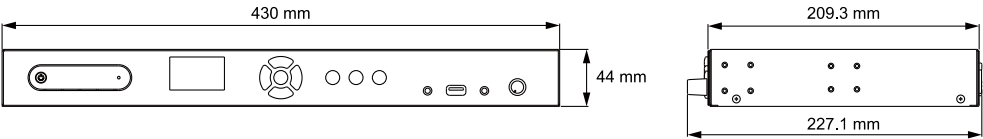


電線固定板安裝

- 1. 使用隨附的 3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x2) 將電線固定板鎖在裝置上。
- 2. 接上連接線。
- 3. 使用束線帶將連接線固定在電線固定板上。

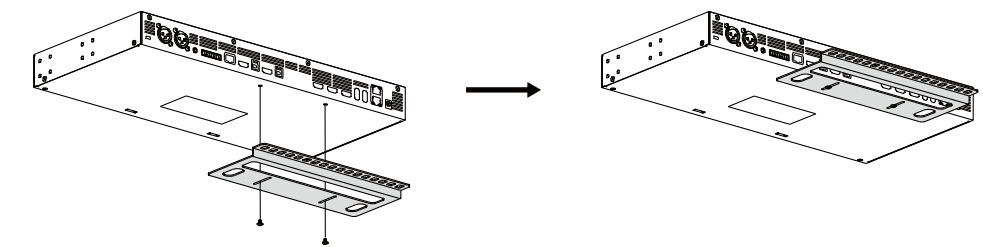


桌下安裝

- 1. 使用隨附的 3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x4) 將固定支架鎖在裝置上。

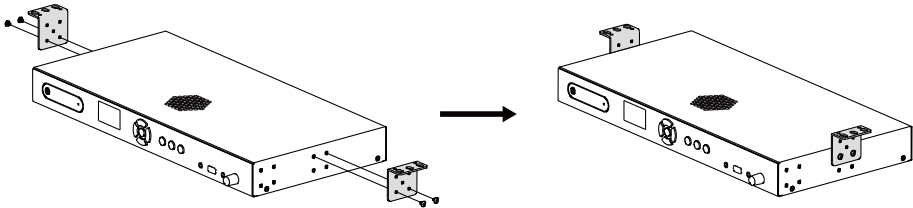


- 2. 使用隨附的 M3 x 10 mm 螺絲 (x4) 將固定支架及裝置安裝於桌下。請保持通風孔暢通。

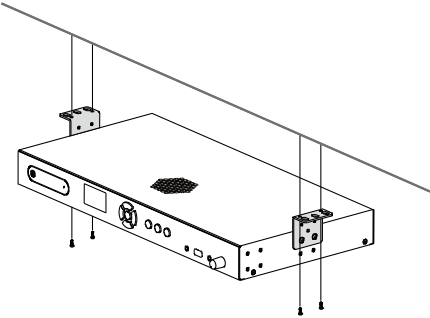


伺服器支架安裝

- 1. 使用隨附的 3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x8) 將固定支架鎖在裝置上。
- 2. 使用合適的螺絲將固定支架及裝置安裝於伺服器支架上。

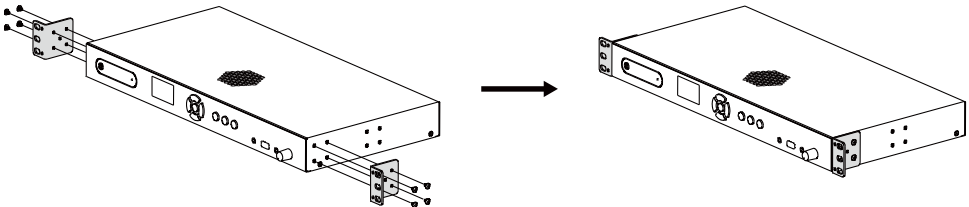


連接

前面版

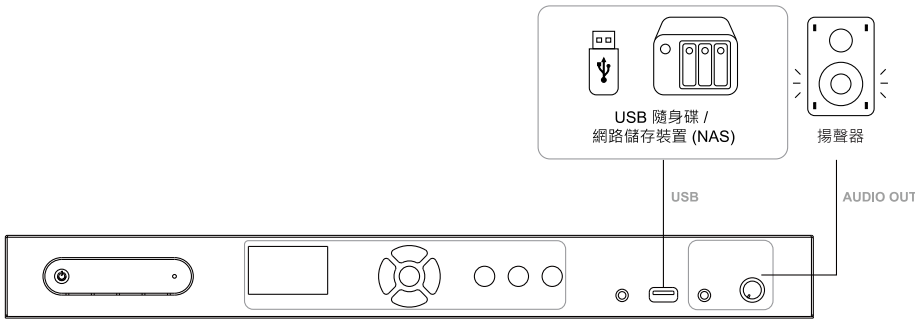


後面版

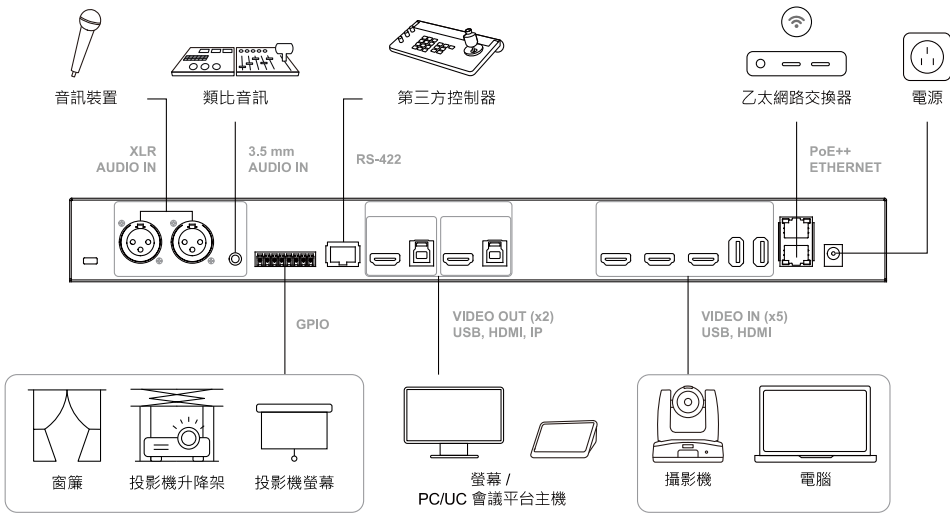

進入網頁介面

若要進入裝置網頁介面，您可以使用 AVer Device Utility 軟體來查詢裝置的 IP 位址：

1. 從 AVer 下載中心 (<https://www.aver.com/download/device-utility>) 下載並安裝 AVer Device Utility 至您的電腦，然後開啟軟體。

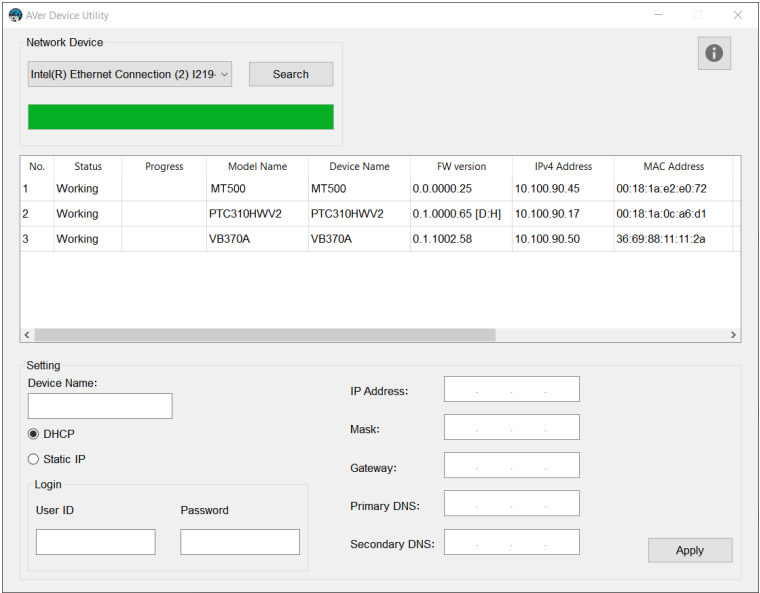

2. 按一下 **Search** 以查看位於相同區域網路 (LAN) 的可用裝置。

註：

- 確保您的裝置有網路連線。
- AVer Device Utility 和裝置必須位於相同的 LAN。

3. 找到您的裝置，在 **IPv4 Address** 欄的 IP 位址上按兩下，即可在您的瀏覽器中開啟網頁介面。
4. 初次登入時，請輸入預設帳號和密碼 **admin/admin**。系統將提示您設定新的帳號和密碼，帳號和密碼不可相同。

警告

為避免電磁干擾，本產品不應安裝或使用於住宅環境。

RTC 電池警語

若電池更換不正確，將有爆炸危險。因此，只可以使用製造商推薦的同一種或者同等型號的電池進行替換。請按照製造商的指示處理舊電池。

PoE 警語

本產品僅限室內使用, 且接線不可連接到戶外。

著作權

© 2025 圓展科技 版權所有。 | 2025 年 9 月 12 日
此文件的內容資訊若有更改，恕不另行通知。

連絡資訊

圓展科技股份有限公司
新北市 236042 土城區大安路 157 號 8 樓
電話：(02)2269-8535