



## 操作リモコン

リモコンの使用には単 4 電池が2個必要です。 単 4 電池は製品に付属しません。

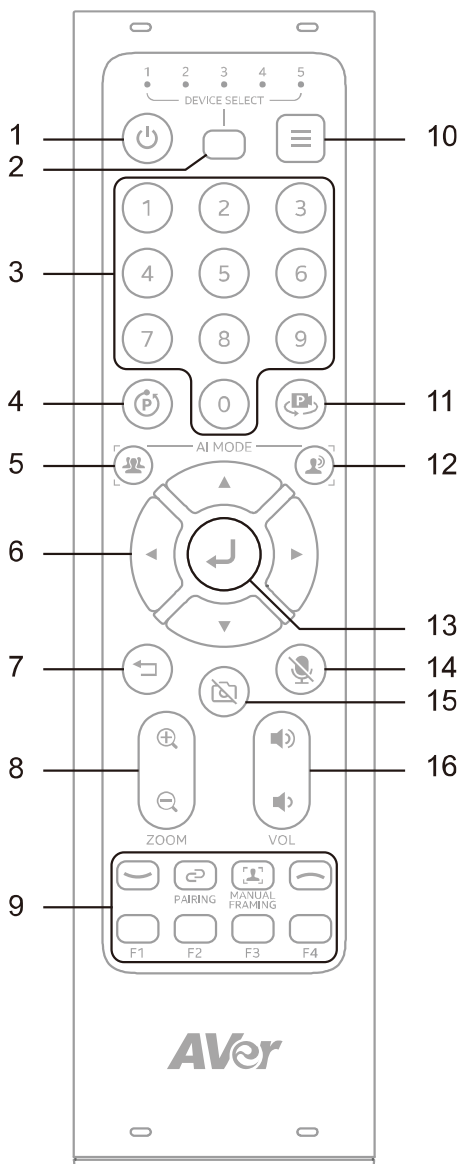

名称	機能
1. Power	使用しません
2. DEVICE SELECT	使用しません
3. 数字ボタン	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリセット保存: <b>数字ボタン(0-9) 長押し</b></li> <li>プリセット呼出: <b>数字ボタン(0-9) 短押し</b></li> </ul>
4. 機能呼出ボタン	使用しません
5. 画角調整ボタン	<p>ボタンを押すと、自動画角調整(フレーム調整)を実行</p> <p>[注] 画面上に表示されるアイコンはソフトウェア RoomManagement の設定項目にて、設定&gt;オンスクリーンメニュー&gt;OFF で非表示にできます。</p>
6. 方向キー	カメラ位置の上下左右 手動操作
7. Back	使用しません
8. ZOOM IN/OUT	カメラのズームイン・アウト操作
9. Function Buttons	使用しません
10. Menu	使用しません
11. プリセット連続呼出し	登録済みのカメラプリセットを番号の若い順に連続で呼び出すことができます
12. 音声追尾ボタン	<p>ボタン長押し: 音声追尾モードの切り替え</p> <p>(Audio Tracking &gt; Audio Framing &gt; Presentation Mode &gt; Audio Fence &gt; Off)</p>
13. Enter	現在動作中の機能を表示します
14. Mute	マイクのミュート/ミュート解除
15. Camera Off	使用しません
16. Volume	スピーカー出力音量を調整します(+/-)
17. Brightness -	カメラ映像の明るさ(-)
18. Brightness +	カメラ映像の明るさ(+)