








操作リモコン

リモコンの使用には単4電池が2個必要です。単4電池は製品に付属しません。

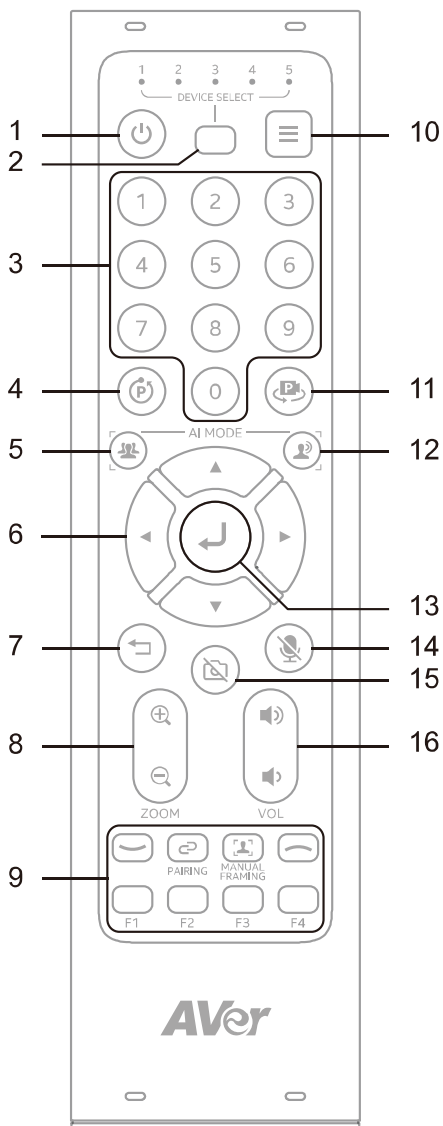

名称	機能
1. Power	使用しません
2. DEVICE Select	使用しません
3. 数字ボタン	■プリセット保存: 数字ボタン(0~9)を3秒以上長押し ■プリセット呼出: 数字ボタン(0~9)を1秒短押し
4. Preset	
5. Smart Frame	ボタンを押すと、自動画角調整(フレーム調整)を実行 [注] 画面上に表示される  アイコンは、 ソフトウェア Room Management の設定項目にて、 設定>オンスクリーンメニュー>OFF で非表示にできます。
6. 方向キー	カメラの左右パン・上下チルト操作
7. Back	使用しません
8. Zoom In/Out	カメラのズームイン・アウト操作
9. Function Buttons	使用しません
10. Menu	使用しません
11. Load Preset	使用しません
12. Audio Tracking	ボタン長押し: 音声追尾モードの切り替え (Audio Tracking > Audio Framing > Presentation Mode > Audio Fence > Off)
13. Enter	現在動作中のモードを表示
14. Mute	マイクのミュート/ミュート解除
15. Camera Off	使用しません
16. Volume	スピーカー出力音量を調整(+/-)
17. Brightness -	カメラ映像の明るさ(-)
18. Brightness +	カメラ映像の明るさ(+)

ボタン長押しによる機能呼び出し

長押しを行うボタン	呼び出し機能
 2秒長押し	ワイドダイナミックレンジ(WDR)機能のオン・オフ 切り替え
 2秒長押し	Smart Frame 機能のオン/オフ 切り替え
 2秒長押し	RTMP 配信の開始・終了 切り替え
 2秒長押し	USB 出力なし状態での、スリープ有効/無効 切り替え
 6秒長押し	カメラ再起動