

# 操作リモコン

## 名称

## 機能

### 1. カメラ選択

1台のリモコンで、最大3台のカメラを操作できます。Room ManagementまたはWeb管理画面を使用して各カメラにカメラ番号を割り当て、リモコンを使用して制御するカメラを選択します。

[注]

デフォルトでは、割当なしに設定されています。

割当なしの場合、1～3のどのボタンを押してもカメラを操作できます。

### 2. カメラ操作ボタン


カメラ方向を手動で上下左右に動かすことができます。長押しすると連続で上下または左右にカメラが移動します。

### 3. スマートフレーム

自動的にカメラの画角調整を行うモードです。ボタンを約1～2秒間長押しすることで、各モードへ切り替えができます。

(手動フレーム→オートフレーム→プリセットフレーミング→スマートギャラリー)

モード切り替え時、各モードの名称が画面上に表示されます。


フレーム機能動作中、アイコンが画面左上に2～3秒間表示されます。アイコンを非表示にする場合、Room Managementの「オンスクリーンメニュー」項目から「オフ」を選択します。


[注]

・デフォルトでは「手動フレーム」に設定されています。(被写体との推奨距離は約7m程度)

・人が着席した状態で1～5秒間ほど経過後、画角調整を開始します。デフォルトの調整速度は「中速」です。1人に対して追従する場合は、「高速」に設定します。

・プリセットフレーミングは事前に設定したプリセット位置(プリセット1～9)に人を検知した場合、カメラは自動的にプリセット呼出を行います。人がプリセット位置から外れた場合、ホー

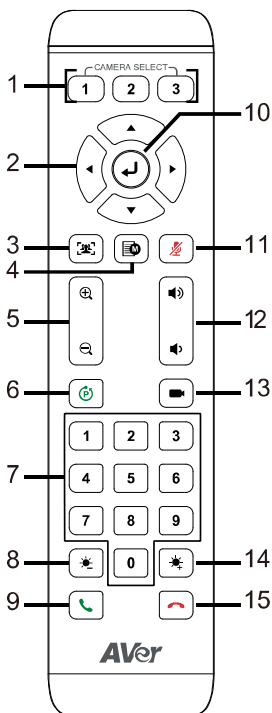

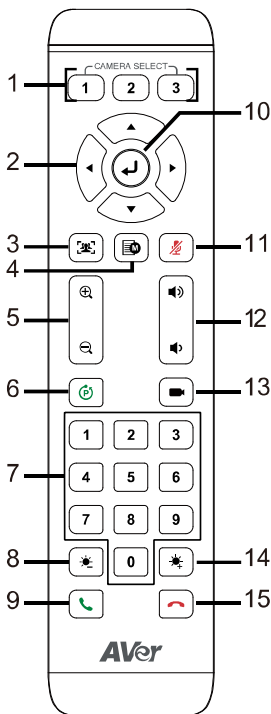

ムポジション(プリセット 0)に戻ります。

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 4.  | OSD メニュー                 | HDMI 出力中にボタンを押すと、出力画面の上に OSD メニューが表示されます。   |
| 5.  | ズームイン/アウト                | カメラのズーム倍率を調整(拡大/縮小)します。   |
| 6.  | プリセットボタン                 | <p>■カメラ位置の登録<br/>プリセットボタンを3秒長押し後、プリセット番号ボタン 0~9 を押下すると、現在のカメラ位置が登録されます。</p> <p>■カメラ位置の呼出<br/>プリセットボタンを短く押下後、プリセット番号ボタン 0~9 を押下すると登録済みのカメラ位置が呼出されます。</p> |
| 7.  | 番号ボタン                    | <p>番号ボタンは、「プリセット」ボタンと組み合わせて使用します。</p> <p>0~9 の合計 10 個のボタンにカメラ位置をプリセット登録することができます。</p>   |
| 8.  | 明るさ -                    | 明るさレベルを下げます。  |
| 9.  | 通話発信/応答                  | (使用しません)  |
| 10. | 決定                       | (使用しません)  |
| 11. | スピーカーフォンの<br>ミュート/ミュート解除 | (使用しません)  |
| 12. | 音量調整                     | (使用しません)  |
| 13. | プリセットホットキー               | 保存済みプリセットを順番に呼出します。   |
| 14. | 明るさ +                    | 明るさレベルを上げます。  |
| 15. | 通話終了                     | (使用しません)  |