


赤外線操作リモコン

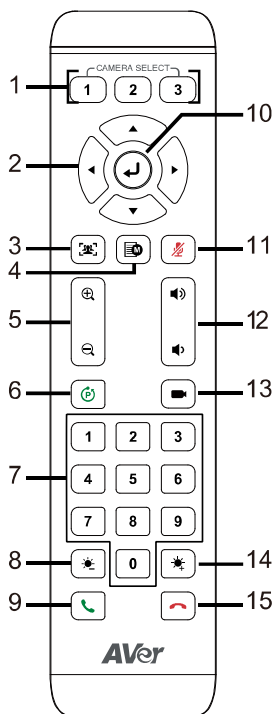

名称

機能

1. カメラ選択

1台のリモコンで最大3台のAVer製カメラを操作できます。

Room Management または Web 管理画面の設定項目「カメラ割当」から設定を行うことができます。

カメラ選択ボタンを押して操作したいカメラに切り替えることができます。

[注]

デフォルトはオフに設定されています。
この場合、リモコンのカメラ 1/2/3 どのボタンを押してもカメラが制御できる状態です。

2. カメラ操作ボタン

カメラの上下左右の首振り操作を行います。
長押しすると、連続で指定方向へ操作できます。


2秒長押しで、カメラの動作モードが順番に切り替わります。

各機能呼び出し時、HDMI・USB 出力映像の下中央に

現在の動作モードが表示されます。


Manual Frame → Auto Frame →
Preset Framing → Audio Tracking →
Presentation Mode → AI Off

3. Smart Frame

各機能動作時、アイコンが画面左上に表示されます。機能動作より3秒後、アイコンは非表示になります。

※アイコンを非表示にするには[ソフトウェア Room Management](#)から「オンスクリーンメニュー表示」を「オフ」に設定してください。

[注] スマートフレーム機能はデフォルトでは「手動」に設定されています。

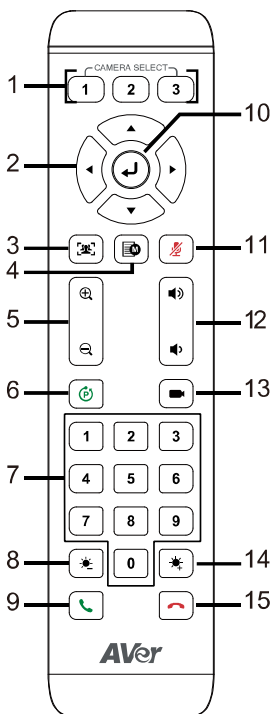

- 本機能はカメラから約 7~10m までの人物を検出し、自動画角調整を行います。
- カメラは検出した人物に追従します。人の動きが止まると、選択した速度に応じて、フォーカスを合わせ、ズームインを開始します。デフォルト速度は「中」に設定されています。速度「高」は、一人の人物を追尾するのに適しています。
- プリセットフレーミング:カメラが音声を検出時、プリセット 1~9 に設定されたカメラ位置を自動的に呼出します。
- 手動での PTZ 操作やプリセット呼び出しを実施した場合、すべての自動機能が無効になります。

4. OSD メニュー

HDMI 出力機能使用中に
 ボタンを短く押す:OSD メニュー表示
 長押し:カメラレイアウト(PIP)選択


5. ズームインアウト

カメラのズーム倍率を調整します

- プリセットの保存
 - 保存したいカメラ位置へ操作します。
 - 画面にメッセージが表示されるまで、プリセットボタンを長押しします。
 - 数字ボタン 0~9 を押すと、カメラ位置が保存されます。

6. プリセット

- プリセットの呼び出し
 - プリセットボタンを短く押します。
 - プリセット数字ボタン 0-9 を押すと、保存したカメラ位置が呼び出しされます。

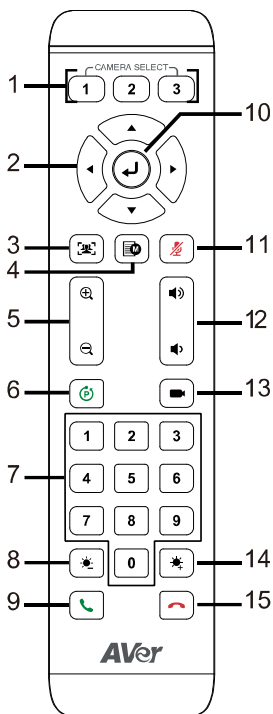


7. 数字ボタン

このボタンはプリセットを保存するための数字ボタンです。
0～9の最大10個のプリセットを登録・呼び出すことができます。

また、各数字ボタンには長押しによるショートカットが割り当てられています。

ショートカット操作

操作	動作
1 を2秒長押し	WDR オン・オフ
2 を2秒長押し	音声追尾オン・オフ
4 を2秒長押し	プレゼンテーションモード オン
5 を2秒長押し	スマートフレーム オン・オフ
6 を2秒長押し	PIP 位置変更 (USB/IP のみ)
8 を2秒長押し	RTMP 配信開始
9 を2秒長押し	強制スリープ
☎ を6秒長押し	再起動

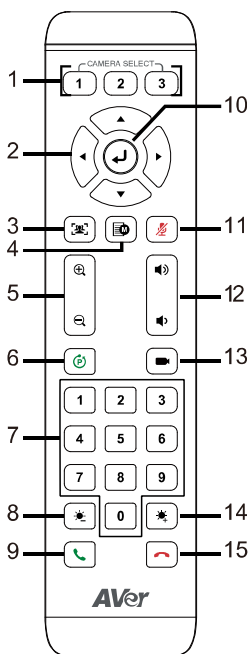

- | | |
|----------------|--|
| 8. 明るさ - | ビデオ映像の明るさを、暗くします。 |
| 9. 応答 | (使用しません)。 |
| 10. 決定 | OSD メニュー操作時、項目を決定します。 |
| 11. ミュートボタン | (使用しません)。 |
| 12. スピーカー音量調整 | (使用しません)。 |
| 13. プリセットホットキー | 登録された数字の順番で、プリセットを連続で呼び出すことができます。
例)プリセット 0→1→2→3→4…… |
| 14. 明るさ + | ビデオ映像の明るさを、明るくします。 |
| 15. 通話終了 | (使用しません)。 |