

操作リモコン

本製品には以下いずれかのリモコンが付属します。同梱リモコンは出荷時期により異なります。

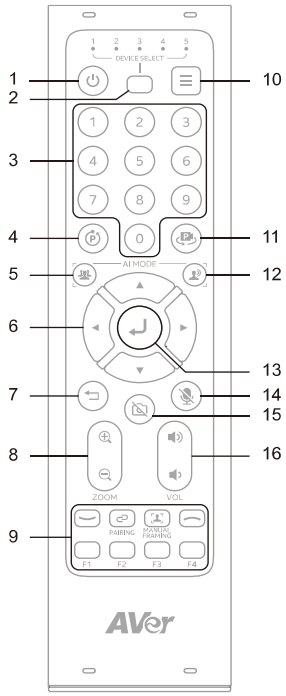

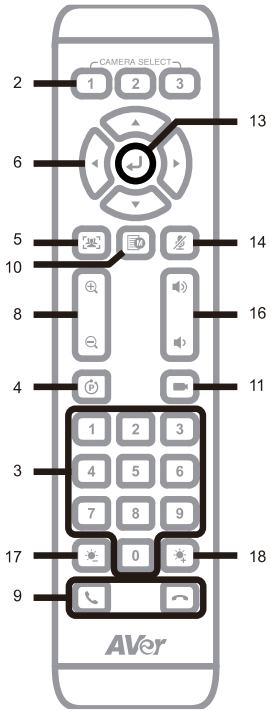

名称	機能説明
1. Power	-使用しません-
2. カメラ選択	デフォルト状態では、カメラ操作のための選択手順は不要です。 ・カメラに番号を割り当てるには、Web UI または Room Management から **[設定]>[カメラ割当]**を開き、登録するカメラ番号を設定します。
3. 数字ボタン(0～9) 4. プリセットボタン	**・プリセットの保存:** ボタンを長押しし、画面に保存メッセージが表示されたら、数字キー(0～9)を押します。 **・プリセットの呼び出し:** ボタンを長押ししながら、数字キー(0～9)を押します。

5. Smart Frame	2 秒長押しで、カメラの動作モードが順番に切り替わります。 各機能を呼び出し時、HDMI・USB 出力映像の下中央に 現在の動作モードが表示されます。 Manual Frame → Auto Frame → Preset Framing → Audio Tracking → Presentation Mode → AI Off 各機能動作時、アイコンが画面左上に表示されます。 機能動作より3秒後、アイコンは非表示になります。 **※アイコンを非表示にするには Room Management から「オンスクリーンメニュー表示」を「オフ」に設定してください。** **[注]** ■ スマートフレーム機能はデフォルトでは手動に設定されています。 ■ 本機能はカメラから約 7～10m までの人物を検出し、自動画角調整を行います。 ■ カメラは検出した人物に追従します。人の動きが止まると、選択した速度に応じて、フォーカスを合わせ、ズームインを開始します。デフォルト速度は「中」に設定されています。速度「高」は、一人の人物を追尾するのに適しています。 ■ プリセットフレーミング:カメラが音声を検出時、プリセット 1～9 に設定されたカメラ位置を自動的に呼出します。 手動での PTZ 操作やプリセット呼び出しを実施した場合、すべての自動機能が無効になります。
6. カメラ操作ボタン	カメラの首振り(上下左右)方向を操作します。
7. Back	-使用しません-
8. ズームインアウト	• カメラ映像を拡大・縮小します。
9. ファンクションキー	• F2:ボタン長押し:DHCP と固定 IP が切り替わります。
10. メニューボタン	・HDMI 出力時に押すと、メニュー画面を表示／非表示します。 ・長押しすると、HDMI 画面の PIP レイアウトを選択できます。
11. 連続プリセット	押すごとに、設定済みのプリセットを順番に呼び出します。
12. Audio Tracking	-使用しません-
13. 決定ボタン	• 字幕(キャプション)に現在の AI 機能を表示します。 • メニュー画面操作時、選択項目を確定します。
14. Mute	-使用しません-
15. Camera Off	-使用しません-
16. Volume	-使用しません-
17. 明るさ-	映像の明るさを下げます。
18. 明るさ+	映像の明るさを上げます。

ショートカット操作

ボタン操作内容	呼び出す機能
1 2 秒長押し	ワイドダイナミックレンジ)のオン／オフを切り替え
2 2 秒長押し	オーディオトラッキング(音声追尾)のオン／オフを切り替え
4 2 秒長押し	プレゼンテーションモードのオン／オフを切り替え
5 2 秒長押し	SmartFrame 機能のオン／オフを切り替え
6 2 秒長押し	USB/IP 出力映像のピクチャー・イン・ピクチャー(PiP) 小画面の表示位置を変更。
8 2 秒長押し	RTSP/RTMP が有効時、RTMP 配信のオン／オフ切り替え
9 2 秒長押し	スリープモードに移行。
6 秒長押し	カメラを再起動。