

ZoomRooms 内蔵サウンドバー

VB370A

クイックガイド

Federal Communication Commission Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

The Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Warning

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Caution

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect Type. Dispose of used batteries according to the Instructions.

PSTI Statement of Compliance


Please refer to the following website: <https://www.aver.com/product-security-advisory>

VCCI-A


この装置はクラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

(注) 本製品同梱の電源ケーブルは本製品同梱の電源アダプタでのみ使用してください。本製品同梱の電源ケーブルは他の電気機器では使用できません。


パッケージ同梱物



カメラ本体




電源アダプタ
電源ケーブル



HDMI 2.0 ケーブル




赤外線操作リモコン



壁掛け金具




1/4" - 20 L=7.5
mm
マウント固定ねじ
(x2)



壁取付金具
穴開けガイド用紙

オプション販売品



増設マイクスピーカー
(10m / 20m ケーブル
付属)



増設マイク
(10m / 20m ケーブル
付属)



CP10 G2
タッチコントローラー
※




TV VESA マウント
取付金具


* オプション販売品の購入・詳細は弊社販売代理店までお問い合わせください。

※VB370A にて、Zoom Rooms 機能を使用するには CP10 G2 タッチコントローラーを必ずご購入ください。


各部名称

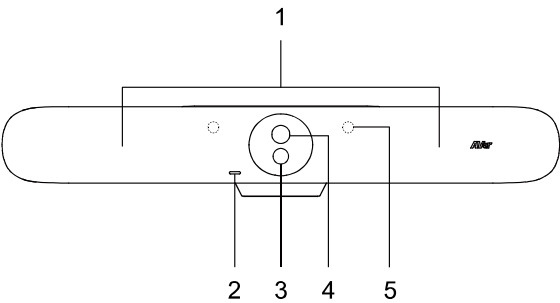


- 1. 内蔵マイク
- 2. 状態表示 LED
- 3. カメラレンズ
- 4. カメラレンズ
- 5. 赤外線受光部

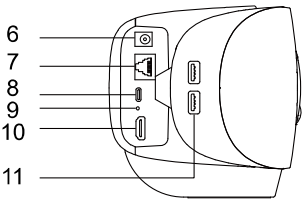

- 6. 電源差込口
- 7. LAN 端子
- 8. USB type-C (BYOD 用)
- 9. リセットボタン
- ※ 3 秒間長押し後、再起動
- 10.HDMI 入力端子
- 11.USB 3.0 Type-A 端子 (x2)

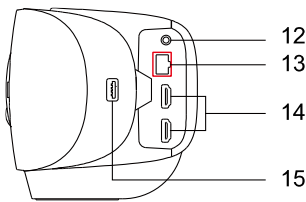

- 12.Phone In 入力端子
- 13. 増設マイク差込口(赤色)
- 14.HDMI 出力端子(x2)
- 15.メンテナンス用 USB 端子

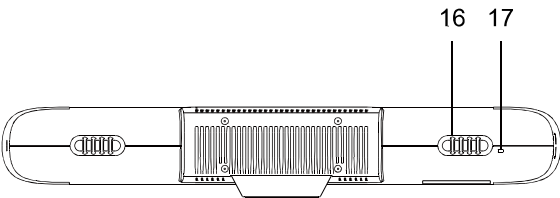


- 16.ケーブル配線ガイド
- 17.ケンジントンロック取付穴

状態表示 LED

LED の色	カメラの状態
赤点灯	起動中
白点灯	待機中
青点灯	カメラ映像 出力中
赤点灯	マイクミュート中
オレンジ点灯	スリープ中


赤外線操作リモコン

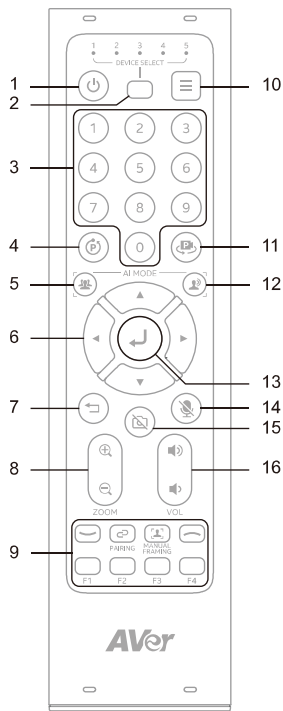

ボタン名称	ボタン機能
1. 電源	N/A
2. カメラ選択	N/A
3. 番号ボタン	- プリセット保存: 番号 0-9 長押し - プリセット呼出: 番号 0-9 短押し
4. 複合キー	N/A
5. Smart Frame	
6. 方向ボタン	カメラの左右パン・上下チルト操作
7. 戻る	N/A
8. ズームイン/アウト	カメラ映像のズームインアウト
9. 機能ボタン	N/A
10. メニュー	N/A
11. プリセット	登録番号の若い順番にプリセットを呼出
12. オーディオトラッキング	長押し：オーディオトラッキングモード切り替え(Audio Tracking > Audio Frame+ > Presentation Mode > Audio Fence > AI Off)
13. エンター	現在使用中の AI 機能を画面に表示
14. ミュート	N/A
15. カメラオフ	N/A
16. 音量	音量を上げる/下げる

周辺機器との接続

● VB370A の配線

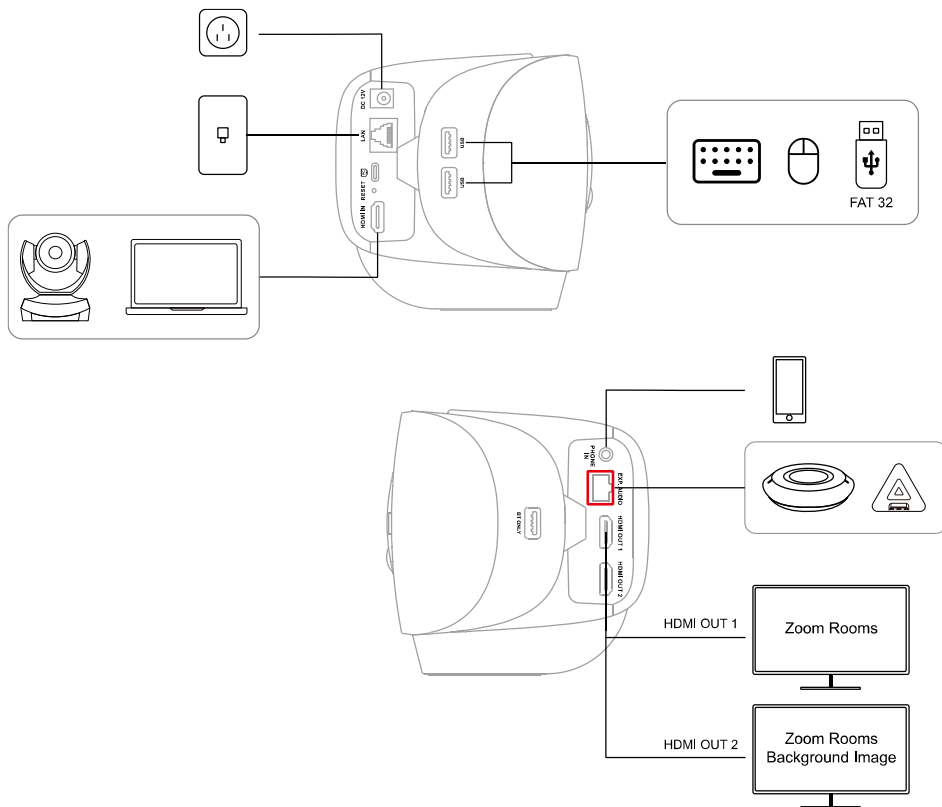

注意:

複数のディスプレイを使用する場合、次のいずれかの操作で配置を変更します。

- ① Zoom Rooms コントローラーで、会議を開始または参加し、ビュー (View) をタップしてレイアウトを選択。
- ② Zoom のウェブポータルにアカウント所有者、管理者、または Zoom Rooms へのアクセスを持つユーザーとしてサインインします。サインイン後、ルーム管理 (Room Management) > Zoom Rooms > ディスプレイ (Display) より設定。

• CP10 G2 の配線



CP10G2 のパッケージ付属の電源アダプタまたは、PoE + 給電に対応 LAN 端子より、CP10G2 への給電を行います。

注意：

CP10G2 への給電には**付属電源アダプタ**または**PoE+端子のいずれか片方のみ**を使用してください。故障の原因となりますので、両方から同時に給電を実施しないでください。

VB370A とコントローラーをペアリングする


VB370A を CP10 G2 の専用コントローラーを接続します。

※VB370A と CP10 G2 には Zoom Rooms ソフトウェアがプリインストールされています。


1. VB370A と CP10 G2 が同じローカルエリアネットワーク (LAN) に接続されていることを確認します。
2. 付属の HDMI ケーブルを使用し、VB370A の HDMI 出力 1 にモニターを接続します。
接続後、モニターにペアリングコードが表示されます。(下図参考)

注意:

初回セットアップ時は画面の指示に従い、システム言語、国または地域、タイムゾーンを設定します。

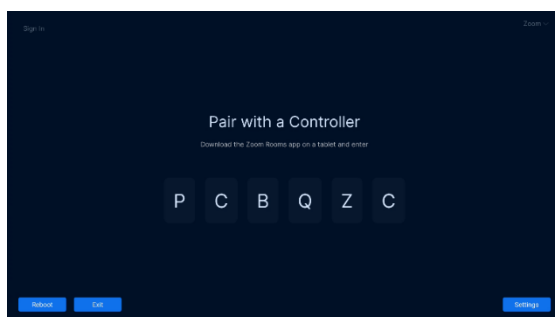

3. CP10G2 で Zoom Rooms アプリケーションを開き、
Zoom Rooms コントローラー (Zoom Rooms Controller) を選択します。

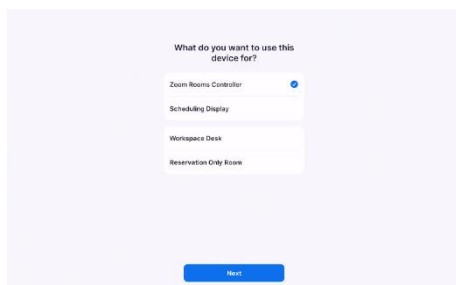


4. コントローラーにペアリングコードを入力します。
これで Zoom Room を使用したミーティングの開始、ミーティングに参加を開始できます。

Zoom Rooms へのサインイン


Zoom Rooms の機能をすべて使用する場合、Zoom Room ライセンスまたは Zoom Rooms の 30 日間無料トライアルの有効化が必要です。

オーナー、管理者またはユーザーとしてサインイン

1. VB370A がコントローラーとペアリング済みであることを確認します。
2. Zoom Rooms コントローラーで、サインインをタップします。

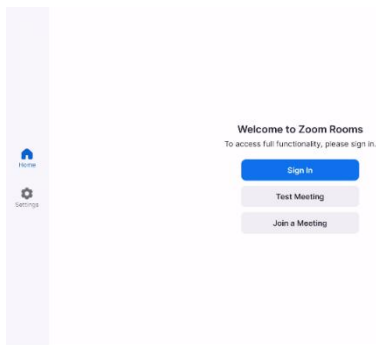

3. Zoom Rooms にアクセスできるアカウント所有者、管理者、またはユーザーとしてサインインします。

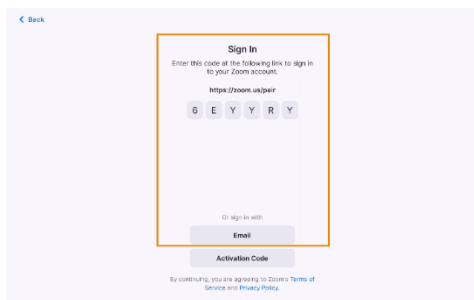


4. Zoom Room の名前をタップするか、コントローラーから新しいルームを追加します。
5. VB370A とコントローラーがサインインした状態になります。

アクティベーションコードを使用する

アクティベーションコードは、ウェブポータルで Zoom Room を設定した後に生成されます。Zoom Rooms の導入者が管理者でない場合、アクティベーションコードの利用が最適です。

1. VB370A がコントローラーとペアリング済みであることを確認します。
2. Zoom Rooms にアクセスできるアカウント所有者、管理者、またはユーザーとして Zoom ウェブポータルにサインイン (Sign In) します。
3. ウェブポータルで新規にルームを作成します。
ルームがすでに作成されている場合は、ナビゲーションパネルで、**ルーム管理 (Room Management)** をクリックし、次に **Zoom Rooms** を選択します。
4. **Zoom Room のアクティベーションコード** を確認し、その番号を記録します。

注意: アクティベーションコードが記載されたメールがアカウント所有者に送信されます。

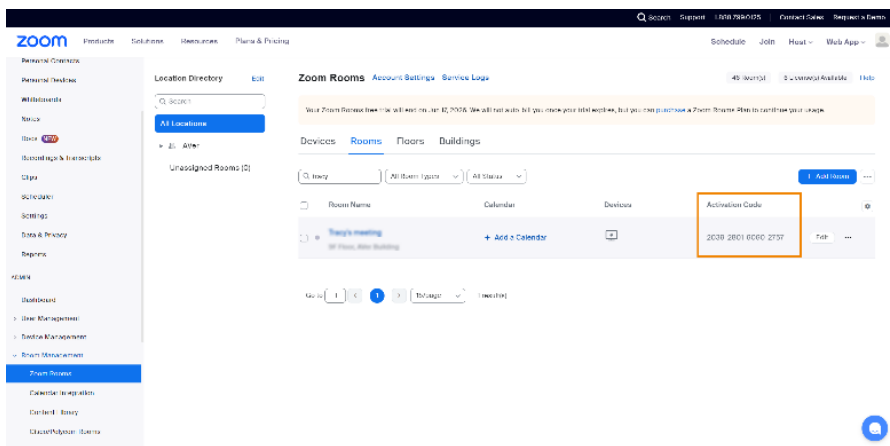

5. コントローラー (CP10G2) で Zoom Rooms アプリケーションを起動します。

6. Zoom Rooms コントローラー（CP10G2）から、
アクティベーションコードを入力（Activation Code） を入力します。

The image shows the Zoom Sign In interface. At the top left is a blue '< Back' link. The main heading is 'Sign In'. Below it, the text reads: 'Enter this code at the following link to sign in to your Zoom account.' The link is 'https://zoom.us/pair'. Below the link, the activation code '6 E Y Y R Y' is displayed in individual grey boxes. Further down, the text 'Or sign in with' is followed by two buttons: 'Email' and 'Activation Code'. The 'Activation Code' button is highlighted with an orange rectangular border. At the bottom, a small line of text states: 'By continuing, you are agreeing to Zoom's Terms of Service and Privacy Policy.'

7. ウェブポータルで確認、またはメールで通知されたアクティベーションコードを入力します。
8. VB370A とコントローラーが Zoom Rooms にサインインした状態になります。