

操作リモコン

本製品には以下いずれかのリモコンが付属します。 同梱リモコンは出荷時期により異なります。

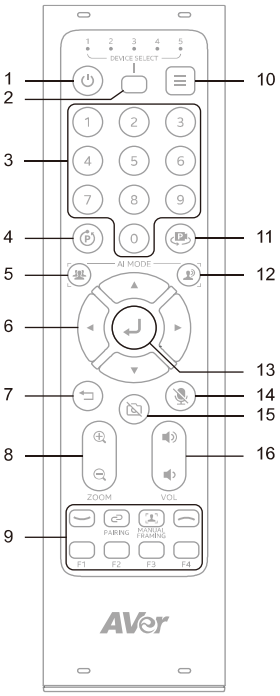

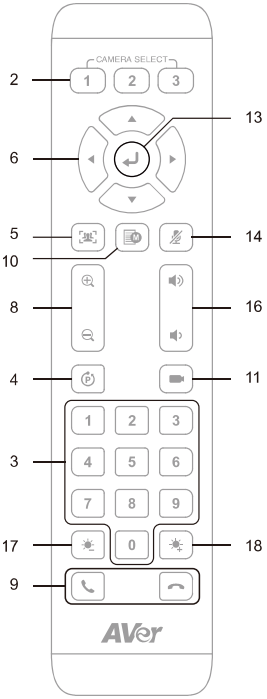

ボタン名称	ボタン機能
1. Power	-使用しません-
2. カメラ選択	デフォルト状態では、カメラ操作のための選択手順は不要です。 ・カメラに番号を割り当てるには、Web UI または 設定ソフトウェア Room Management から **[設定]>[カメラ割当]**を開き、登録するカメラ番号を設定します。
3. 数字ボタン(0～9)	**・プリセットの保存:** ボタンを長押し後、数字キー(0～9)を押します。 **・プリセットの呼び出し:** ボタンを短く押し、数字キー(0～9)を押します。
4. プリセットボタン	

5. Smart Frame	押すと、画面上の人物に対して全体をフレーミングします。 長押しするとモードが順番に切り替わります。 Smart Frame アイコンを非表示にするには、Web 管理画面または設定ソフトウェア Room Management より **設定** > **オンスクリーンメニュー** > **オフ**を選択します。
6. カメラ操作ボタン	カメラの首振り(上下左右)方向を操作します。
7. Back	-使用しません-
8. ズームインアウト	カメラ映像を拡大・縮小します。
9. ファンクションキー	F2: 長押しで DHCP と固定 IP(Static IP)を切り替えます。 F1, F3 F4: -使用しません-
10. メニューボタン	・HDMI 出力時に押すと、メニュー画面を表示／非表示します。 ・長押しすると、HDMI 画面の PIP レイアウトを選択できます。
11. 連続プリセット	押すごとに、設定済みのプリセットを順番に呼び出します。
12. Audio Tracking	-使用しません-
13. 決定ボタン	● 字幕(キャプション)に現在の AI 機能を表示します。 ● メニュー画面操作時、選択項目を確定します。
14. Mute	マイクのミュート.ミュート解除
15. Camera Off	-使用しません-
16. Volume	スピーカー音量を上げる/下げる
17. 明るさ-	映像の明るさを、暗くします
18. 明るさ+	映像の明るさを、明るくします

ショートカット操作

ボタン操作内容	呼び出す機能
1 2 秒長押し	ワイドダイナミックレンジ)のオン／オフを切り替え
5 2 秒長押し	Smart Frame 機能のオン／オフを切り替え
8 2 秒長押し	RTSP/RTMP が有効時、RTMP 配信のオン／オフ切り替え
9 2 秒長押し	スリープモードに移行。
6 秒長押し	カメラを再起動。