管理ソフトウェア EZ-Manager 2 設定ガイド

ソフトウェア AVer EZmanager 2 は、AVer のカメラ・サウンドバー製品を一元的に管理・設定するための無償ソフトウェアです。

このガイドでは、主な設定手順と機能について説明します。

■ソフトウェア EZmanager 2 を使用前の事前準備

EZ-Manager2 へカメラの登録作業を行う前に、登録を行う各カメラに対して

固定 IP アドレスの割当と User ID/Password の設定を実施します。

① ソフトウェア AVer Device Utility をダウンロード・インストール後、ソフトウェアを起動します。

② 「Search」をクリックすると、PC と同じネットワーク上にある AVer カメラ製品がリスト形式で表示されます。

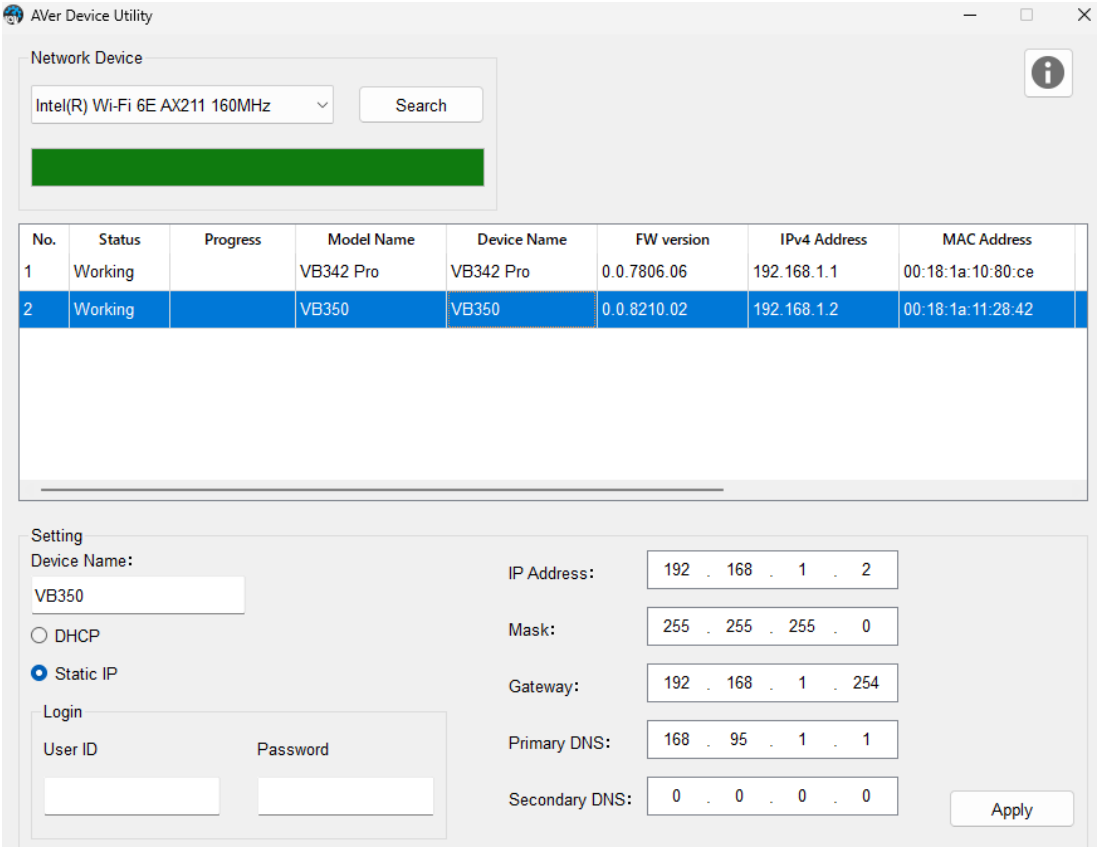

③ Setting の項目へ必要項目を入力します。

- Static IP を選択します。
- IP アドレス入力欄に、カメラへ割当を行う IP アドレスを入力します。
- User ID/Password 欄に **aver4321/aver4321** を入力します。
- 最後に、「Apply」をクリックすると、カメラへの IP アドレス変更が適用されます。

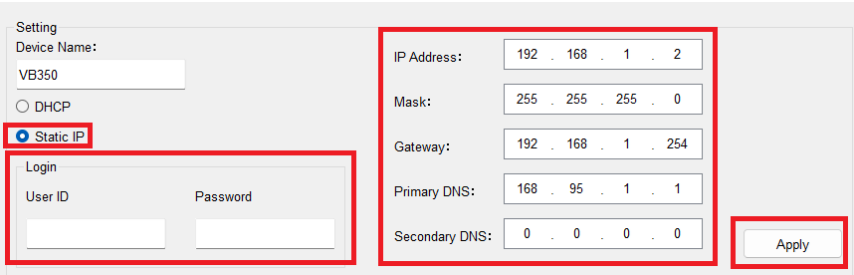

④ IP アドレスの設定完了後、設定したカメラの IP アドレスを Web ブラウザに入力し、カメラの Web 管理画面へログインし、User ID/Password の設定を行います。

- 表示された画面に、初回ログインパスワード aver4321 を入力します。



- 次に表示された画面にて使用する User ID/Password を入力します

(注意) ID/Password は下記条件を満たす必要があります。

User ID：小文字英数字　1 文字以上 32 文字以下

Passsword：8 文字以上 32 文字以下

①特殊文字* ! % + = , - _ ^ / @ . ~ $ ' ( ) < > ? [¥] { }

②英字　大文字

③英字　小文字

④数字



この作業を繰り返し、カメラに IP アドレスの割合/ User ID/Password の設定を行います。

以上で、ソフトウェア **EZmanager 2** を使用する前の事前準備は完了です。

1. EZmanager 2 のインストールと起動

1. **ソフトウェアのダウンロード:**
    - AVer の公式ウェブサイトから EZmanager 2 をダウンロードします。
    - Windows 版のみの提供となります。



2. **インストール:**
    - ダウンロードしたインストーラーを実行、画面の指示に従いインストールを完了します。
3. **ソフトウェアの起動と初回ログイン:**
    - インストール後、EZmanager 2 アプリケーションを起動します。
    - 起動後、ログイン画面が表示されますので、
      初回ログインパスワード **1234** を入力し「ログイン」をクリックします。
      ※パスワードは初回ログイン後、任意のパスワードに変更可能できます。



ログイン後、デバイスの登録画面が表示されます。



2. デバイスの検出と登録

EZmanager 2 は、同一セグメントのネットワーク上にある AVer 製品を自動的に検出します。

1. **デバイスの登録:**
    - 管理したい AVer 製品（例：VB350,VB342Pro など）が、

      EZmanager 2 をインストールした PC と同じ**ローカルネットワーク**に接続されていることを確認します（通常、LAN ケーブル接続または Wi-Fi 接続）。

デバイスの IP アドレスを選択し、「追加」をクリックします。



登録を行うカメラの IP アドレスを入力後、「追加」をクリックします。

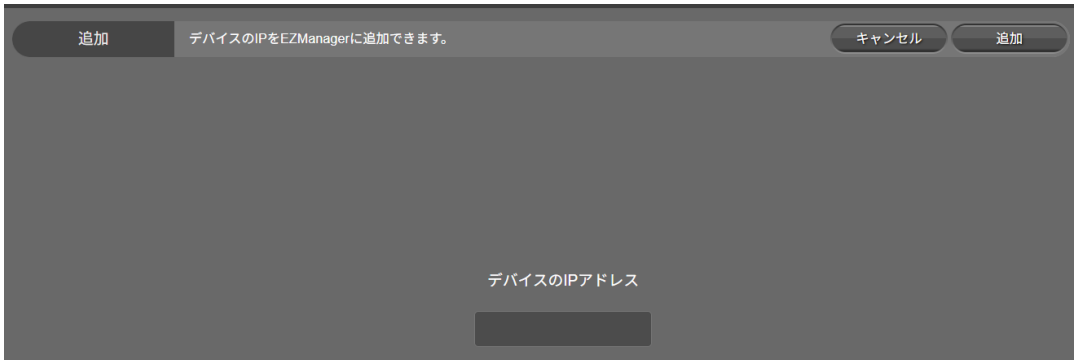

次に、デバイスの User ID/Password が要求されますので、

事前に設定したカメラの User ID/Password を入力後、「追加」をクリックします。

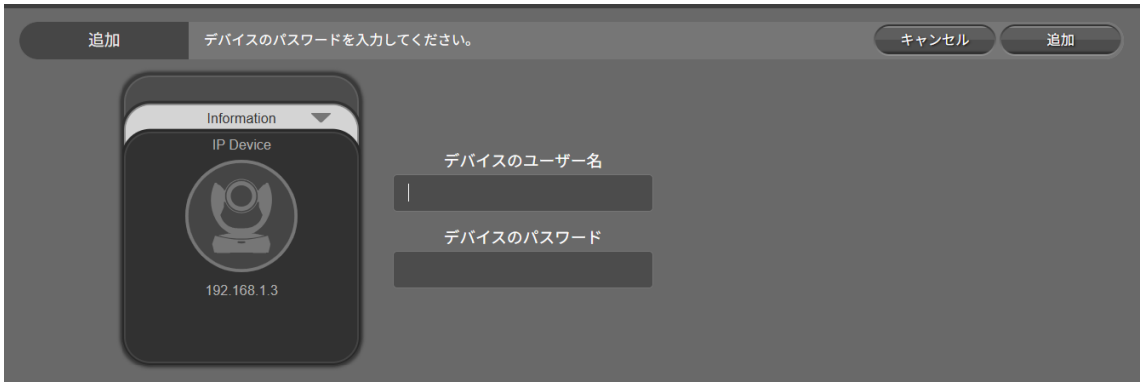

追加が完了すると、下図のようにカード上へ「追加成功」とメッセージが表示されます。



2. **登録済みデバイスの表示:**
    - EZmanager 2 の画面に、検出されたデバイスがカード形式で表示されます。
    - オレンジ色の「設定」をクリックするとカメラの管理画面が表示され、詳細設定を行うことができます。



3. ダッシュボード表示

管理画面の「Dashboard」をクリックしますと登録済みデバイスの状態を確認できます。



■デバイスの状態

Ready	**デバイスがネットワークに接続され、利用可能なスタンバイ状態**
使用中	**デバイスを PC で使用中**
切断されました。	**デバイスがネットワークから切断された状態**

■デバイスの更新

ファームウェア更新の対象となるデバイスがある場合、下記カードに数字で表示されます。

オレンジ色の「更新」をクリックしますと、ファームウェアの更新を開始します。



4. 設定のバックアップ/復元:

デバイスの設定をファイルとして保存（バックアップ）、設定の復元ができます。

「プロファイル」をクリックしますと、下記メッセージが表示されます。



設定の書出	指定したカメラの設定ファイルをエクスポートします。  設定ファイルをエクスポートするカメラを選択し、ボタンをクリックすると エクスポート時のファイル名入力が要求されます。  入力後、「エクスポート」をクリックすると 設定ファイルのエクスポートが実行され、設定ファイルがダウンロードされます。
設定の読込	指定したカメラへ設定ファイルをインポートします。  設定ファイルをインポートするカメラを選択し、ボタンをクリックすると 選択したカメラへ、設定ファイルのインポートが実行されます。