操作リモコン

本製品には下図、いずれかのリモコンが付属します。(出荷時期により同梱リモコンが異なります。)

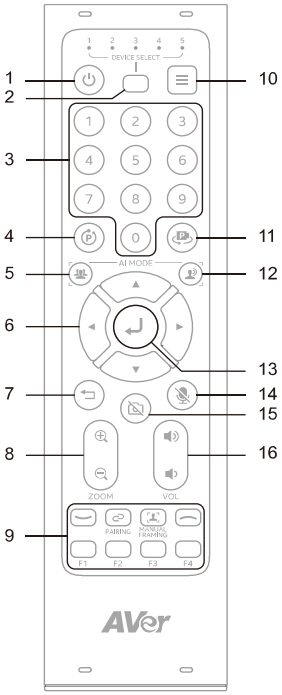

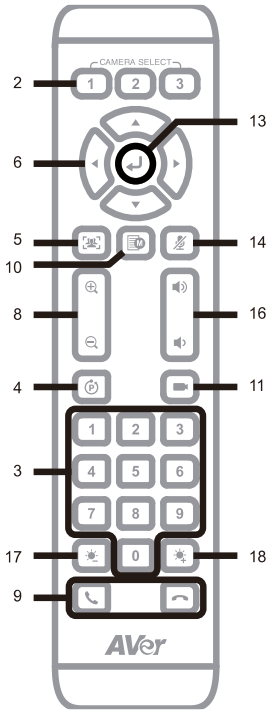

Name	機能
1. 電源	機能割当なし(使用しません)
2. カメラ選択	初期設定では、カメラを操作するために選択する必要はありません。 1 台のリモコンで複数台のカメラを制御できます。 Room Management または Web 管理画面を使用して各カメラに番号を割当し、リモコンを使用して制御するカメラを選択します。 [注意] デフォルトでは、無効に設定されています。 カメラに番号が割当られていなければ、1～3 のどのボタンを押してもカメラを制御できます。
3. 数字ボタン	プリセットを保存:**プリセットボタン**を長押し後、**数字(0～9)**を押します。 プリセットを呼び出す:**プリセットボタン**を短押し後、**数字(0～9)**を押します。
4. プリセットボタン	

5. Smart Frame	押すと、画面上の人物に対して全体をフレーミングします。 長押しするとモードが順番に切り替わります。 SmartFrame アイコンを非表示にするには、Web 管理画面または Room Management で、**設定** > **オンスクリーンメニュー** > **オフ**を選択します。
6. パン・チルト操作	パンおよびチルトの方向を操作します。
7. 戻る	機能割当なし（使用しません）
8. ズームイン／アウト	ズームインまたはズームアウトします。
9. 機能ボタン	• 発信／応答：通話を開始する、または着信に応答します。 • ペアリング：機能割当なし（使用しません） • 手動フレーミング：機能割当なし（使用しません） • 通話終了：通話を終了します。 • F2：長押しすると、DHCP と固定 IP が切り替わります。 • F1、F3、F4：機能割当なし（使用しません）
10. メニュー	HDMI 出力中に OSD メニューを開閉します。
11. 連続プリセット	押すたびに、登録済みのプリセットを数字の若い順に呼び出します。
12. 音声トラッキング	機能割当なし（使用しません）
13. 決定	• 選択を確定します。 • 現在の AI 機能を字幕に表示します。
14. ミュート	機能割当なし（使用しません）
15. カメラオフ	機能割当なし（使用しません）
16. 音量	機能割当なし（使用しません）
17. 明るさー	明るさを下げます。
18. 明るさ＋	画像の明るさを上げます。

ショートカット

長押し	動作
1 2 秒長押し	ワイドダイナミックレンジ（WDR）のオン／オフを切り替えます
5 2 秒長押し	SmartFrame のオン／オフを切り替えます。
8 2 秒長押し	RTSP/RTMP 有効時、RTMP ストリーミングのオン／オフを切り替えます。
9 2 秒長押し	スリープモードに移行する、または復帰します。USB でストリーミング中は使用できません。
6 秒長押し	機器を強制的に再起動します。