操作リモコン

（注）リモコンの使用には単 4 電池が 2 個必要です。製品に電池は同梱されておりません。

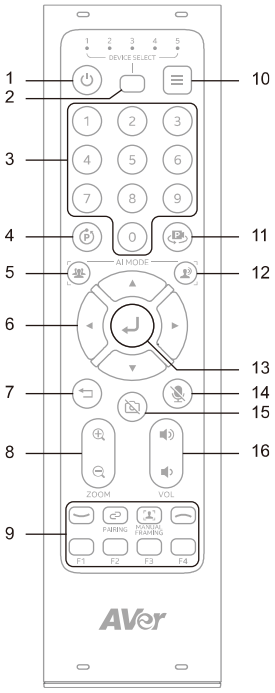

ボタン名称	ボタンの機能
1. Power	（この製品では使用しません）
2. CAMERA SELECT	（この製品では使用しません）
3. 数字ボタン	プリセットの登録・呼び出しを行うボタンです。 ■プリセットの登録:**数字ボタン(0-9)長押し** ■プリセット呼び出し:**数字ボタン(0-9)短押し**
4. ショートカットボタン	ショートカット操作を画面上に表示します。 機能の詳細は＜組み合わせボタン＞を参照。
5. Smart Frame	ボタン長押し:使用する画角調整モードを切り替えます。 ［注］ 画面上に表示されるアイコンは、ソフトウェア Room Management の設定項目にて、 設定>オンスクリーンメニュー>OFF で非表示にできます。 ※各モードの詳細はユーザーマニュアルの「カメラ設定」の章をご確認ください。
6. 方向ボタン	カメラ位置の操作(上下左右)
7. Back	（この製品では使用しません）
8. ズームボタン	カメラ映像のズームイン・ズームアウト操作
9. 機能ボタン	（この製品では使用しません）
10. Menu	（この製品では使用しません）
11. Load Preset	このボタンを押すと、登録済みプリセットを プリセット番号が若い順に連続で呼び出します。
12. Audio Tracking	ボタン長押し:使用する音声追尾モードを切り替えます。 （Audio Tracking > Audio Framing > Presentation Mode > Audio Fence > Off） ※各モードの詳細はユーザーマニュアルの「カメラ設定」の章をご確認ください。
13. Enter	押すと現在の動作モードが字幕に表示されます。
14. Mute	マイクのミュート／ミュート解除
15. Camera Off	（この製品では使用しません）。
16. Volume	音量を上げる／下げる。

組み合わせボタン

特定のボタン操作により、特定の機能を呼び出すことができます。

同時押しボタン	呼び出す機能
Ⓟ を押した後に⓪	カメラ画角 120°/90°切り替え
Ⓟ を押した後に①	ワイドダイナミックレンジ（WDR）オン／オフ
Ⓟ を押した後に②	プリセット設定機能 オン／オフ
Ⓟ を押した後に③	RTMP ストリーミング出力 オン／オフ